


## Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga

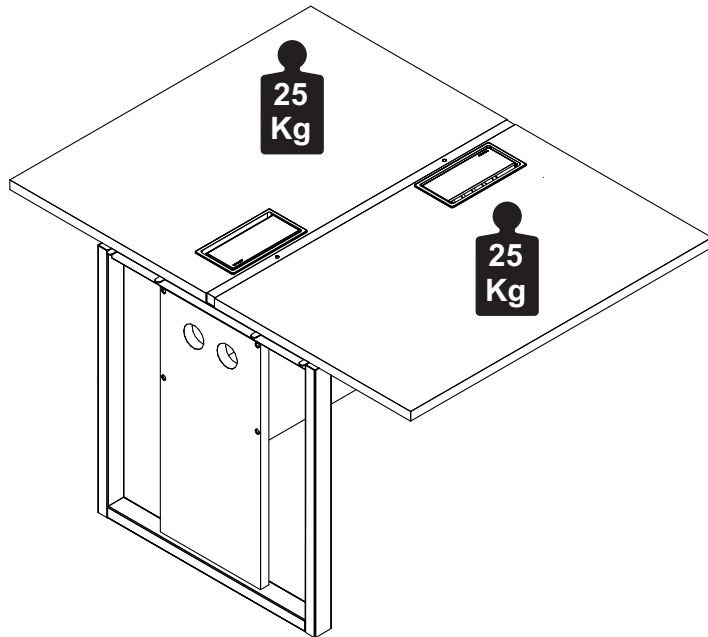

### Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.  
Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.  
\*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

### Maintenance and Cleaning


Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.  
Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.  
\*Never use chemicals or abrasives.

### Mantenimiento y Limpieza

Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.  
Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.  
\*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

### PLATAFORMA DUPLA ACOPLAR PÉ QUADRO PIE DE MARCO DE FIJACIÓN DE PLATAFORMA DOBLE DOUBLE PLATFORM ATTACH FRAME FOOT

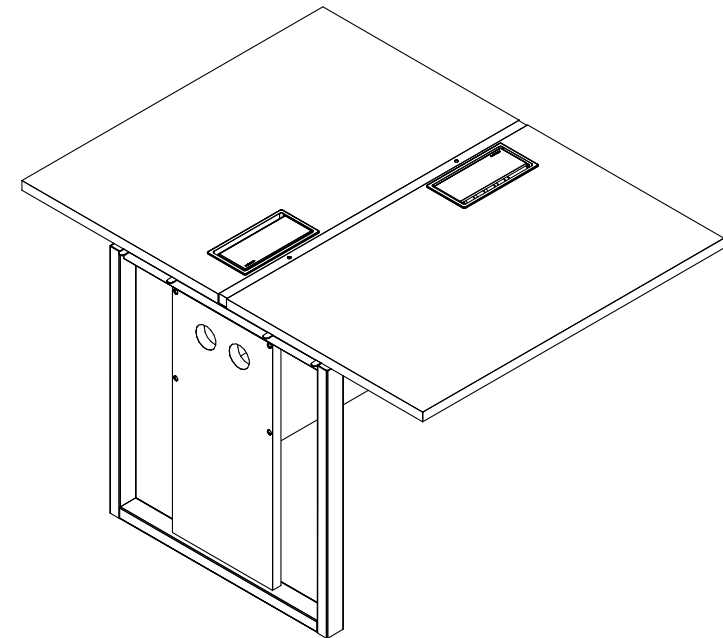

1 P.



8mm



35mm

REF. #EXP5016-5216-5316-5516



MOBILIÁRIO

PARA ESCRITÓRIO

GEBB Work Ind. de Móveis Ltda.

Rua Felix Roman, 190

São Valentin

95709-170 - Bento Gonçalves - RS - Brasil

Fone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407

Phone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407


E-mail: pedidos@gebbwork.com.br

www.gebbwork.com.br

WhatsApp: +55 54 99177-8324

## LISTA DE PEÇAS

- 01 - Tampo
- 02 - Painel Central
- 03 - Quadro metalico
- 04 - Painel Frontal
- 05 - Longarina
- 06 - Travessa Inferior

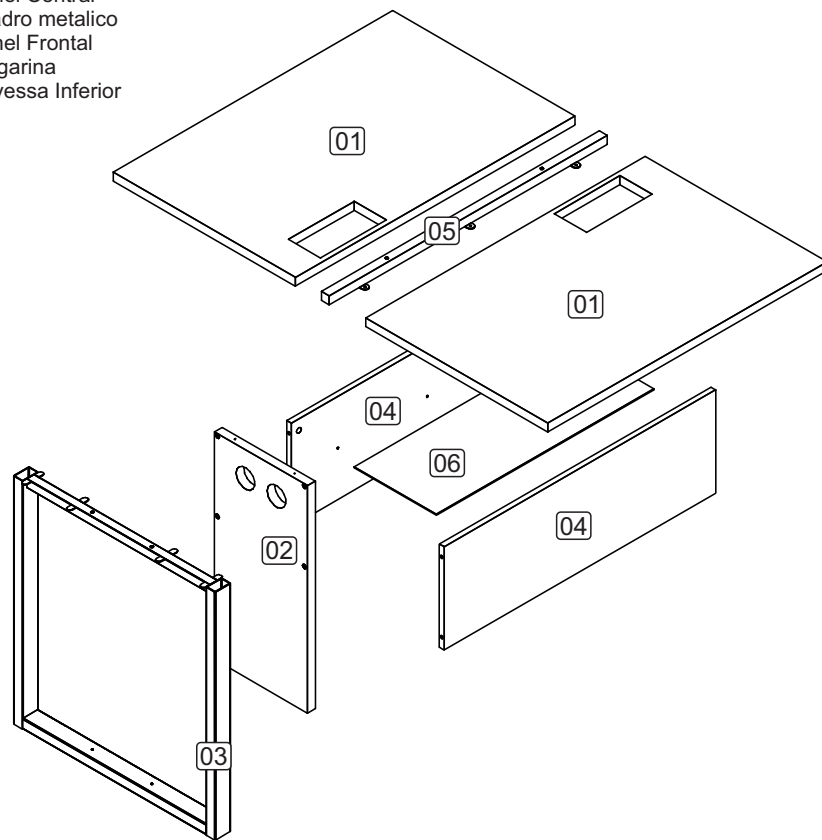


## LISTA DE PIEZAS

- 01 - Tapa
- 02 - Panel Central
- 03 - Estructura metálica
- 04 - Panel Delantero
- 05 - Larguero
- 06 - Traviesa Inferior


## PARTS IDENTIFICATION

- 01 - Top
- 02 - Center Panel
- 03 - Metal frame
- 04 - Front Panel
- 05 - Stringer
- 06 - Lower Traverse

5

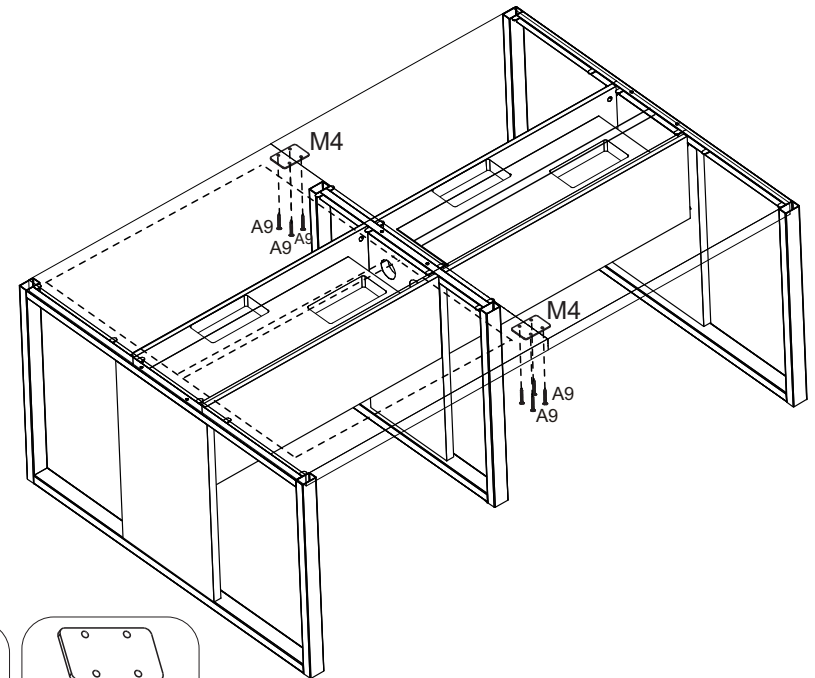


A9 - 8x




M4 - 2x

6

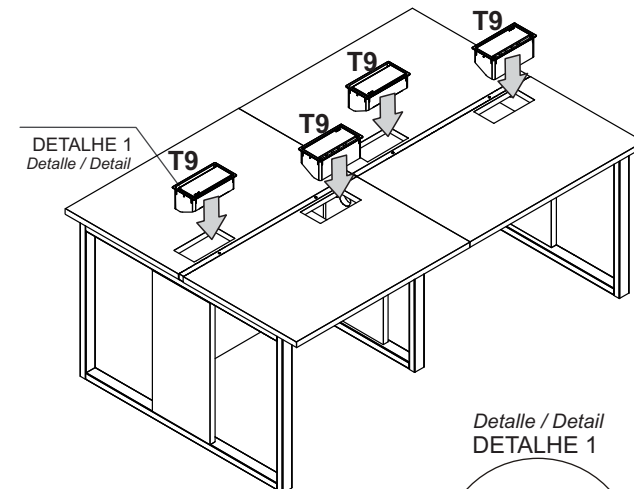

Detalle / Detail  
DETALHE 1

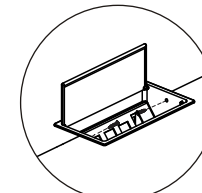


T9 - 2x





T14 - 2x

Ver manual de montagem da caixa.  
Consulte el manual de montaje de la caja.  
See box assembly manual.

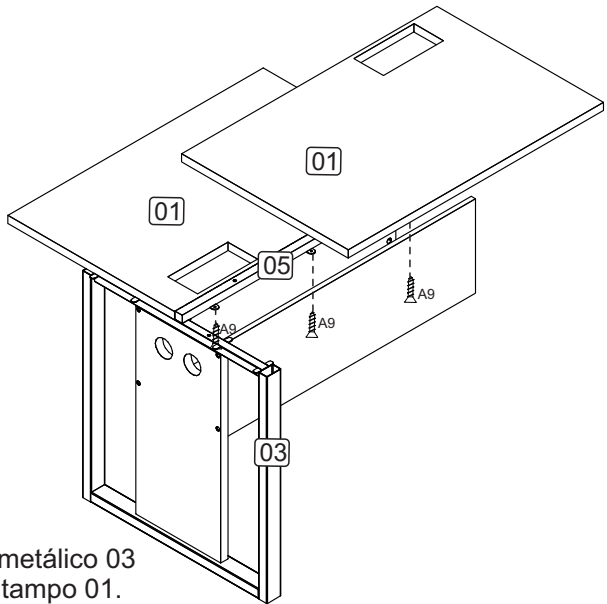

Fixe o tampo 01 ao quadro metálico 03  
Após fixe a longarina 05 ao tampo 01.  
Em seguida fixe o outro tampo 01  
ao quadro metálico 03 e também  
a longarina ao tampo 01.

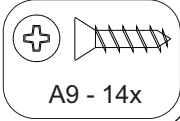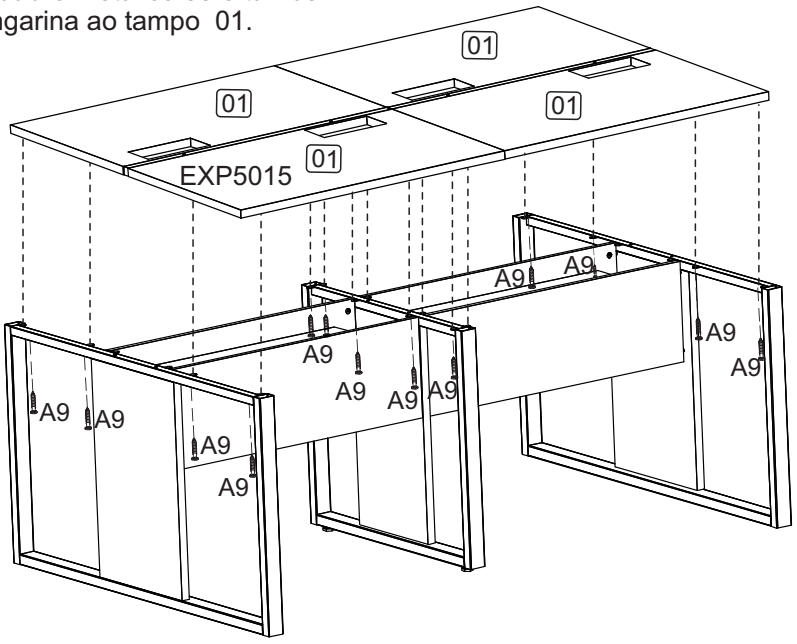

# ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS

A24 - PARAF. 5,0x60 CF  
**2x**

A29 - PARAF. MINIFIX  
M6x33m **8x**

A35 - TAMBOR  
MINIFIX **8x**

A36 - BUCHA M6x13  
**8x**

B1 - SUPORTE PRAT.  
METÁLICO **8x**

L5 - BUCHA PLÁSTICA  
P/SAPATA 5/16 **2x**

F1 - TAPA FURO ø18  
**4x**

L2 - SAPATA PLAST.  
SEXT. **2x**

T9 - CAIXA DE TOMADA  
PLÁSTICA **2x**

M4 - CHAPA P/CONEXÃO  
04 FUROS **2x**

A9 - PARAF. 4,0x16 CC  
**22x**

A15 - PARAF. 4,0x40 CP  
**4x**



T10 - BASE PASSA CABO  
25x60 PTO. **2x**

T14 - KIT P/CAIXA DE  
TOMADA **1x**


# 1 PRÉ-MONTAGEM

Preasamblea  
Pre-assembly

MINIFIX AMBOS OS LADOS

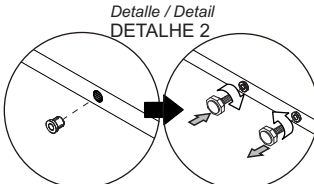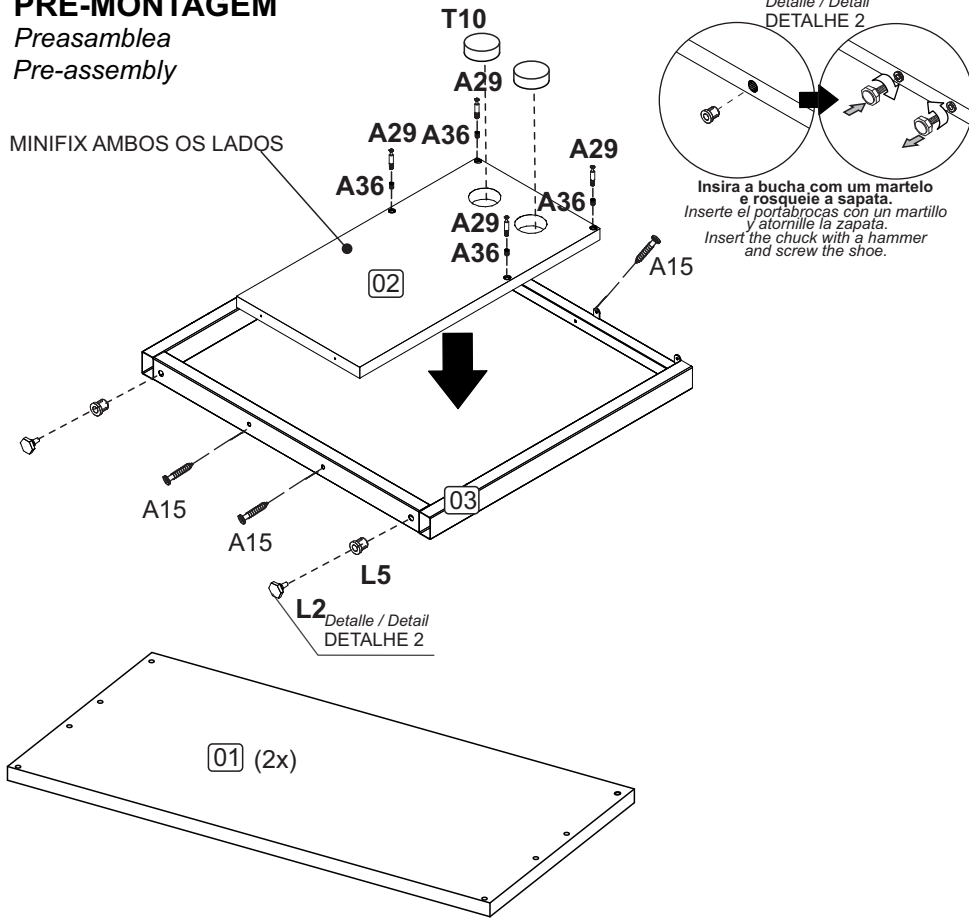

Insira a bucha com um martelo e rosqueie a sapata.  
Insere el portabujas con un martillo y atornille la zapata.  
Insert the chuck with a hammer and screw the shoe.


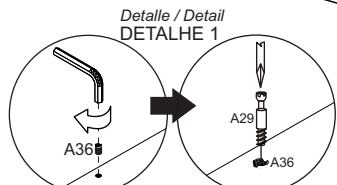


Com uma chave allen insira a bucha na peça, após, rosqueie o parafuso.  
Con una llave Allen, inserte el mandril en la pieza y luego, atornille el tornillo.  
Using an Allen key, insert the chuck into the part, then screw the screw.


- A15 - 4x
- T10 - 2x
- A36 - 8x
- B1 - 8x
- L2 - 2x
- L5 - 2x
- A29 - 8x

# 2 MONTAGEM

Armado  
Assembly

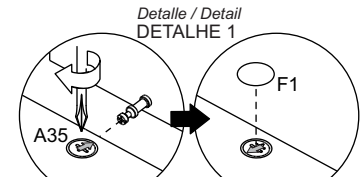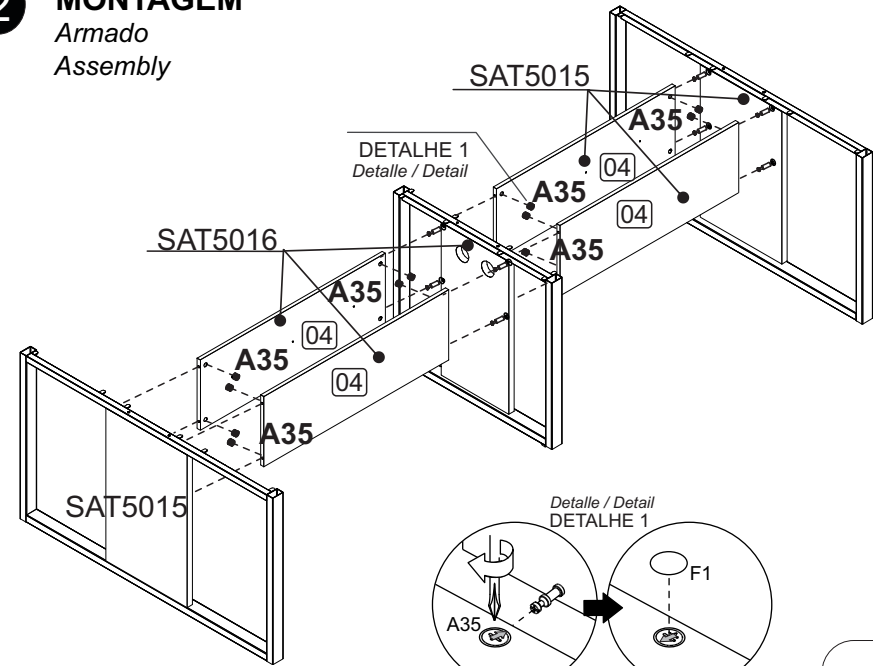

Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.  
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.  
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.

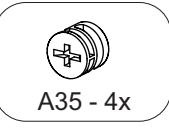

# 3

