

# ESQUEMA DE MONTAGEM


## PRODUTO

KIT 04 PTS 01 GAV - 910MM


## CÓDIGO

2004306

MARTELLO

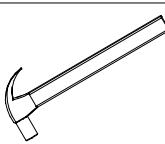

CHAVE PHILIPS

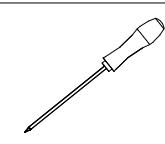

PARAFUSADEIRA



## GARANTIA

90  
DIAS


-EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA

910 ATACAMA / OFF-WHITE	926 ATACAMA / GRAFITE	MEDIDAS E DESCRIÇÃO	QTDE.
130604/900	130604/900	FUNDO CENTRAL - 0900 X 575 X 03	1
210021/900	210021/900	PUXADOR MAD - 0240 X 025 X 25	3
130605/900	130605/900	FUNDO SUP KIT - 0900 X 405 X 03	1
130640/900	130640/900	BASE C/ PÉ - 0906 X 350 X 15	1
130641/900	130641/900	TAMPO BALCAO - 0906 X 380 X 15	1
201146/900	201146/900	LATERAL GAV KITS - 0300 X 095 X 12	2
330622/900	330622/900	LAT DIR BALCÃO - 0538 X 350 X 12	1
330623/900	330623/900	LAT ESQ BALCÃO - 0538 X 350 X 12	1
130628/900	130628/900	LAT INT BALCÃO - 0538 X 350 X 12	1
230629/901	230629/925	PORTA BALCÃO - 0542 X 293 X 15	1
430601-910	430601-926	PORTA CORRER - 0473 X 380 X 03	2
130631/900	130631/900	CONTRA FUNDO - 0537 X 080 X 15	1
130637/900	130637/900	VISTA GAVETEIRO - 0586 X 060 X 15	1
330624/900	330624/900	COLUNA - 0386 X 060 X 12	1
130629/900	130629/900	FRENTE GAVETA - 0592 X 120 X 15	1
130632/900	130632/900	CHAPÉU - 0880 X 250 X 12	1
130633/900	130633/900	BASE ARM - 0880 X 250 X 12	1
130638/900	130638/900	VISTA ACABAMENTO - 0880 X 060 X 15	1
430621/900	430621/900	LATERAL DIR - 0975 X 250 X 12	1
430622/900	430622/900	LATERAL ESQ - 0975 X 250 X 12	1
330601/900	330601/900	FUNDO INF - 0900 X 560 X 03	1
130603/900	130603/900	FUNDO GAVETA - 0558 X 305 X 03	1
330621/901	330621/925	PORTA KIT - 0592 X 400 X 15	1

CORES
CÓD. DESCRIÇÃO 926 ATACAMA/GRAFITE 910 - ATACAMA / OFFWHITE

DIMENSÕES DO PRODUTO
LARGURA:910mm ALTURA:1680mm PROFOUNDADE:380mm

## ASPECTO FINAL





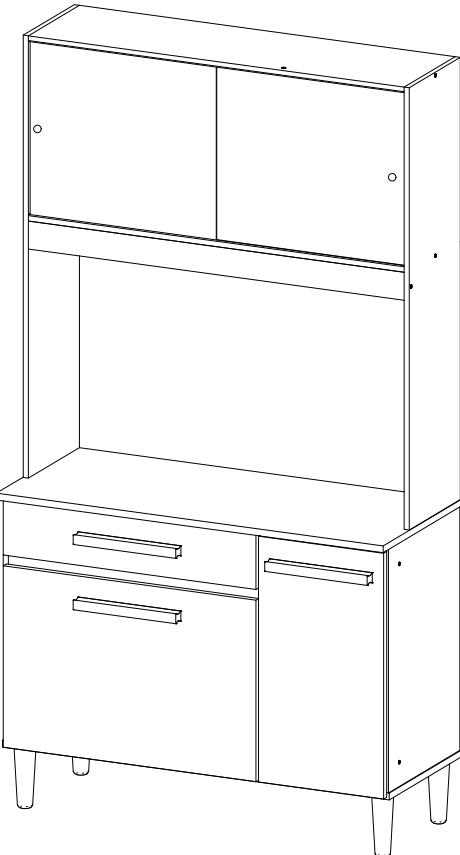


  
aramóveis

Depósito Guarulhos-SP  
Rua: Junqueiro, N° 298 CEP: 07210-130  
Jardim Arapongas (Estrada velha de São Miguel)  
Fone:(11) 4803-4691  
Fone:(11) 4803-4697  
Whats: (43) 99914-0493  
aramoveisssp@aramoveis.com.br


Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601  
Fone:( Assistência Técnica) 0800 707 2455  
Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2  
CEP: 86703-290 Arapongas - Paraná  
E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br  
www.aramoveis.com.br

## OS PARAFUSOS ESTÃO ESCALA DE TAMANHO REAL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO


	A - 32006		B - 32015		C - 32050		D - 32048
PARAFUSO 3.5X12MM - 60pçs		PARAFUSO MAQ4X20MM - 4pç		PARAFUSO 3.5X25MM - 4pç		PARAFUSO 3.0X30MM - 10pç	
	E - 32005		F - 32051		G - 32013		H - 45000
PARAFUSO 4.0X45MM - 18pç		PARAFUSO 5.0X40MM - 4pç		PARAFUSO 6.0X60MM - 2pçs		CAVILHA 6.0X30MM - 28pç	
	I - 32004		J - 37002		K - 37013		L - 38006
PREGO 08X08MM - 70pç		PORCA CILINDRICA 9X12 - 6pçs		DISPOSITIVO TRAP. - 4pçs		DOBRAĐICA - 4pçs	
	M - 38007		N - 38010		O - 38013		P - 38002
CALÇO 5MM - 4pçs		UNIÃO DE FUNDO - 13pç		CANTONEIRA - 5pçs		CANTONEIRA DE PAREDE - 2pçs	
	Q - 37012		R - 32018		S - 46022		U - 38034
BUCHA DE FIXAÇÃO - 2pçs		PORCA SEXTAVADA 4MM - 4pç		BOTÃO TAPA FURO - 6pç		CORREDIÇA 30 CM MINI. - 1pç	
	V - 37014		X - 37040		Y - 37011		
PÉ PLÁSTICO 140MM - 4pçs		TRILHO PLAST 880 PT DE COR - 2pçs		BOTÃO TAPA FURO - 2pç			

**MONTAGEM PASSO A PASSO**


- 1º - É ACONSELHÁVEL FORRAR O CHÃO PARA MONTAGEM;
- 2º - É ACONSELHÁVEL MONTAR O PRODUTO DEITADO ONDE A FRENTE DO MESMO FIQUE PARA BAIXO;
- 3º - MONTAR TODAS AS PARTES CONFORME O ESQUEMA DE MONTAGEM;
- 4º - AS PORTAS E RODATETO SÃO AS ULTIMAS A SER FIXADAS;
- 5º - É NECESSÁRIO 02 PESSOAS PARA MONTAGEM.

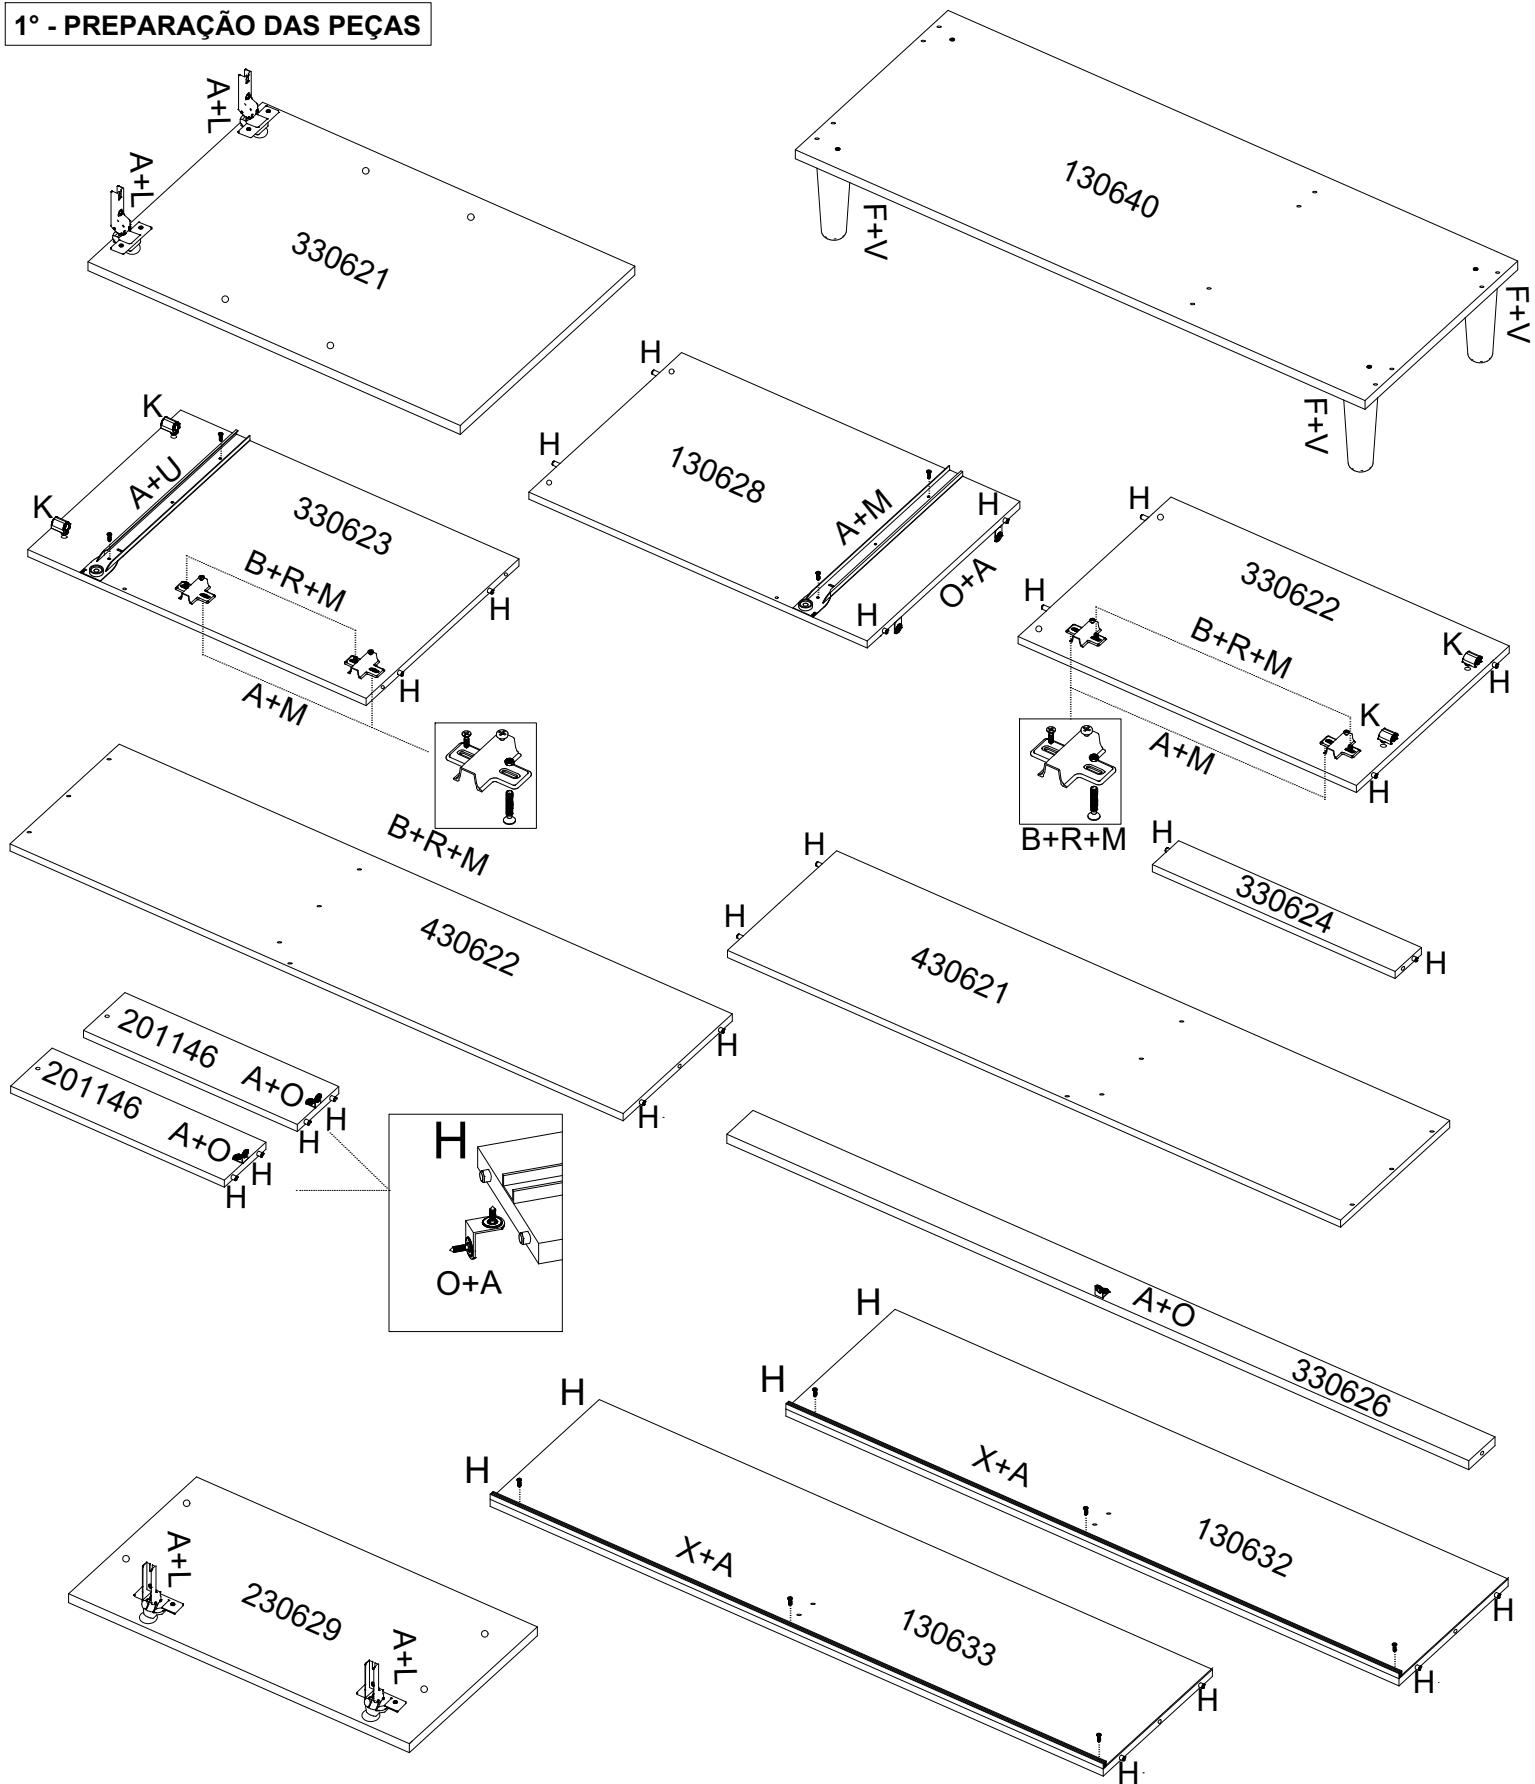**1º - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS**


**2° - MONTAGEM PARTE SUPERIOR**

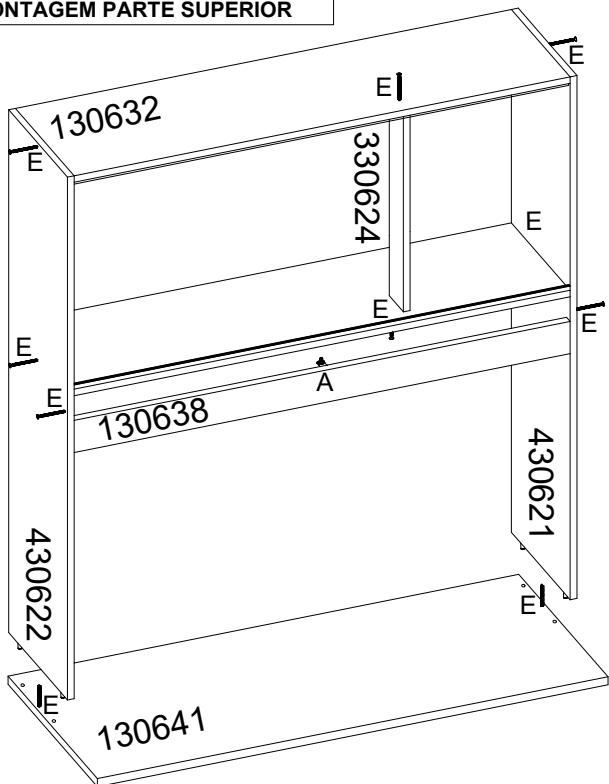


**3° - MONTAGEM PARTE INFERIOR**

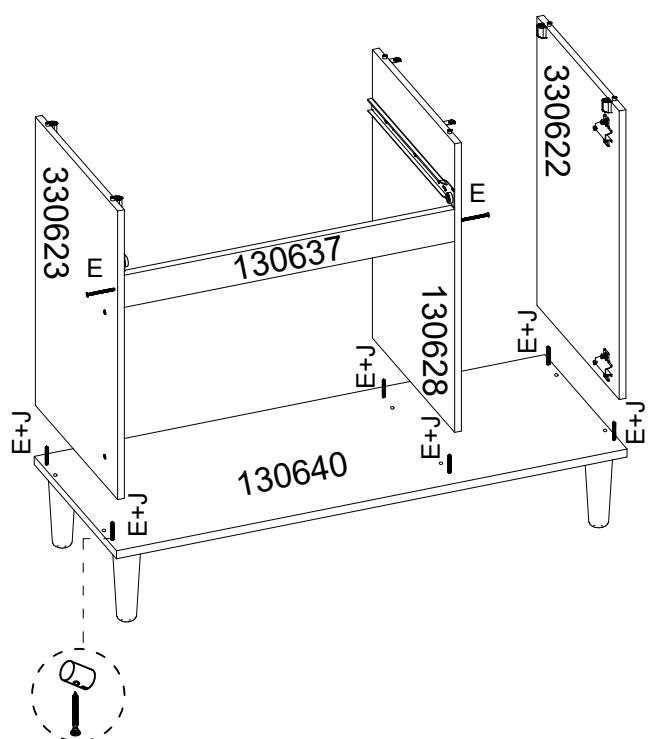



**4° - UNIÃO PARTE INFERIOR COM A SUPERIOR**

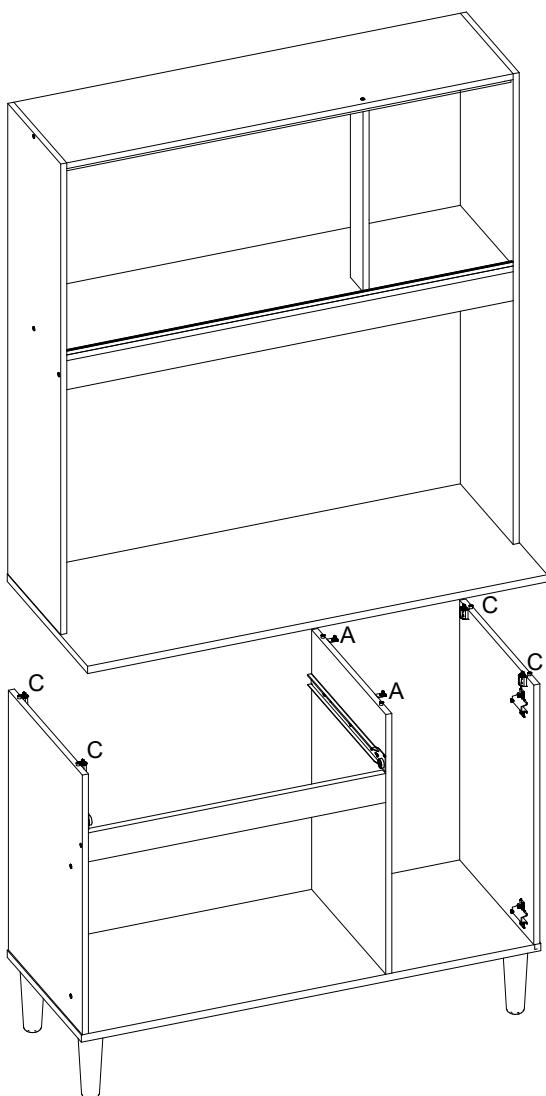



**5° - FIXAÇÃO DOS FUNDOS**

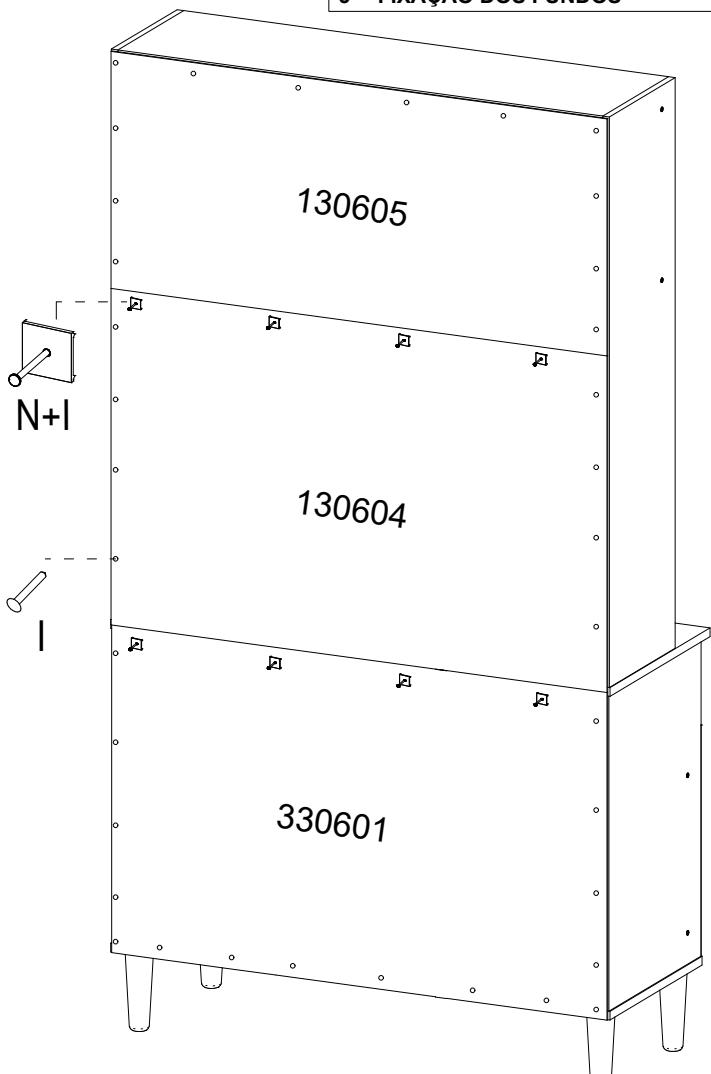


**6° - MONTAGEM DAS GAVETAS**

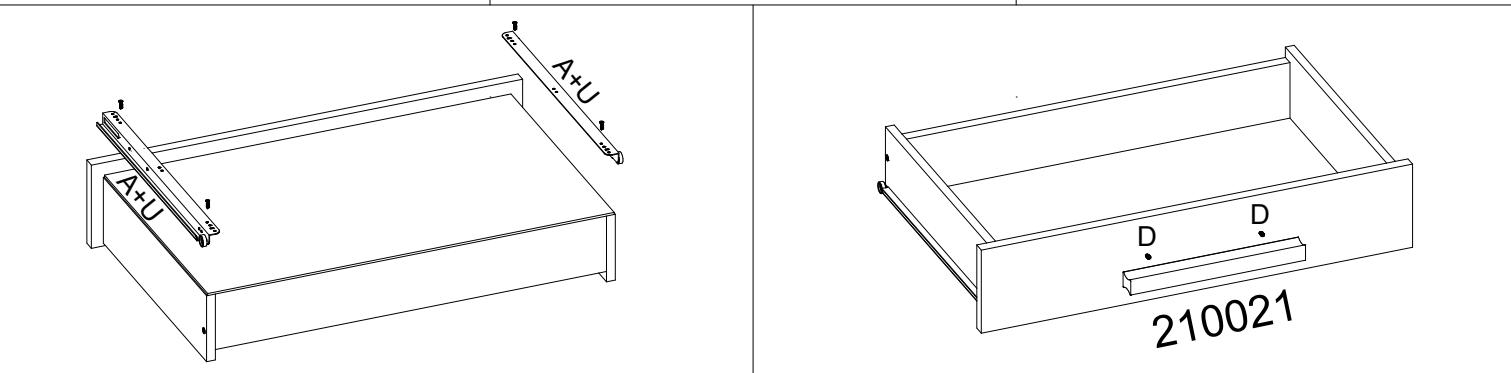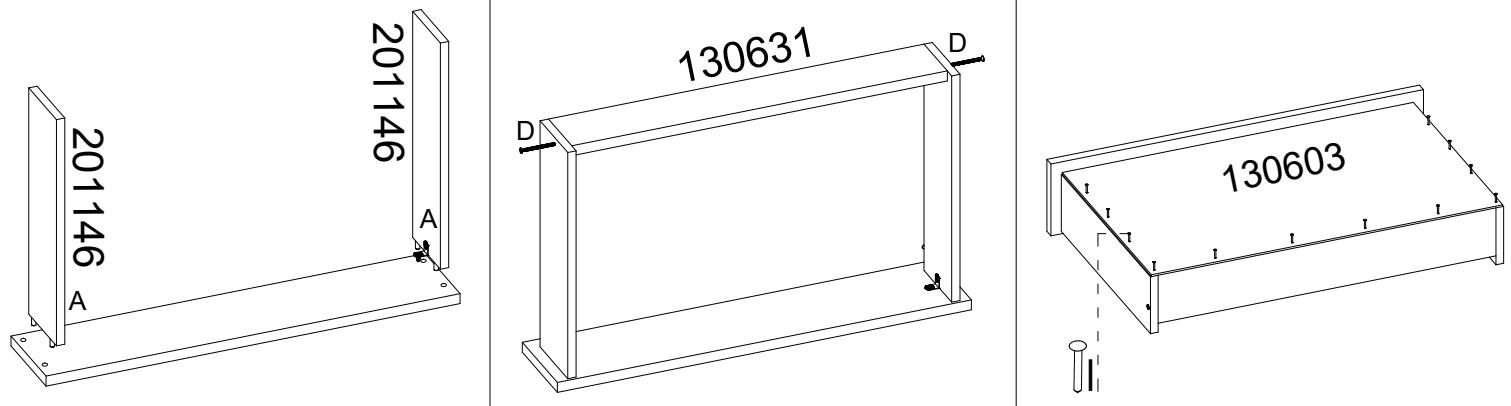


**7° - FIXAÇÃO DAS PORTAS**

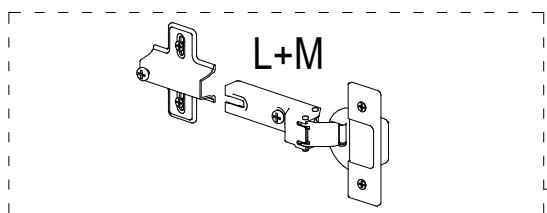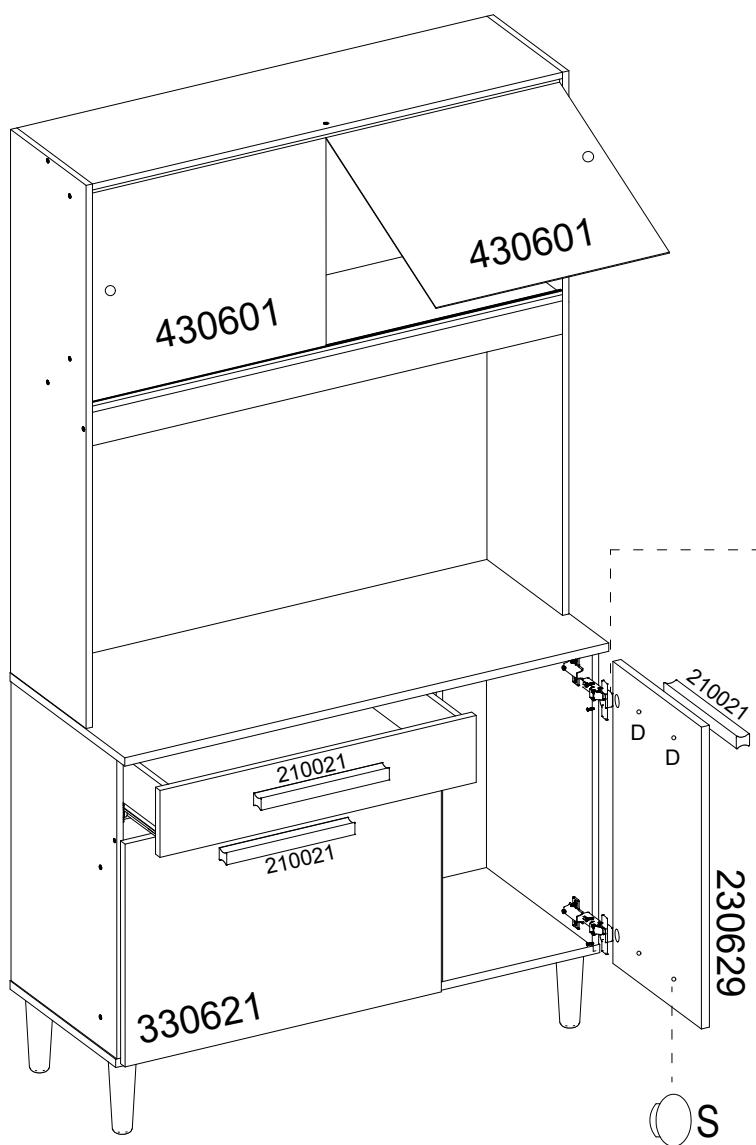

FIXAR A DOBRADIÇA NA PORTA COMO MOSTRA  
O DESENHO AO LADO.

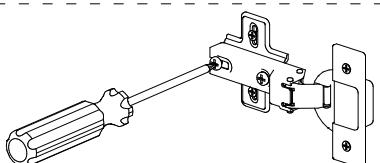

FAZER A JUNÇÃO DA DOBRADIÇA COM O CALÇO E APERTAR O  
PARAFUSO CENTRAL.

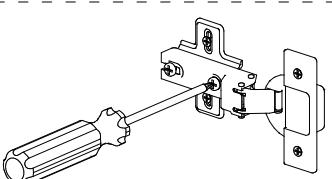

APÓS A JUNÇÃO FECHAR A PORTA E FAZER A REGULAGEM  
PRECISA.