




**PRATELEIRA 100
DE 1100 ATE 1200MM
KITCUBOS 15MM**

Descrição	Quantidade
PRA Prateleira	1

Etiquetas nas peças

- 1157 → Referência Interna
- 1530 → Medida da Peça
- 400 → Espessura Peça
- 15 → Função Peça
- LAT → Código do Produto
- PR → Cor

Passo a passo

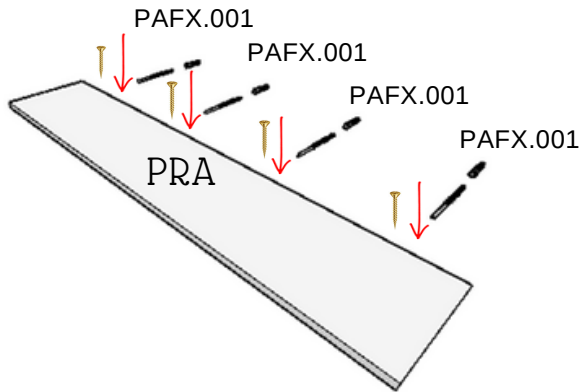


Descrição	Quantidade
PATE.001 - Suporte Invisível (Bucha Nylon 10mm)	4
BUPNL.001 - Bucha (Bucha Nylon 10mm)	4
PAFX.001 - PARAFUSO 3,5 X 14 (Parafuso para fixar na prateleira apos o encaixe no suporte invisível)	4

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Com auxilio de uma furadeira faça o furo na parede para as buchas, na altura que deseja e seguindo a furação determinada que vem na prateleira.
- 4 - Parafuse o suporte invisível na parede .
- 5 - Encaixe a prateleira no suporte invisível e depois fixe os parafusos para maior fixação.
- 6 - Peso máximo de 10kg distribuídos
- 7 - Cole os tapa-furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

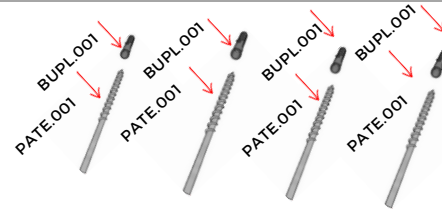

CHECK LIST

PRATELEIRA DE 1100 ATE 1200MM KITCUBOS

PARTES

1 - PRATELEIRA 15MM

FERRAGENS

- 4 - PATE.001 - SUPORTE INVISÍVEL
- 4 - BUPNL.001 - BUCHA
- 4 - PAFX.001 - PARAFUSO 3,5 X 14

DETALHES

- COR
- LIMPEZA
- QUALIDADE
- MEDIDA



Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)



CONFERIDO COM CARINHO POR

A Bramov Brasil Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.