

Manual de Instalação Painel Ripado Pvc

Observações importantes

O profissional que instalará o produto deve ter conhecimento prévio das instruções de instalação;

A garantia deste produto está diretamente ligada à instalação em ambiente interno e a correta observância das instruções de transporte, armazenagem, limpeza e instalação;

As informações contidas nestas instruções de instalação se aplicam a Painel Ripado PVC instalados internamente ou protegidos da ação direta do intemperismo em edificações de uso residencial ou comercial desempenhando a função de Painel Ripado PVC

Os equipamentos de segurança preservam a saúde e a vida. Exija seu uso;

Armazenagem, transporte e limpeza

Armazenagem

Não armazene em solos desnivelados ou superfícies irregulares;

Não coloque ou apoie objetos sobre os pacotes para não danificá-los;


Evite armazenar com outros produtos que possam prejudicá-los, tais como gesso, tinta e cimento;

Ao armazenar, empilhe sempre posicionadas na horizontal, nunca na vertical ou inclinadas

Armazenar em local coberto e ventilado, com temperatura inferior à 45º, longe da luz solar ou de outras fontes de calor;

O empilhamento máximo de armazenagem deve ser de 150 pacotes.

Para proteger o produto das intempéries, deve-se evitar a utilização de lonas plásticas de cores escuras, particularmente as pretas, e deve-se também garantir ventilação adequada.

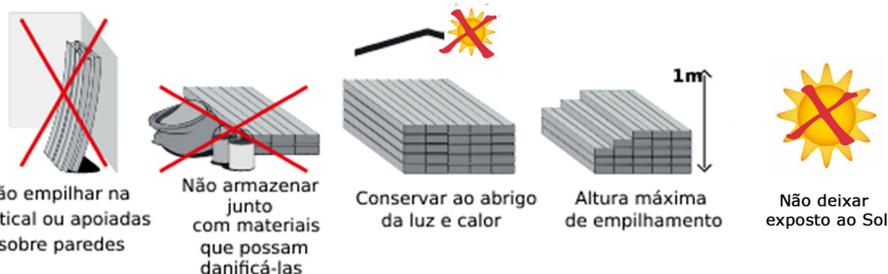

Transporte

Evite a mudança constante de local de armazenagem. Para deslocar o produto utilize duas pessoas ou carrinho apropriado.

Não arraste os pacotes uns sobre os outros.



Limpeza


Para limpeza, utilize somente um pano macio, água e detergente neutro.

Não utilize produtos à base de cloro, solventes e abrasivos.




Ferramentas


Usar ferramentas adequadas para a estrutura de fixação escolhida e equipamentos de proteção individual:

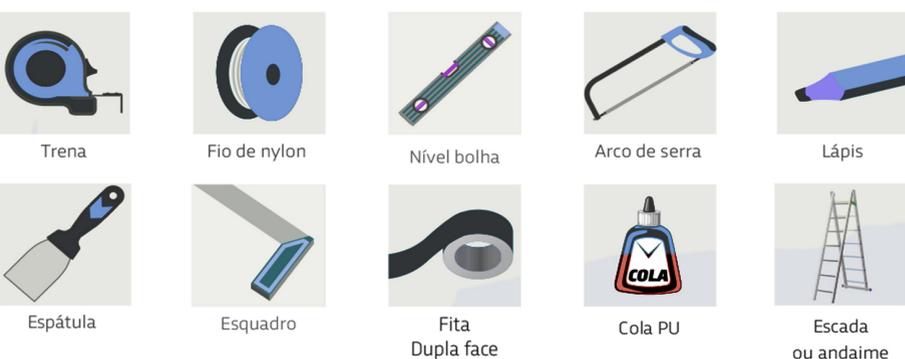


Para facilitar a instalação do produto, planeje o trabalho antes de começar, escolhendo o método de instalação, selecionando o material e ferramentas, medindo a superfície, calculando a quantidade e definindo o sentido de instalação do produto.

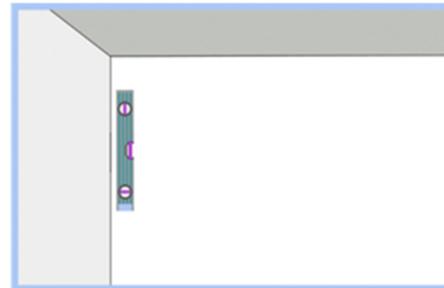


Defina o local em que o Painel Ripado será instalado. Realize a limpeza do local. Sugerimos que marque com o lápis na parede, para que fique alinhado...

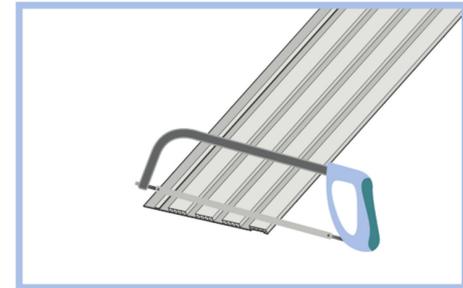

Após a marcação da superfície, efetue o corte das placas na medida desejada (caso precise).

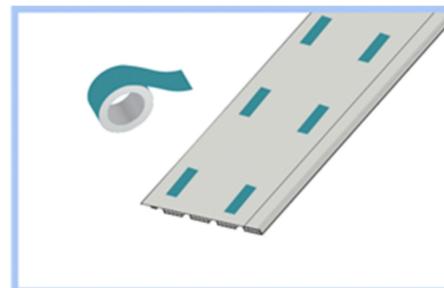


Após fazer o corte das placas, aplique no verso do Painel pedaços de fita dupla face (pedaços de 5 cm) em intervalos de até 25 cm...

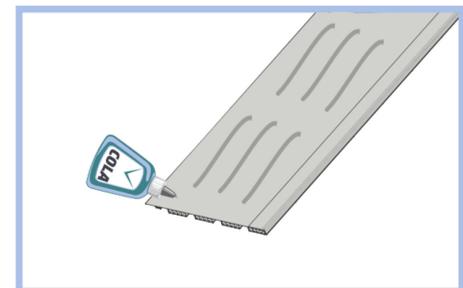


Outra opção de fixação do painel é colar com cola Pu. Deve ser aplicado de uma extremidade a outra do revestimento.



Coloque o revestimento na posição de instalação e pressione contra a parede para fixação.

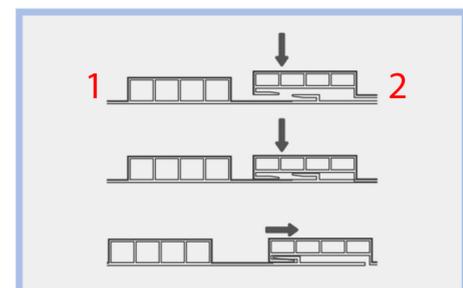

De seqüência na instalação encaixando uma peça a outra conforme demonstra na imagem acima.

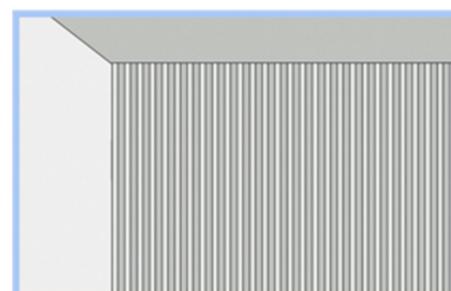

Pronto o Painel foi instalado.

