



## NICHO CUBO COLEÇÃO KITCUBOS CUB003PRA003


### FERRAMENTAS




Descrição	Quantidade	
LAT Laterais	2	<b>Etiquetas nas peças</b> 
TAM Tampo	1	
PRA Prateleira	1	
BAS Base	1	

### Passo a passo

#### KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:

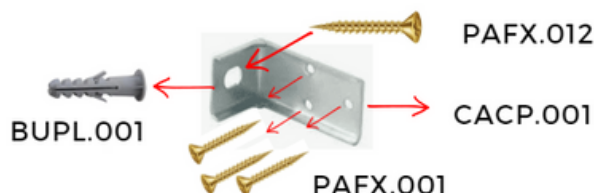

### Passo a passo

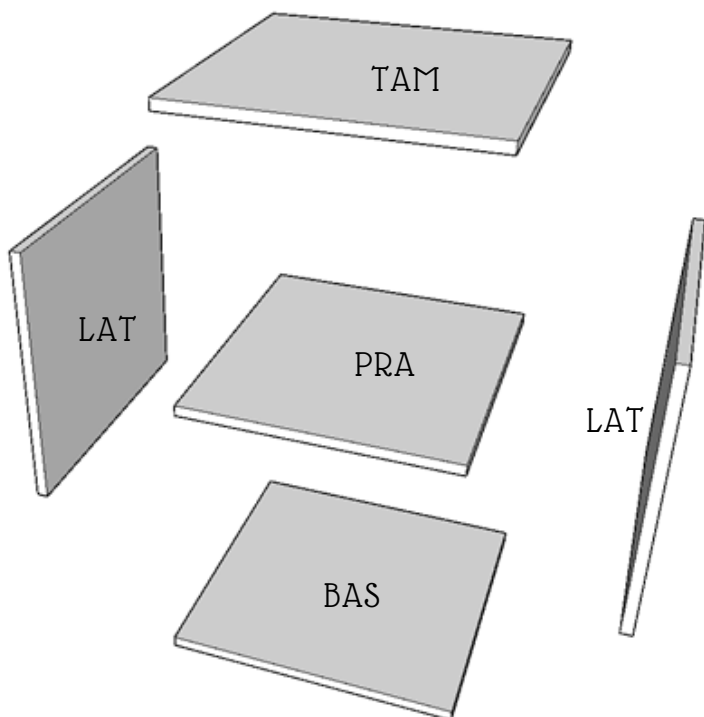


Descrição	Quantidade	
PAFX.010 - Parafuso 5X50MM (Para fixar a estrutura)	8	
TAFU.001 - Tapa Furo (13mm)	8	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para fixar cantoneira no nicho)	6	
PAFX.012 - Parafuso 5,0x60mm (Para fixar cantoneira na parede)	2	
BUPNL.001 - Bucha (Para: fixar cantoneira na parede)	2	
CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede)	2	
PIPR.006 - Pino Reto Prateleira (Tarugo) - Branco 4,5*30mm (Para prateleira)	4	

### Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a base e o tampo, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

### Passo a passo

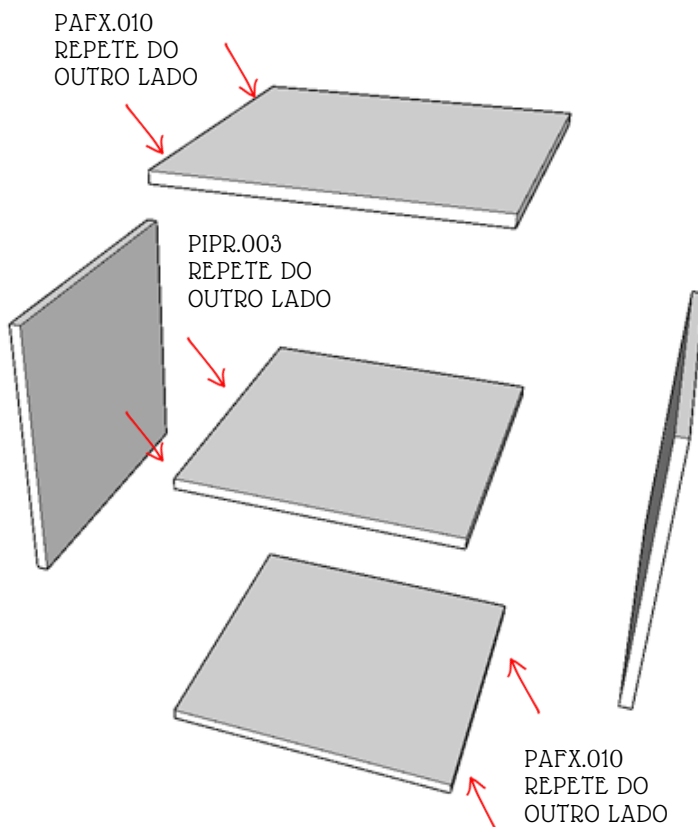


# CHECK LIST

## NICHO CUBO C/ PRATELEIRA MONTANA KITCUBOS

CUB003PRA003

PÁGINA 1/1

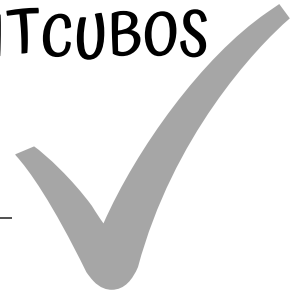

### PARTES

- ☐ 1 - TAMPO 15MM
- ☐ 1 - BASE 15MM
- ☐ 2 - LATERAIS 15MM
- ☐ 1 - PRATELEIRA 15MM

### DETALHES

- ☐ COR
- ☐ LIMPEZA
- ☐ QUALIDADE
- ☐ MEDIDA

### VOLUMES

1 - PAP: 500X1200MM  
L420 \* P420 \* A90 \* 8KG

### FERRAGENS

- ☐ 8 - PAFX.010 - PARAFUSO 5X50
- ☐ 8 - TAFU.001 - TAPA FURO
- ☐ 6 - PAFX.001 - PARAFUSO 3,5X14MM
- ☐ 2 - PAFX.012 - PARAFUSO 5,0X60MM
- ☐ 2 - BUPL.001 - BUCHA
- ☐ 2 -CACP.001 + CACA.001 - CANTONEIRA E CAPA
- ☐ 4 -PIPR.006 - PINO

Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)



CONFERIDO COM CARINHO POR

**bramov**  
brasil móveis