


Código: 26.286

MANUAL DE MONTAGEM

Roupeiro Ágata 06 portas

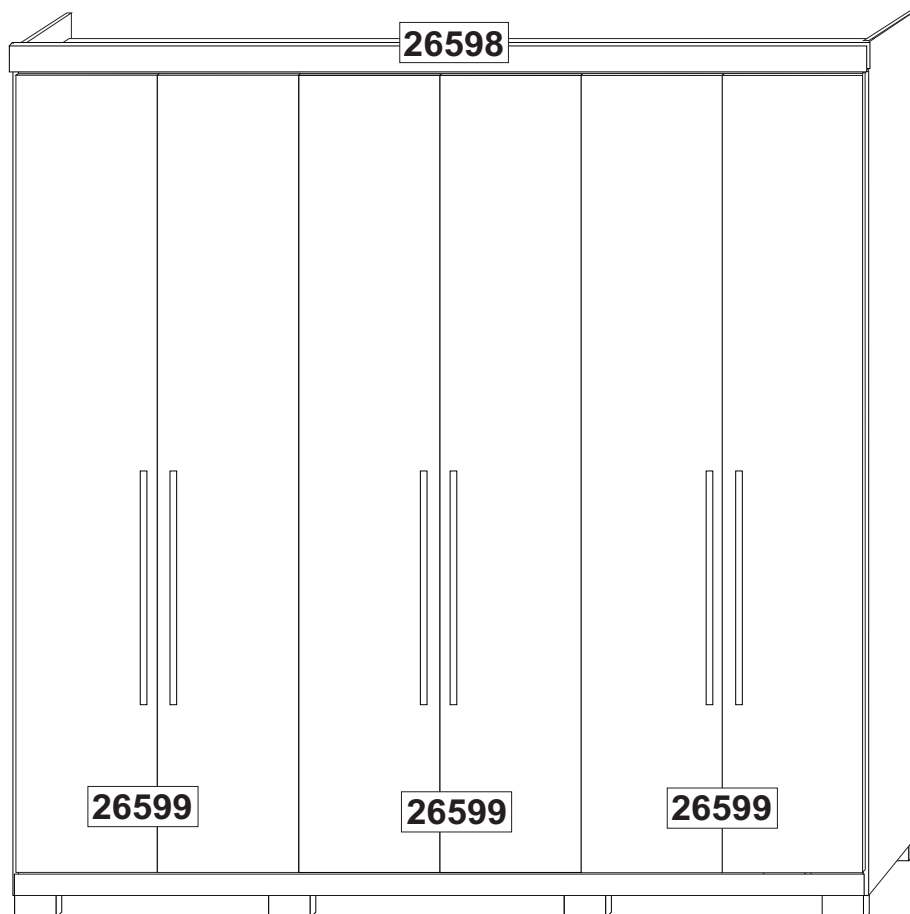


LEGENDA


Cod.	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Material
26579	Lateral direita	2088 x 450 x 12	01	MDP
26580	Lateral esquerda	2088 x 455 x 12	01	MDP
26538	Lateral de gaveta	340 x 109 x 12	06	MDP
26581	Divisão direita	1526 x 450 x 12	01	MDP
26582	Divisão esquerda	1878 x 450 x 12	01	MDP
26585	Divisão do maleiro	340 x 80 x 12	01	MDP
26586	Tampo superior	1965 x 450 x 12	01	MDP
26587	Tampo do maleiro	1306 x 450 x 12	01	MDP
26588	Prateleira gaveteiro	647 x 450 x 12	01	MDP
26602	Base	1965 x 450 x 12	01	MDP
26589	Rodapé dianteir	1965 x 80 x 12	01	MDP
26590	Rodapé traseiro	1965 x 80 x 12	01	MDP
26591	Frente de gaveta	600 x 140 x 12	03	MDP
26593	Lenço de gaveta	572 x 80 x 12	03	MDP
26594	Fundo de gaveta	560 x 358 x 2,5	03	MDP
26595	Fundo traseiro	1985 x 376 x 2,5	05	MDP
26596	Prateleira fixa	647 x 340 x 12	01	MDP
26597	Prateleira móvel	647 x 340 x 12	03	MDP
26598	Moldura	1990 x 109 x 15	01	MDP
26599	Porta	1895 x 327 x 15	06	MDP
26601	Suporte de rodapé	424 x 80 x 12	02	MDP
26604	Prateleira calceiro	647 x 140 x 12	01	MDP
28570	Puxador de MDF	875 x 20 x 15	06	MDF

Pés

Após a fixação do suporte 26601 nos rodapés 26589 e 26590 encaixe os pés (V) aos rodapés ao suporte (26601) e as laterais, em seguida parafuse os pés com o parafuso (J) de dentro para fora.

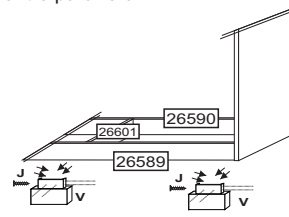


Gavetas

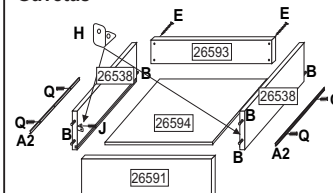

Gavetas - Parafusar as laterais de gaveta ao lenço da gaveta com o parafuso (E); encaixar o fundo no rasgo e fixe a frente com a cavilha (B) e cantoneira (H); a corredeia (A2) deve ser parafusada na lateral (26538) com o parafuso (Q) na posição horizontal.

Cod.	Qtd	Descrição
A	26101	03 Corredeia telescópica 250mm
B	1203	58 Cavilha 6 X 20
C	2313	18 Paraf. 3,5 x 25 Cab. flangeado
E	1206	17 Parafuso 4 X 40
F	1246	22 Parafuso 4 x 45 cab. flangeada
G	1208	100 Pregos 10 x 10
H	1244	06 Cantoneira 19 x 19 mm
I	1211	22 Bucha Cilíndrica 9 x 12 mm
K	1189	18 Dobradiça de Pressão 26 mm
J	1613	32 Parafuso 3,5 x 12 mm Cab. flangeado
M	1226	06 Minifix Tambor 12 mm
N	1215	06 Minifix Parafuso 8 x 31 mm
O	26638	02 Cabideiro ob. 639 mm
Q	1204	117 Parafuso 3,5 X 12 cab. Chata
R	1227	04 Suporte de cabideiro 45x22 mm
S	26873	24 Paraf. 3,5 x 20 Cab. flangeado
T	1210	12 Pino Bala 6x8 mm
U	23016	04 Perfil H 1985mm
V	-----	08 Pé Plástico retangular 50x100mm acompanha a cor do produto
X	27007	12 Afastador plástico 25mm


Com a porta já instalada, posicione os puxadores (28570) e fixe com o parafuso (C)

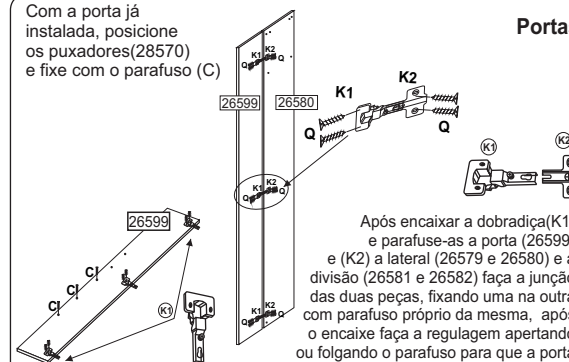



Portas

Após encaixar a dobradiça (K1) e parafusar a porta (26599) e (K2) a lateral (26579 e 26580) e a divisão (26581 e 26582) faça a junção das duas peças, fixando uma na outra com parafuso próprio da mesma, após o encaixe faça a regulagem apertando ou folgando o parafuso para que a porta fique firme e bem posicionada.

Roupeiro - Fixar os componentes internos do roupeiro: corrediças (A), Minifix e cavilhas (B). Montar o roupeiro a começar pela base; fixar rodapé traseiro e dianteiro a base com parafuso. Em seguida Laterais, Divisões e prateleiras.



Fixar a correção (A1) ao Afastador (X) com o parafuso (Q).

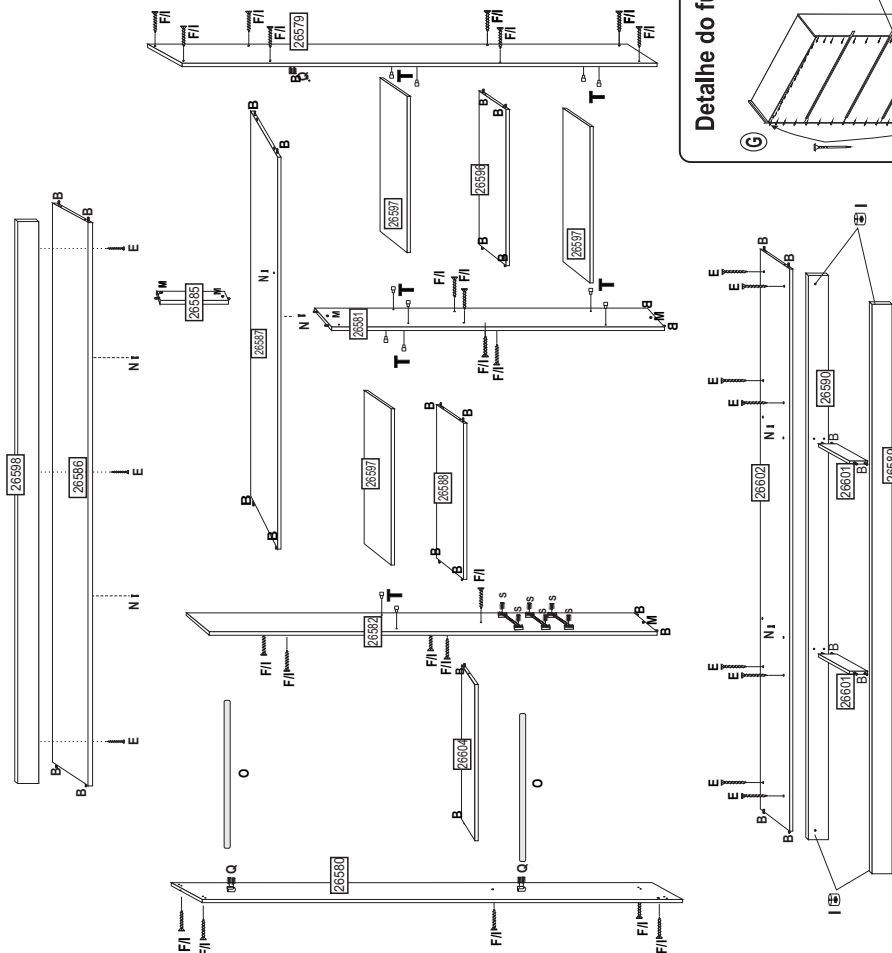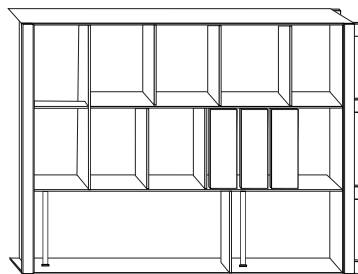

acp
MÓVEIS

ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS
Av. Dos Moveleiros s/n - Polo Moveleiro - Canivete - Linhares - ES
e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br Fone/Fax: (27) 3372-6700
www.acpmoveis.com.br



Roupeiro ÁGATA 06pts - Código 26.286

Vigência da Garantia

A garantia **legal** abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

Conservação do Produto

* Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação*.

Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 100 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)
Altura do Produto: 2.138 mm
Largura: 1.990 mm
Profundidade: 465 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: _____
Cidade/Estado: _____
Telefone: _____
Motivo da Assistência: _____
Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: _____
Local, Data e Assinatura: _____
Lote de Fabricação: _____

(*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.

**ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS**


Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
CEP: 29.909-120 - Linhares - ES- e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br



Código: 27.354

MANUAL DE MONTAGEM**Kit Espelho 600 - 250**

Espelho posicione os espelhos, alinhando e encaixe os suportes de vidro (A) e parafuse com o parafuso (B) como mostra a imagem ao lado.

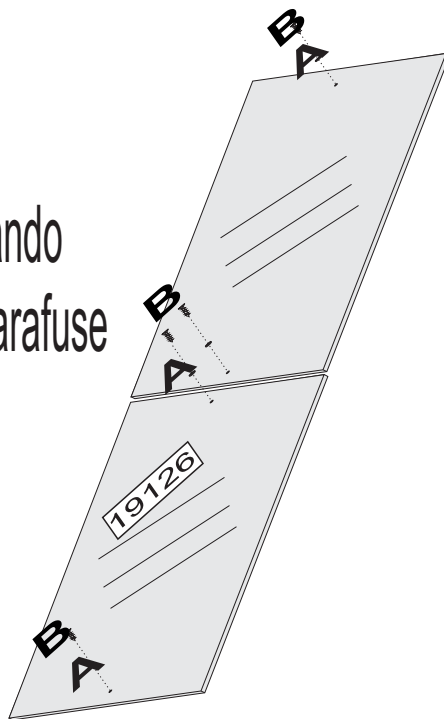

3790	A	08	 Suporte Vidro Pino cromado
1234	B	08	  Parafuso 3,5 X 14
27416	C	04	 Espelho 650-250-3mm Furado

**ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS**

Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
CEP: 29.909-120 - Linhares - ES- e-mail: acp@acpmoveis.com.br
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA**Kit Espelho 600 - 350 - Código 27.354**

Este Roupeiro é produzido em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico. AACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

Vigência da Garantia

A garantia **legal** abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arreste.
- * Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação*.

Altura do Produto: 650 mm
Largura: 310 mm
Profundidade: 3 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: _____
Cidade/Estado: _____
Telefone: _____
Motivo da Assistência: _____
Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: _____
Local, Data e Assinatura: _____
Lote de Fabricação: _____

(*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.