

ACESSÓRIOS E FERRAGENS				
Código	Letra	Descrição	Desenhos	Quant.
125	A	CAVILHA 6 X 30 ESTRIADA		36
872	B	PARAFUSO 3,5X35		8
876	C	PARAFUSO 3,5X12		16
883	D	PARAFUSO 3,5X25		4
2099	E	PARAFUSO 4X14		12
6992	F	RODIZIO RB40 S/TRAÇA		4
2595	G	CALÇO E DOBRADIÇA		2
7422	H	PUXADOR 256MM		2
3849	I	TAPA FURO 15MM		8


Cod	Numero	Descrição	Qtd	Medida
7300	1 e 2	Lateral Direta/Esquerda	2	900x300x15
7301	3	Travessa	6	420x080x15
7302	4	Base	1	420x270x15
7303	5	Prateleira	2	420x270x15
7315	6	Porta	1	415x305x15

REVISÃO : R00 19/02/2024


Problemas com seu produto ?
Ligue para o nosso SAC: (11)97204-8297

Ferramentas necessárias para montagem:
(Não acompanham o produto).

É necessário uma pessoa
para montar.




PRÉ-MONTAGEM

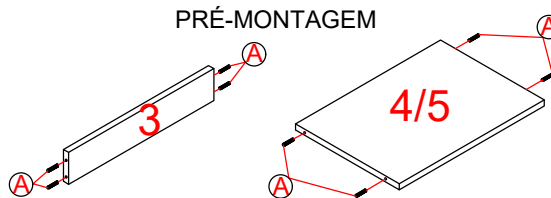


ETAPA 03

Posicionar os rodízios (6992) a aproximadamente 2,5cm das bordas com os parafusos (C) 876

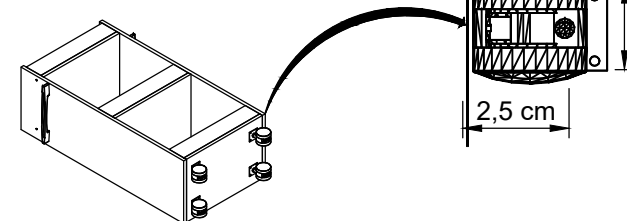


ETAPA 01

fixar as prateleiras 4 e 5 e travessas 3 feitas na Pré-Montagem nas laterais 1 e 2 e prender com os parafusos (B) 872

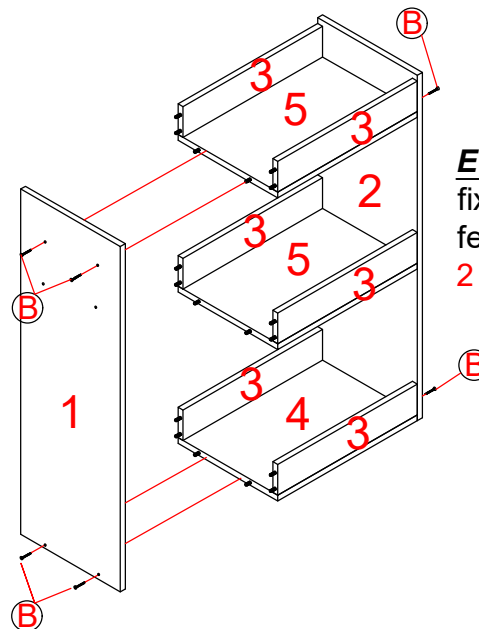

ETAPA 02

fixar os puxadores (7422) com os parafusos (D) 883

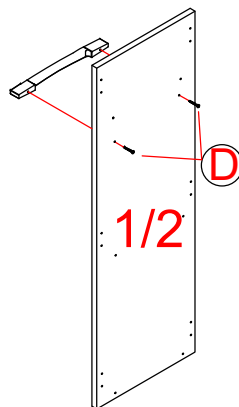

ETAPA 04

fixar as dobradiças e calço (2595) com os parafusos (E) 2099

