


Código: 24.855


MANUAL DE MONTAGEM

Cômoda Diana Prime
05 gav. e Sapateiras

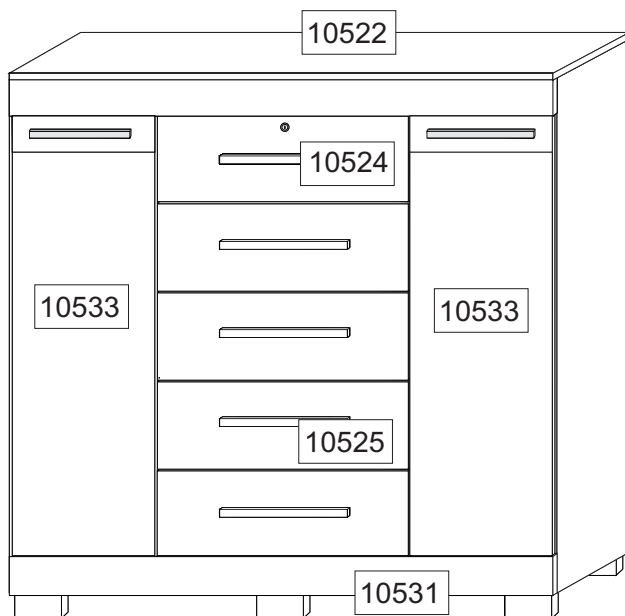


LEGENDA				
COD	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Material
010519	Lateral	1135 x 436 x 12	02	MDF
010520	Divisão	1043 x 436 x 12	02	MDF
010521	Prateleira móvel	304 x 400 x 12	04	MDF
010522	Tampo	1204 x 452 x 15	01	MDF
010523	Base	316 x 436 x 12	02	MDF
010524	Frente de gav. c/chave	550 x 190 x 15	01	MDF
010525	Frente de gaveta	550 x 190 x 15	04	MDF
018148	Lateral de gaveta	350 x 130 x 12	10	MDF
010527	Lenço de gaveta	517 x 80 x 12	05	MDF
010528	Fundo de gaveta	505 x 368 x 2,5	05	HDF
010529	Fundo traseiro central	554 x 358 x 2,5	03	HDF
010530	Fundo traseiro lateral	1070 x 320 x 2,5	02	HDF
010531	Rodapé dianteiro	1204 x 80 x 15	01	MDF
010532	Rodapé traseiro	1174 x 80 x 12	01	MDF
010533	Porta	967 x 312 x 15	02	MDF
010534	Suporte de rodapé	412 x 70 x 12	01	MDF
010536	Moldura	1204 x 80 x 15	01	MDF
010537	Aplique das portas	312 x 80 x 2,5	02	MDF
028568	Puxador de MDF	250 x 20 x 15	02	MDF
028569	Puxador de MDF	340 x 20 x 15	05	MDF

Gavetas

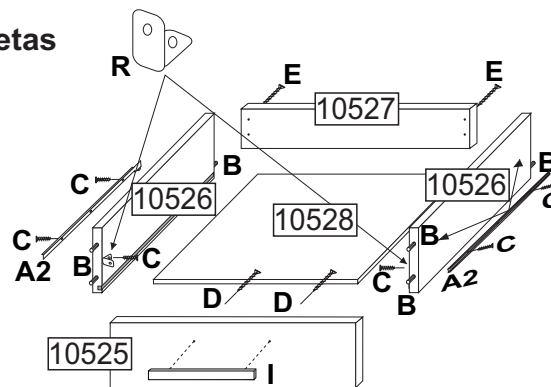

Gavetas - Parafusar as laterais de gaveta (10526) ao lenço da gaveta (10527) com o parafuso (E); encaixar o fundo e fixar a frente com cantoneira (R); a corredeira (A2) deve ser parafusada na lateral (10519) com o parafuso (C) na posição horizontal como mostra a imagem.

Kit Chave

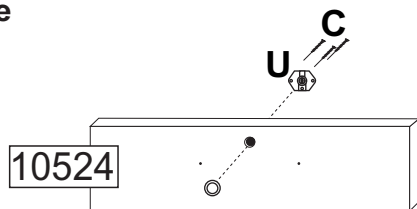



Desencaixe a tampa da fechadura, posicione a fechadura (U) de dentro para fora da frente de gaveta (10524) e parafuse com o parafuso (C) e encaixe a tampa da fechadura e a chave.

Código	Qtd	Descrição
A	26101 05	Corredeira telescópica 250mm
B	1203 50	Cavilha 6 x 20
C	1204 71	Parafuso 3,5 x 12 cab. Rebaixada
D	1233 14	Parafuso 3,5 x 30
E	1206 14	Parafuso 4 x 40 cab. chata
F	1246 06	Parafuso 4 x 45 cab. flangeada
G	1208 65	Prego 10 x 10 mm
J	1210 16	Pino Bala 6 x 8 mm
K	1211 06	Bucha Cilíndrica 9 x 12 mm
L	1189 04	Dobradiça de Pressão 8,5 x 26 mm
M	1213 04	Cantoneira Plástica 04 furos 16 x 27 x 42 mm
N	1094 02	Perfil H 550 mm
P	1214 06	Minifix Tambor 8,5 mm
Q	1215 06	Minifix Parafuso 8 x 31 mm
R	1244 10	Cantoneira Metálica 19 X 19 mm
S	1209 10	Fixador de fundo 13 X 13mm
T	1234 11	Parafuso 3,5 x 14 cab. Chata
U	10580 01	Kit Chave 22mm
V	----- 06	Pé retangular 50x100mm na cor do produto
Z	1613 36	Parafuso 3,5 x 12 cab. flangeado


Montagem da Estrutura

Portas
Parafuse a dobradiça(L1) a porta(10533) e o calço (L2) a lateral (10519), faça a junção das peças, fixando uma na outra com parafuso próprio da dobradiça, após o encaixe faça a regulagem apertando ou folgando o parafuso para que a porta fique firme e bem posicionada.

Aplicar
Destaque as fitas dupla face posicione o aplicador na parte superior da porta, encaixe o parafuso (D) e parafuse o parafuso(X).

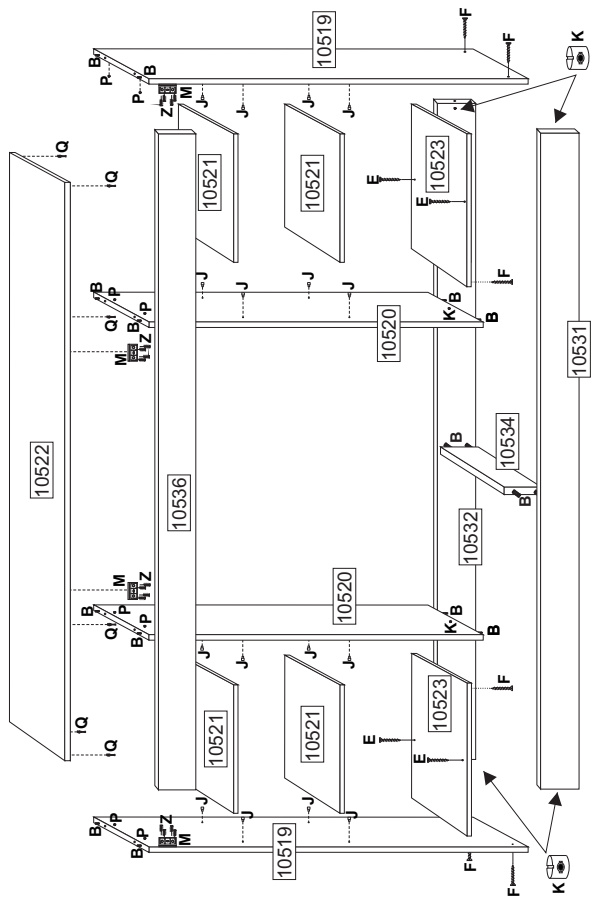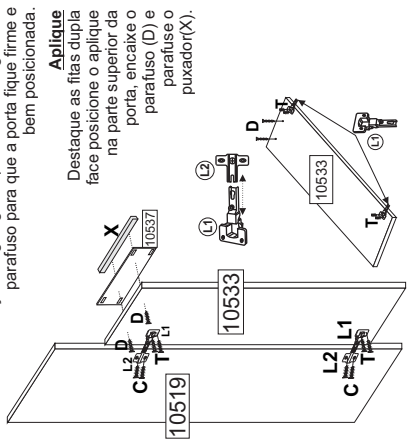


Pés
Após a fixação da peça 10534 aos rodapés 10531 e 10532 encaixe os pés (V) aos rodapés ao suporte (10534) e as laterais (10534 e 10532), em seguida parafuse os pés com o parafuso (Z) de dentro para fora.

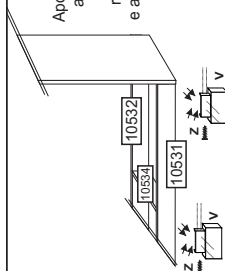


Corrediza

Fixar a corrediza (A1) ao divisório (10520) com o parafuso (C).

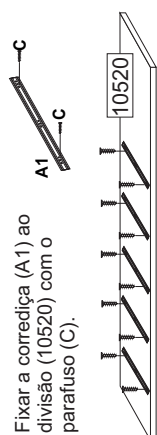

Detalhe do fundo

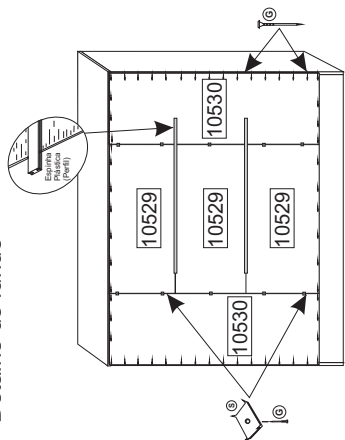

ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS
Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
CEP: 29.909-120 - Linhares - ES- e-mail: acp@acpmoveis.com.br
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

Cômoda Diana Prime 05 gavetas e sapateiras - Código 24.855

Esta Cômoda é produzida em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico. AACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

Vigência da Garantia

A garantia **legal** abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

Conservação do Produto

* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.

* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.

* Não encoste o móvel na parede. Não o arreste.

* Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação*.

Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 80 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)

Altura do Produto: 1.200 mm

Largura: 1.200 mm

Profundidade: 452 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: _____
Cidade/Estado: _____
Telefone: _____
Motivo da Assistência: _____
Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: _____
Local, Data e Assinatura: _____
Lote de Fabricação: _____

(* O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.