


ferpa
design

banheiro

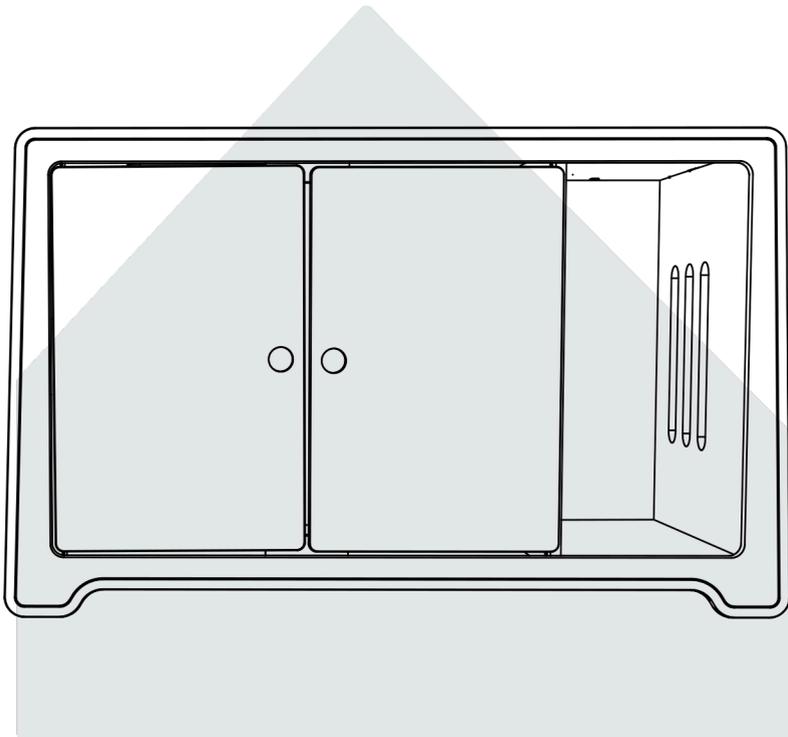

manual de
montagem

max

PEÇAS BANHEIRO MAX

VOLUME 1 – BANHEIRO MAX

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
1	BMAX101	Frente	1	1140	700	15
2	BMAX102	Traseira	1	1140	700	15
3	BMAX103	Lateral direita dob.	1	607	260	15
4	BMAX104	Lateral esquerda dob.	1	607	70	15
5	BMAX105	Teto	1	1078	520	15
6	BMAX106	Base	1	1078	520	85
7	BMAX107	Lateral com grade	1	607	520	15
8	BMAX108	Lateral com furo	1	607	520	15
9	BMAX109	Batente porta	1	553	363	15
10	BMAX110	Porta	2	553	363	15
10	BMAX111	Carpete interno	1	520	283	9
11	BMAX112	Carpete externo	1	550	320	9

VOLUME 2 – BANHEIRO MAX

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
1	BANDEJAMAX	Bandeja Banheiro Max	1	620	500	20

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

AN	CONJCASTPIN 5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		20
C	80.08.030	Cavilha de madeira 8x30mm		36
AR	CHAVPHILVOND	Chave Phillips Vonder		1

olá, preparamos um passo a passo para você:

- 1 Confira todas as peças antes de montar. Caso alguma apresente defeito, entre em contato com o nosso time para a substituição e monte o seu móvel quando a nova peça chegar.
- 2 Escaneie o QR code ao lado e aproveite a playlist da Ferpa, feita especialmente para você aproveitar a montagem do novo móvel favorito do seu gato.
- 3 Separe o kit de ferragens, escolha um lugar amplo e vamos começar a montagem. O kit conta com: 20 parafusos, 20 tambores, 36 cavilhas de madeira, 18 tapa-furos 1 chave Philips. Enviamos algumas ferragens a mais apenas por precaução.
- 4 Fique atento aos tamanhos dos furos e a ferragem a ser utilizada em cada um. Preparamos um gabarito para você não errar:



PARAFUSO (B)
furo pequeno




CAVILHA DE MADEIRA (C)
furo médio




TAMBOR (A)
furo grande



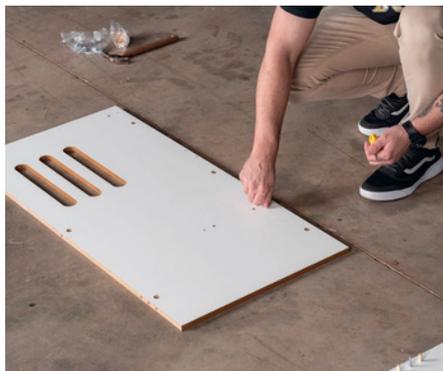

PASSO 1

Com a peça 5 no chão, comece colocando os parafusos (AN) em todos os furos pequenos e as cavilhas de madeira (C) nos furos médios.

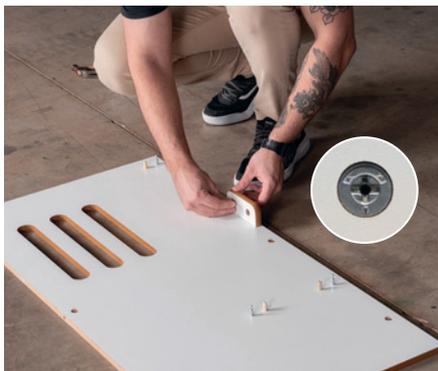

PASSO 2

Em seguida, encaixe a peça 9, como na imagem. Coloque os tambores (AN) nos furos da peça 9, com a flecha apontando para baixo. Com a ajuda da chave Philips, gire o tambor (AN) para fixar a peça.



PASSO 3

Encaixe a peça 3, com os furos grandes virados para dentro, como na imagem. Coloque os dois tambores (AN) nos furos com a flecha apontando para baixo. Com a ajuda da chave Philips, gire o tambor (AN) para fixar a peça.



PASSO 4

Repita o mesmo processo com a peça 4.

restam mais 13 etapas →



PASSO 5

Com a peça 6 no chão, coloque os parafusos (AN) em todos os furos pequenos e as cavilhas de madeira (C) nos furos médios.



PASSO 6

Em seguida, encaixe a peça 6 na estrutura montada anteriormente



PASSO 7

Coloque os tambores (AN) nos furos superiores das peças 3 e 4, com as flechas apontando para cima. Com a ajuda da chave Philips, gire o tambor (AN) para fixar a peça.



PASSO 8

Com a peça 2 no chão, coloque os parafusos (AN) em todos os furos pequenos e as cavilhas de madeira (C) nos furos médios.



PASSO 9

Vire a estrutura já montada anteriormente e encaixe-a na peça 2.



PASSO 10

Depois, coloque os tambores (AN) nos furos inferiores das peças 5 e 6, com as flechas apontando para baixo. Com a ajuda da chave Philips, gire o tambor (AN) para fixar a peça.



PASSO 11

Encaixe a peça 8 na peça 2.



PASSO 12

Faça o mesmo com a peça 7.

restam mais 5 etapas →



PASSO 13

Repita o passo 01, colocando parafusos (AN) e cavilhas de madeira (C) na peça 1. Depois, encaixe-a na estrutura já montada, como mostra a imagem.



PASSO 14

Coloque os tambores (AN) nos furos superiores das peças 5 e 6, com as flechas apontando para cima. Com a ajuda da chave Philips, gire o tambor (AN) para fixar a peça.



PASSO 15

Levante o móvel para colocar as portas. Para fixar as dobradiças, primeiro encaixe os “dentinhas” da dobradiça nos calços já fixados na peça e em seguida pressione até ouvir um som de click.



PASSO 16

Posicione o tapete interno.



PASSO 17
E por fim, o tapete externo.



PASSO 18
Prontinho, banheiro montado.



ferpa design

contato@ferpadesign.com.br | + 55 (49) 93300-1074
www.ferpadesign.com.br | @ferpadesign