


ferpa  
design

banheiro

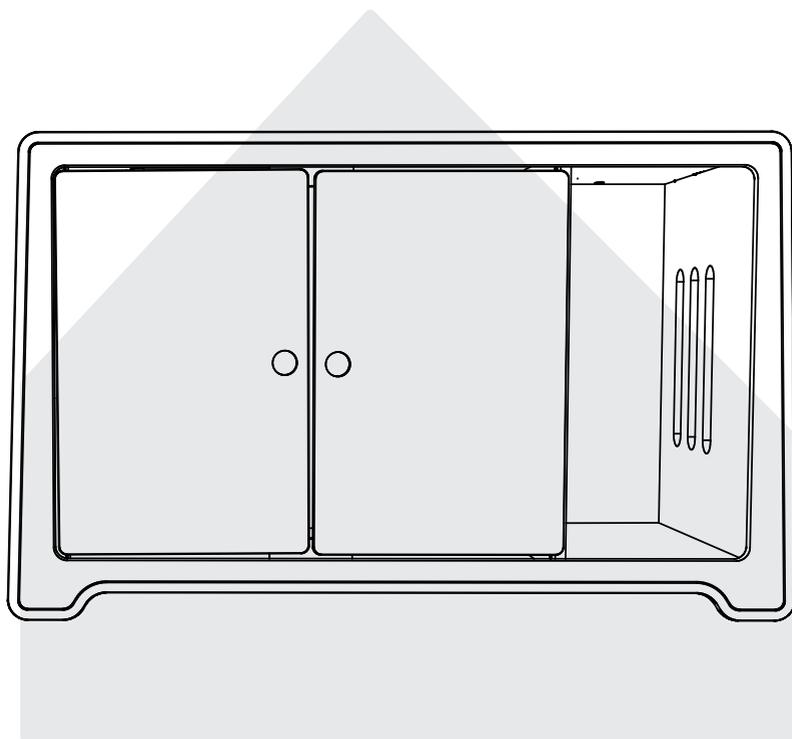

manual de  
montagem

**max**

## PEÇAS BANHEIRO MAX

### VOLUME 1 – BANHEIRO MAX

| Nº | COD.    | DESCRIÇÃO DA PEÇA     | QUANT. | COMP.(MM) | LARG.(MM) | ESPE.S.(MM) |
|----|---------|-----------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 1  | BMAX101 | Frente                | 1      | 1140      | 700       | 15          |
| 2  | BMAX102 | Traseira              | 1      | 1140      | 700       | 15          |
| 3  | BMAX103 | Lateral direita dob.  | 1      | 607       | 260       | 15          |
| 4  | BMAX104 | Lateral esquerda dob. | 1      | 607       | 70        | 15          |
| 5  | BMAX105 | Teto                  | 1      | 1078      | 520       | 15          |
| 6  | BMAX106 | Base                  | 1      | 1078      | 520       | 85          |
| 7  | BMAX107 | Lateral com grade     | 1      | 607       | 520       | 15          |
| 8  | BMAX108 | Lateral com furo      | 1      | 607       | 520       | 15          |
| 9  | BMAX109 | Batente porta         | 1      | 553       | 363       | 15          |
| 10 | BMAX110 | Porta                 | 2      | 553       | 363       | 15          |
| 10 | BMAX111 | Carpete interno       | 1      | 520       | 283       | 9           |
| 11 | BMAX112 | Carpete externo       | 1      | 550       | 320       | 9           |

### VOLUME 2 – BANHEIRO MAX

| Nº | COD.       | DESCRIÇÃO DA PEÇA    | QUANT. | COMP.(MM) | LARG.(MM) | ESPE.S.(MM) |
|----|------------|----------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 1  | BANDEJAMAX | Bandeja Banheiro Max | 1      | 620       | 500       | 20          |

## COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

| REF. | COD.      | NOME                            | ILUSTRAÇÃO  | QUANT. |
|------|-----------|---------------------------------|---|--------|
| A    | 09.11.007 | Tambor Bigfix 15mm              |  | 19     |
| B    | 09.02.088 | Parafuso Bigfix Fenda Combinada |  | 19     |
| C    | 80.08.030 | Cavilha de Madeira 8x30mm       |  | 36     |

# olá, preparamos um **passo a passo** para você:

**1** Confira todas as peças antes de montar. Caso alguma apresente defeito, entre em contato com o nosso time para a substituição e monte o seu móvel quando a nova peça chegar.

**2** Escaneie o QR code ao lado e aproveite a **playlist da Ferpa**, feita especialmente para você aproveitar a montagem do novo móvel favorito do seu gato.



**3** Separe o **kit de ferragens**, escolha um lugar amplo e vamos começar a montagem. O kit conta com: 19 parafusos, 19 tambores, 36 cavilhas de madeira, 17 tapa-furos e 1 chave Philips. Enviamos algumas ferragens a mais apenas por precaução.

**4** Fique atento aos tamanhos dos furos e a ferragem a ser utilizada em cada um. Preparamos um gabarito para você não errar:



**PARAFUSO (B)**  
furo pequeno




**CAVILHA DE MADEIRA (C)**  
furo médio




**TAMBOR (A)**  
furo grande



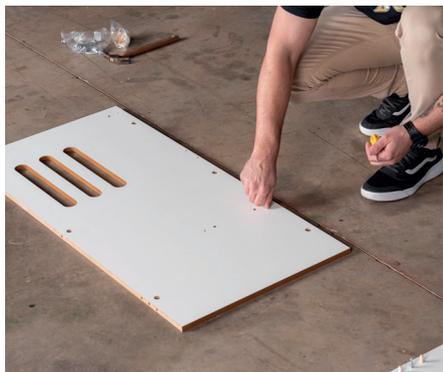

### PASSO 1

Com a peça 5 no chão, comece colocando os parafusos (B) em todos os furos pequenos e as cavilhas de madeira (C) nos furos médios.

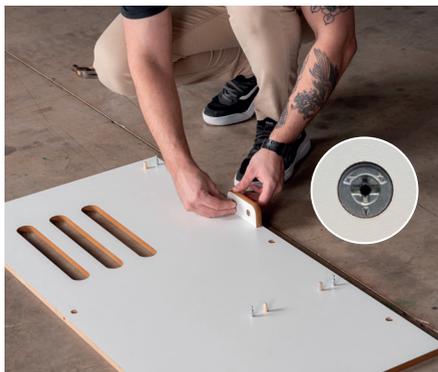

### PASSO 2

Em seguida, encaixe a peça 9, como na imagem. Coloque os tambores (A) nos furos da peça 9, com a flecha apontando para baixo. Com a ajuda da chave Philips, gire o tambor (A) para fixar a peça.



### PASSO 3

Encaixe a peça 3, com os furos grandes virados para dentro, como na imagem. Coloque os dois tambores (A) nos furos com a flecha apontando para baixo. Com a ajuda da chave Philips, gire o tambor (A) para fixar a peça.



### PASSO 4

Repita o mesmo processo com a peça 4.

restam mais 13 etapas →



#### PASSO 5

Com a peça 6 no chão, coloque os parafusos (B) em todos os furos pequenos e as cavilhas de madeira (C) nos furos médios.



#### PASSO 6

Em seguida, encaixe a peça 6 na estrutura montada anteriormente



#### PASSO 7

Coloque os tambores (A) nos furos superiores das peças 3 e 4, com as flechas apontando para cima. Com a ajuda da chave Philips, gire o tambor (A) para fixar a peça.



#### PASSO 8

Com a peça 2 no chão, coloque os parafusos (B) em todos os furos pequenos e as cavilhas de madeira (C) nos furos médios.



#### PASSO 9

Vire a estrutura já montada anteriormente e encaixe-a na peça 2.



#### PASSO 10

Depois, coloque os tambores (A) nos furos inferiores das peças 5 e 6, com as flechas apontando para baixo. Com a ajuda da chave Philips, gire o tambor (A) para fixar a peça.



#### PASSO 11

Encaixe a peça 8 na peça 2.



#### PASSO 12

Faça o mesmo com a peça 7.

restam mais 5 etapas →



### PASSO 13

Repita o passo 01, colocando parafusos (B) e cavilhas de madeira (C) na peça 1. Depois, encaixe-a na estrutura já montada, como mostra a imagem.



### PASSO 14

Coloque os tambores (A) nos furos superiores das peças 5 e 6, com as flechas apontando para cima. Com a ajuda da chave Philips, gire o tambor (A) para fixar a peça.



### PASSO 15

Levante o móvel para colocar as portas. Para fixar as dobradiças, primeiro encaixe os “dentinhas” da dobradiça nos calços já fixados na peça e em seguida pressione até ouvir um som de click.



### PASSO 16

Posicione o tapete interno.



**PASSO 17**

E por fim, o tapete externo.



**PASSO 18**

Prontinho, banheiro montado.



**ferpa design**

contato@ferpadesign.com.br | + 55 (49) 93300-1074  
www.ferpadesign.com.br | @ferpadesign