



MÓVEIS

www.chfmoveis.com.br


☎ 32 3577-3900
32 3577-3902

NICHO GELADEIRA



Rua Geraldo Paro, 322
Bairro Belo Horizonte
Rodeiro - MG
CEP:36.510-000

MODELOS: DONNA,

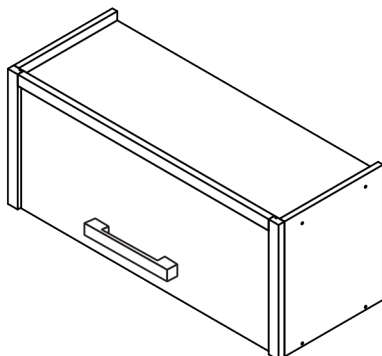


ATENÇÃO:

Ao Solicitar assistência, informe o número da peça, ou o nome do acessório


LISTAGEM DE PEÇAS		
SEQUÊNCIA	CÓDIGO	PEÇA
1º	24021	TAMPO/ BASE
2º	24300	LATERAL
3º	24300	LATERAL
4º	24021	TAMPO/ BASE
5º	24023	COSTA
6º	24057	PORTA
7º	24301	MOLDURA LATERAL
8º	24026	MOLDURA SUPERIOR

Passo 2 - Montagem das Costas

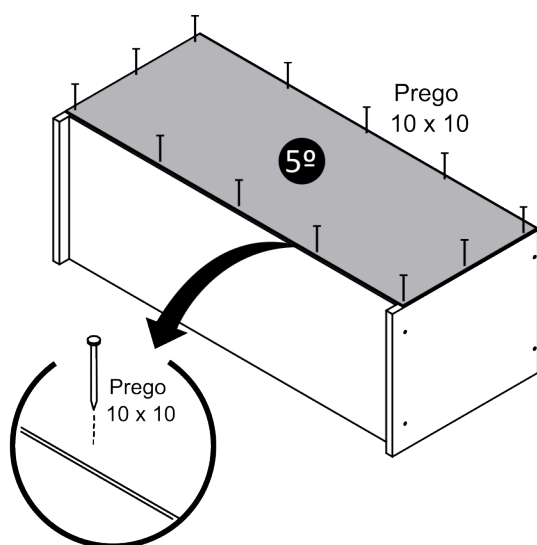


Prego 10 x 10
12x

Passo 1 - Montagem do Corpo

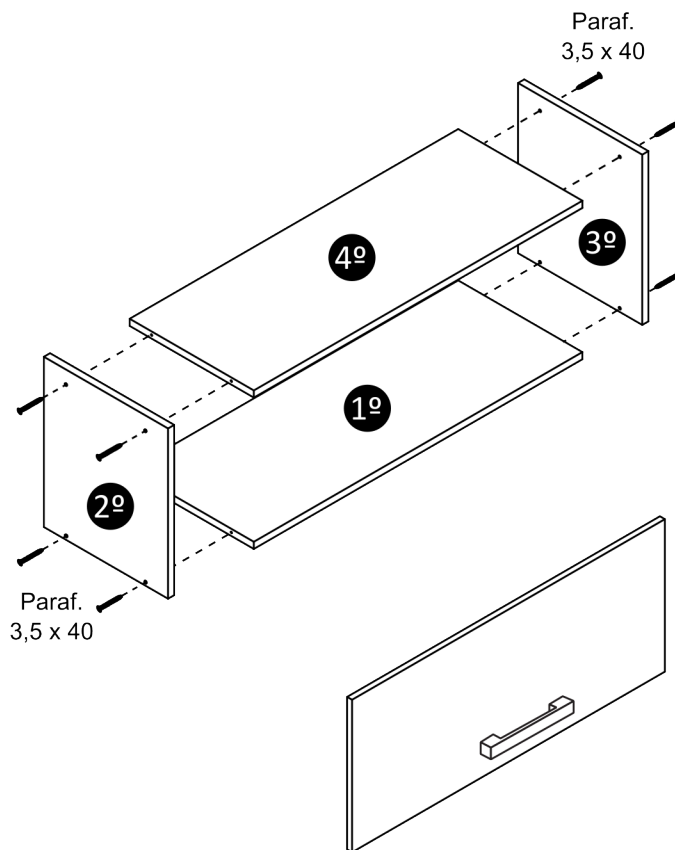

Parafuso 3,5 x 40 8x

Passo 3 - Montagem das Portas

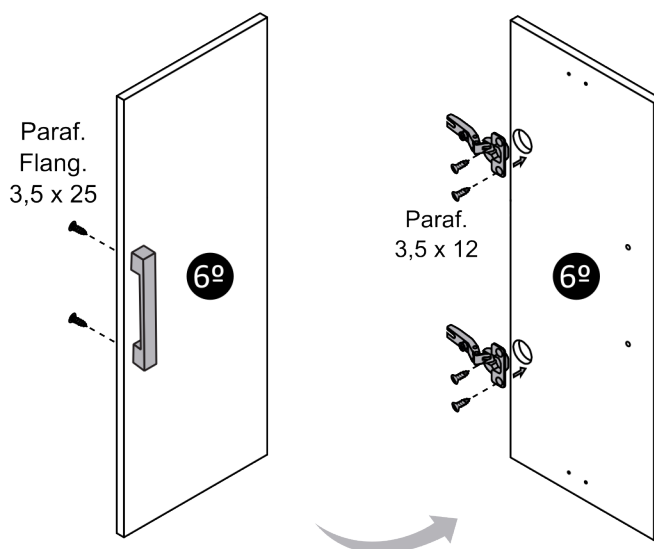


Parafuso 3,5 x 12 4x


Parafuso Flang. 3,5 x 25 2x

Dobradiça / Calço 2x

Passo 4 - Fixação do Emcabecamento

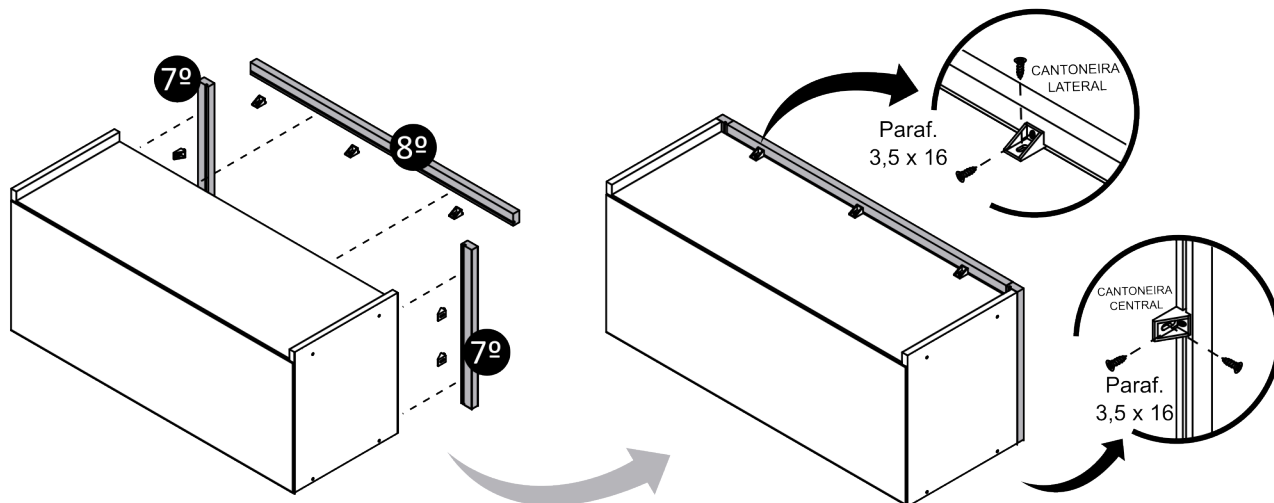

Parafuso Flang. 3,5 x 16



14x

Cantoneira Central




4x

Cantoneira Lateral



3x

Passo 5 - Fixação na Parede

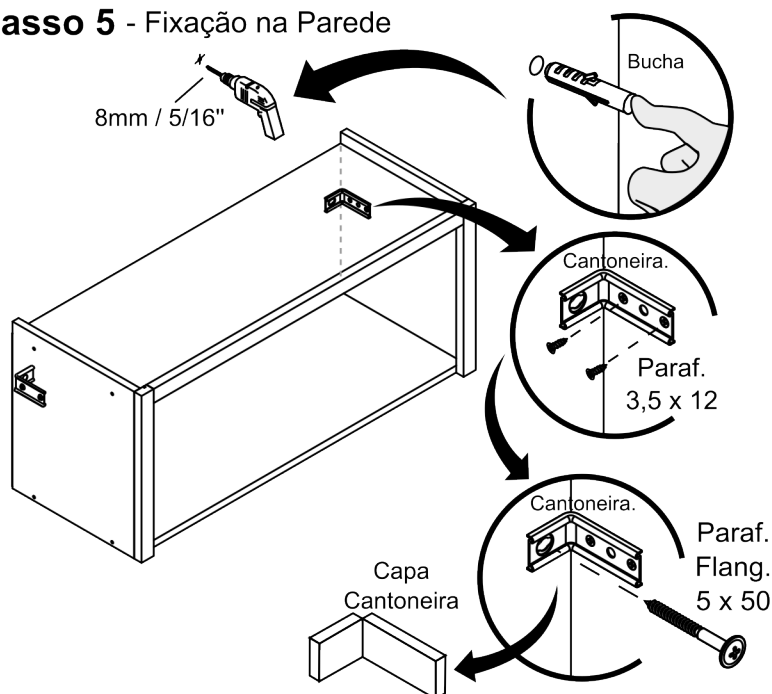

1º - Aparafusar as cantoneiras nas laterais do armário com parafusos 3,5 x 12mm;

2º - Com uma broca de 8mm, furar (através do furo da cantoneira) o fundo do armário;

3º - Posicionar o armário na parede e com um lápis fazer as marcações para furação e colocação da bucha 8mm;

4º - Posicionar novamente o armário na parede e fixe-o com o parafuso 5 x 50.

5º - Colocar as capas de acabamento nas cantoneiras

Capa Cantoneira



2x

Parafuso 3,5 x 12



4x

Bucha




2x

Cantoneira




2x

Parafuso Flangeado 5 x 50



2x

Passo 6 - Fixação das Portas

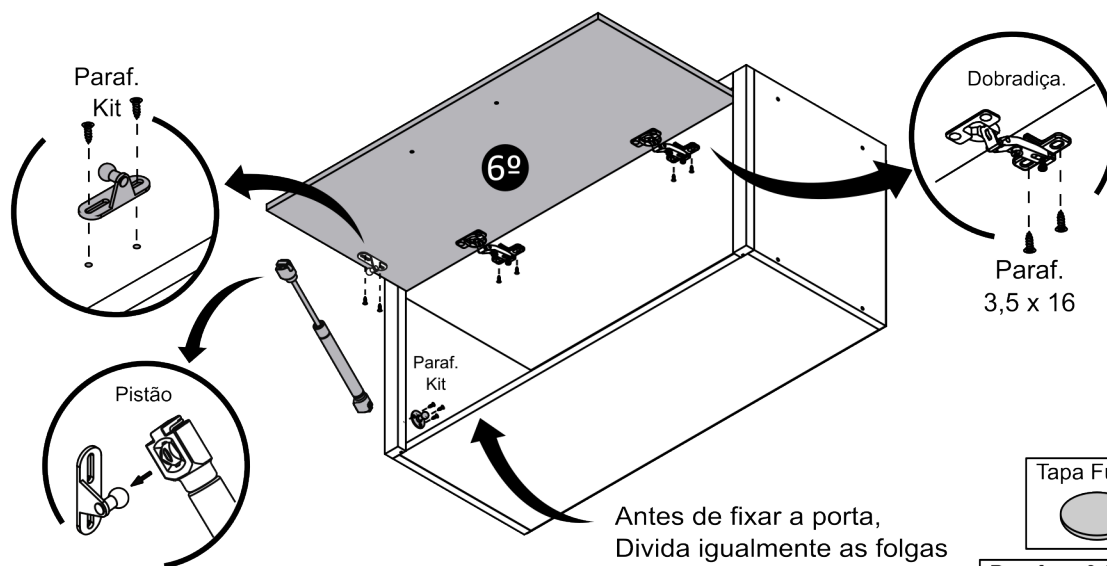

Antes de fixar a porta, Divida igualmente as folgas na parte superior e inferior;

Tapa Furo 13MM




4x

Pistão 60N




1x

Parafuso 3,5 x 12



5x

Parafuso Flang. 3,5 x 16



4x

MÓVEIS

www.chfmoveis.com.br


 **32 3577-3900**
32 3577-3902

BALCÃO 2 GAVETAS



Rua Geraldo Paro, 322
Bairro Belo Horizonte
Rodeiro - MG
CEP:36.510-000

MODELOS: DONNA,

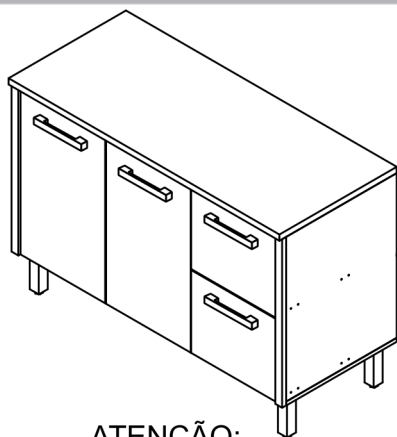


ATENÇÃO:


Ao Solicitar assistência, informe o número da peça, ou o nome do acessório

LISTAGEM DE PEÇAS			LISTAGEM DE PEÇAS		
SEQUENCIA	CODIGO	PEÇA	SEQUENCIA	CODIGO	PEÇA
1º	24093	BASE	14º	24022	PORTA
2º	24069	LATERAL ESQ.	15º	24102	TRASEIRO GAV.
3º	24091	LATERAL DIR.	16º	24098	LATERAL GAV.
4º	24092	DIVISÃO	17º	24098	LATERAL GAV.
5º	24095	PRATELEIRA	18º	24104	FRENTE GAV.
6º	24094	VISTA	19º	24097	FUNDO GAV.
7º	24094	VISTA	20º	24104	FRENTE GAV.
8º	24108	TAMPO	21º	24099	LATERAL GAV. DIV.
9º	19497	PÊ	22º	24099	LATERAL GAV. DIV.
10º	24058	COSTA	23º	24111	DIVISOR TALHER
11º	22545	PERFIL H	24º	24103	TRASEIRO GAV. DIV.
12º	466	CORREDIÇA 300mm	25º	24097	FUNDO GAV.
13º	24073	MOLDURA LATERAL			

Passo 2 - Montagem das Costas

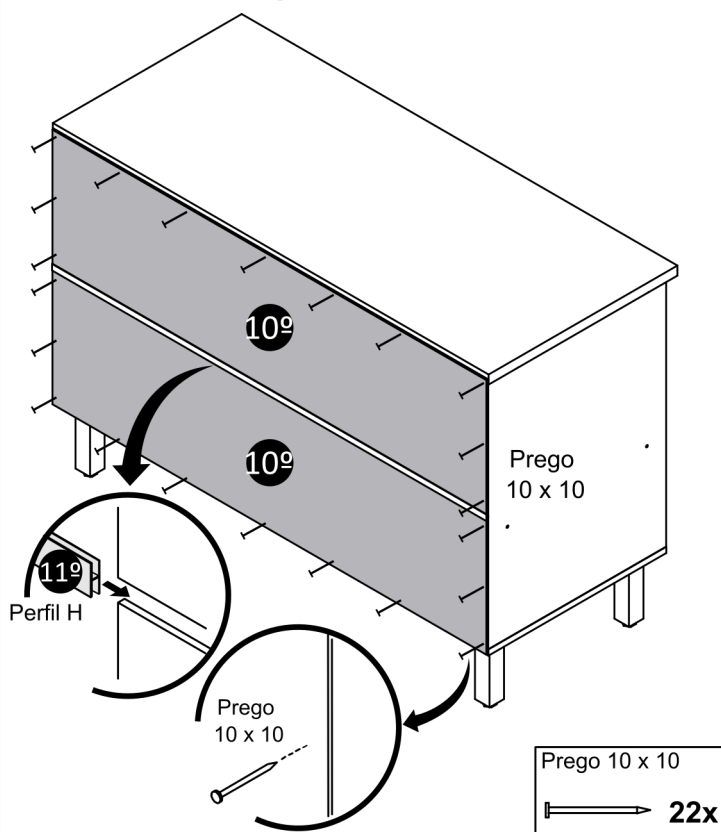


Passo 1 - Montagem do Corpo

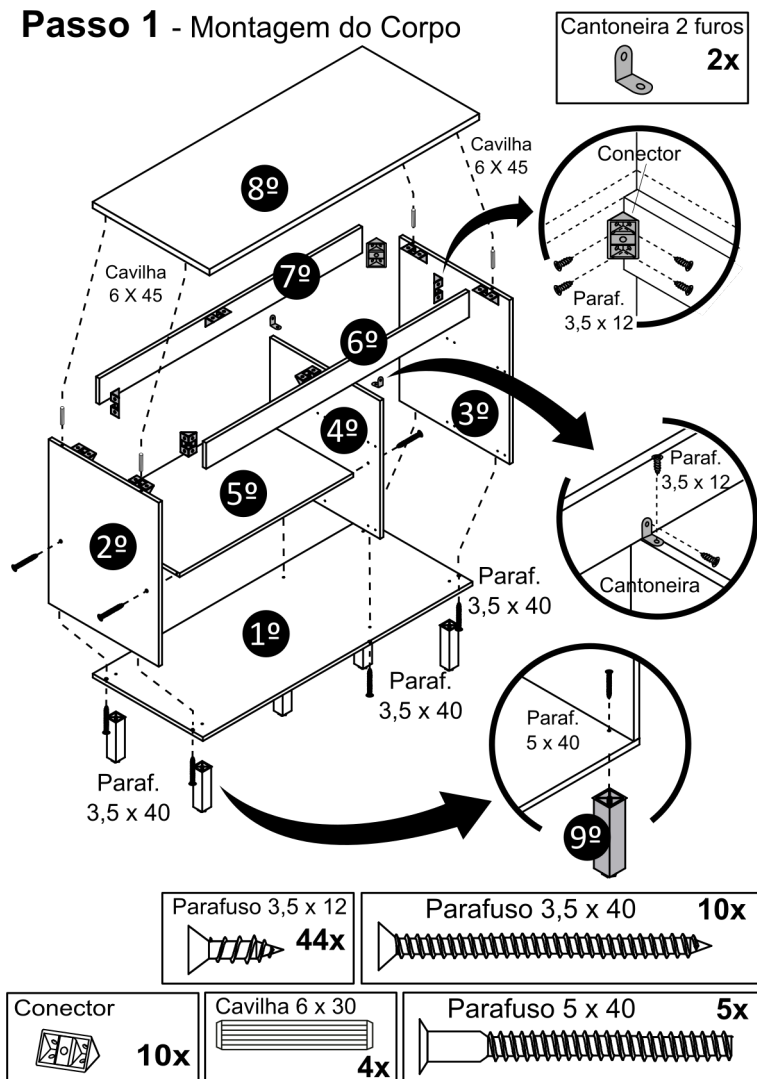


Passo 3 - Montagem das Corrediças


ATENÇÃO:
Distanciadores apenas
na lateral

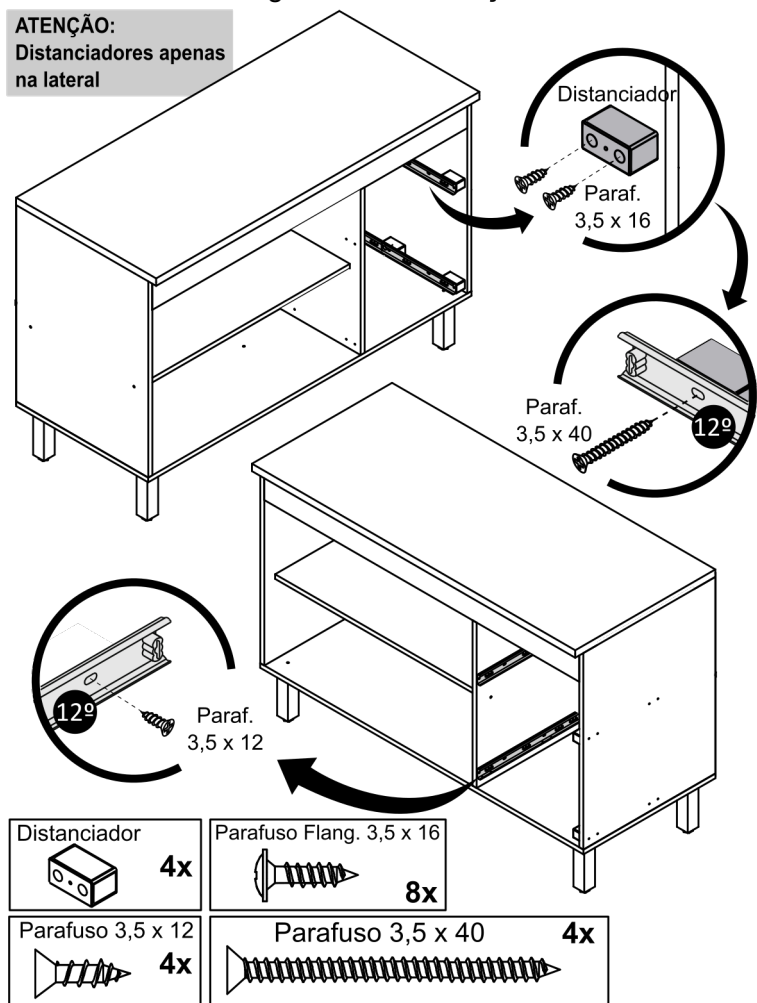


Passo 4 - Fixação do Emcabeçamento

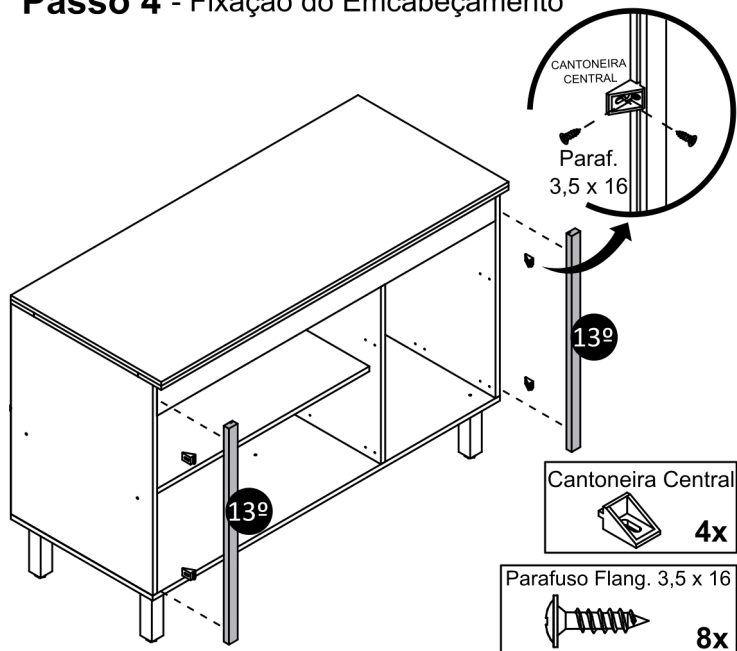


Passo 5 - Montagem das Portas

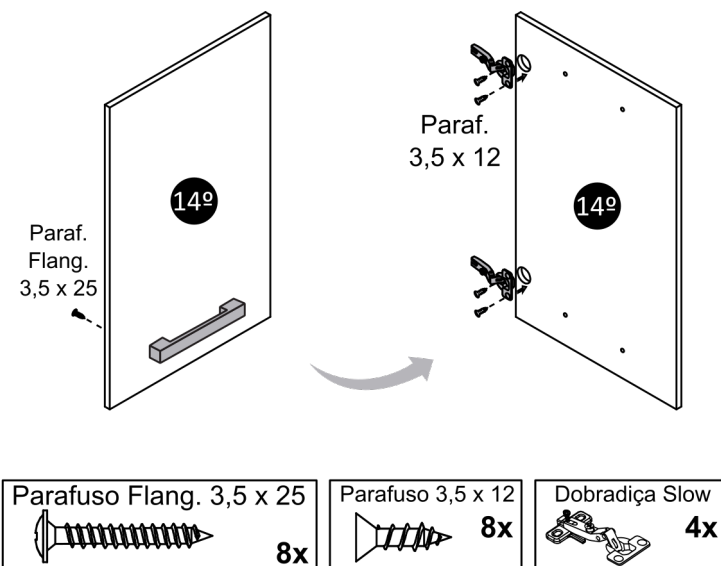

Passo 6 - Montagem dos gavetões

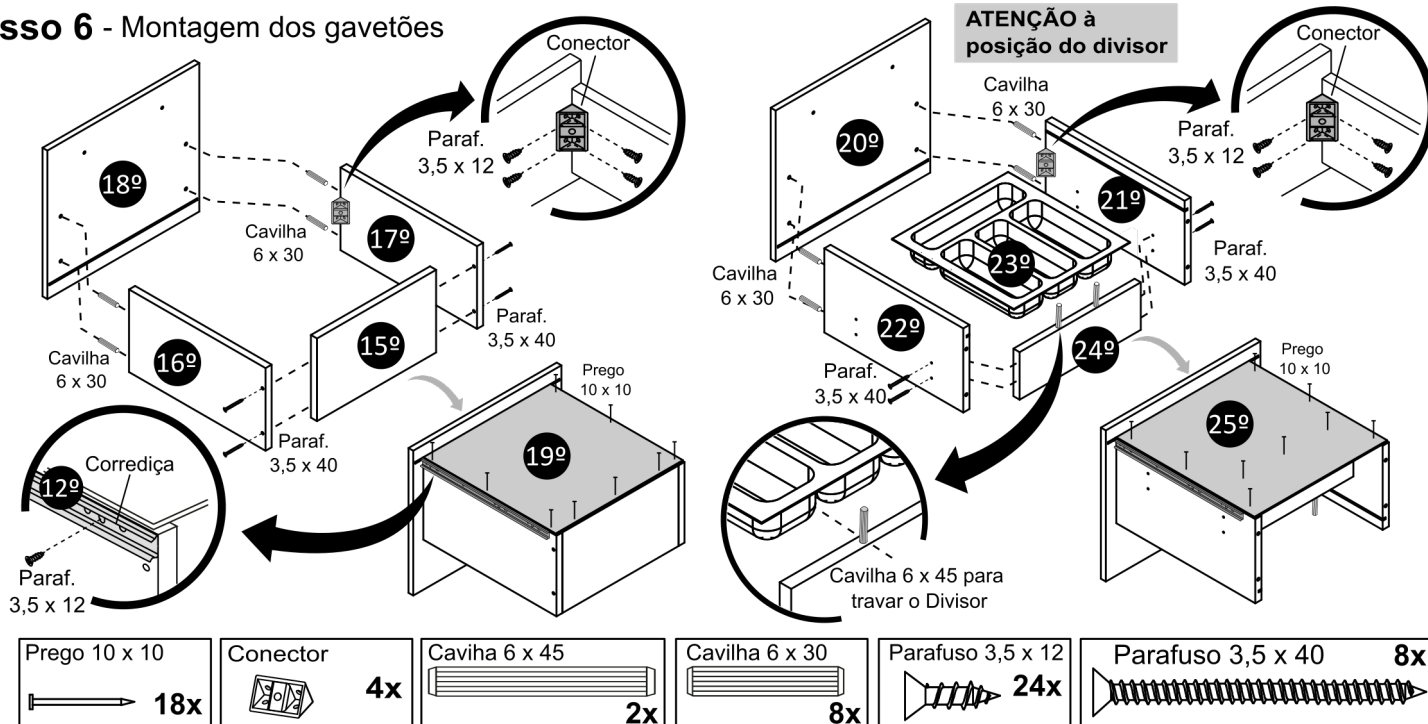

Passo 7 - Fixação das Portas

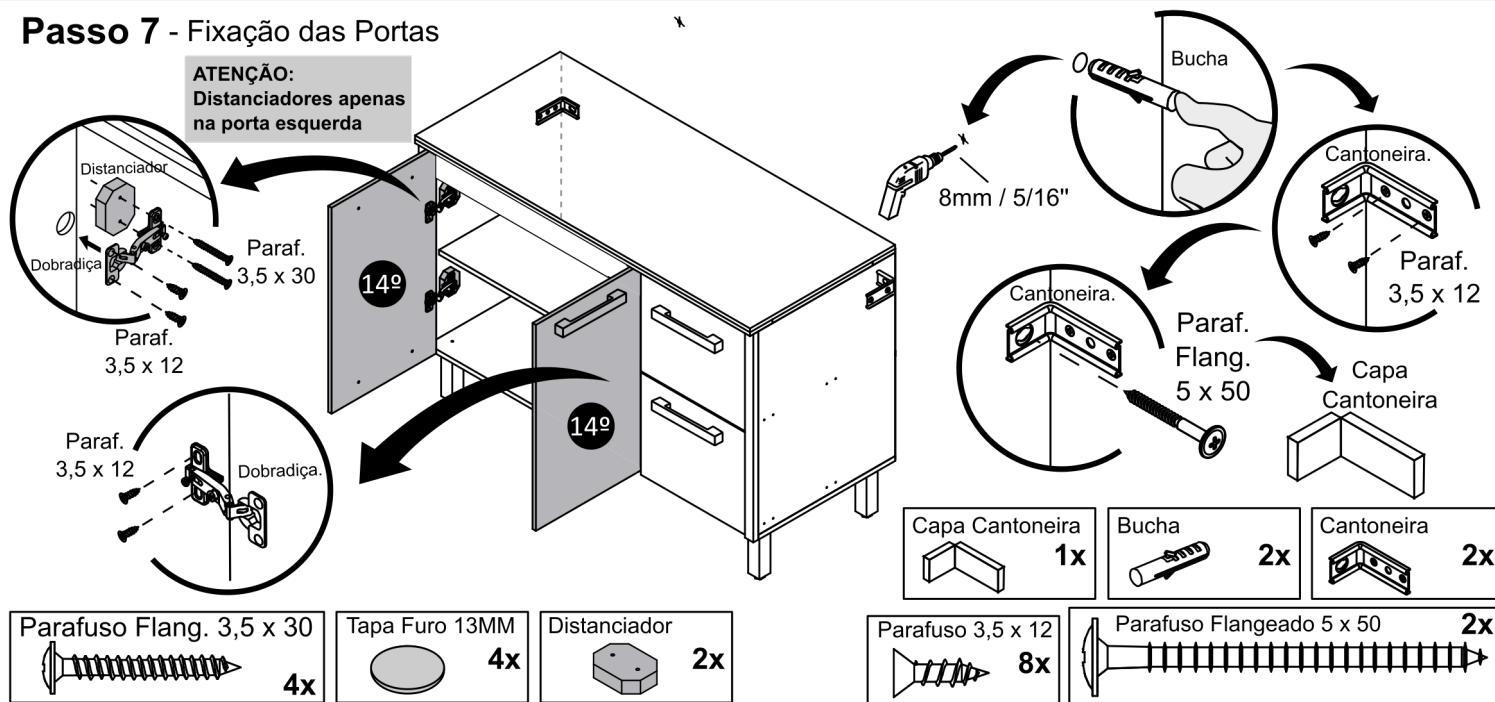



MÓVEIS

www.chfmoveis.com.br


32 3577-3900
32 3577-3902

BALCÃO 2 PORTAS



Rua Geraldo Paro, 322
Bairro Belo Horizonte
Rodeiro - MG
CEP:36.510-000

MODELOS: DONNA,

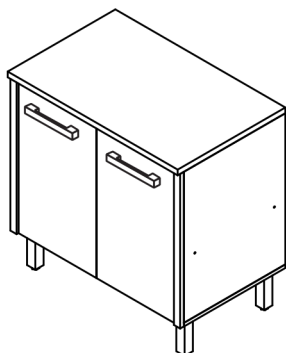


ATENÇÃO:


Ao Solicitar assistência, informe o número da peça, ou o nome do acessório

LISTAGEM DE PEÇAS		
SEQUÊNCIA	CÓDIGO	PEÇA
1º	24070	TAMPO/ BASE
2º	24069	LATERAL
3º	24069	LATERAL
4º	24071	PRATELEIRA
5º	24072	VISTA
6º	24074	TAMPO
7º	19497	PÉ
8º	24023	COSTA
9º	24086	PERFIL H
10º	24022	PORTA
11º	24073	MOLDURA LATERAL


Passo 1 - Montagem do Corpo

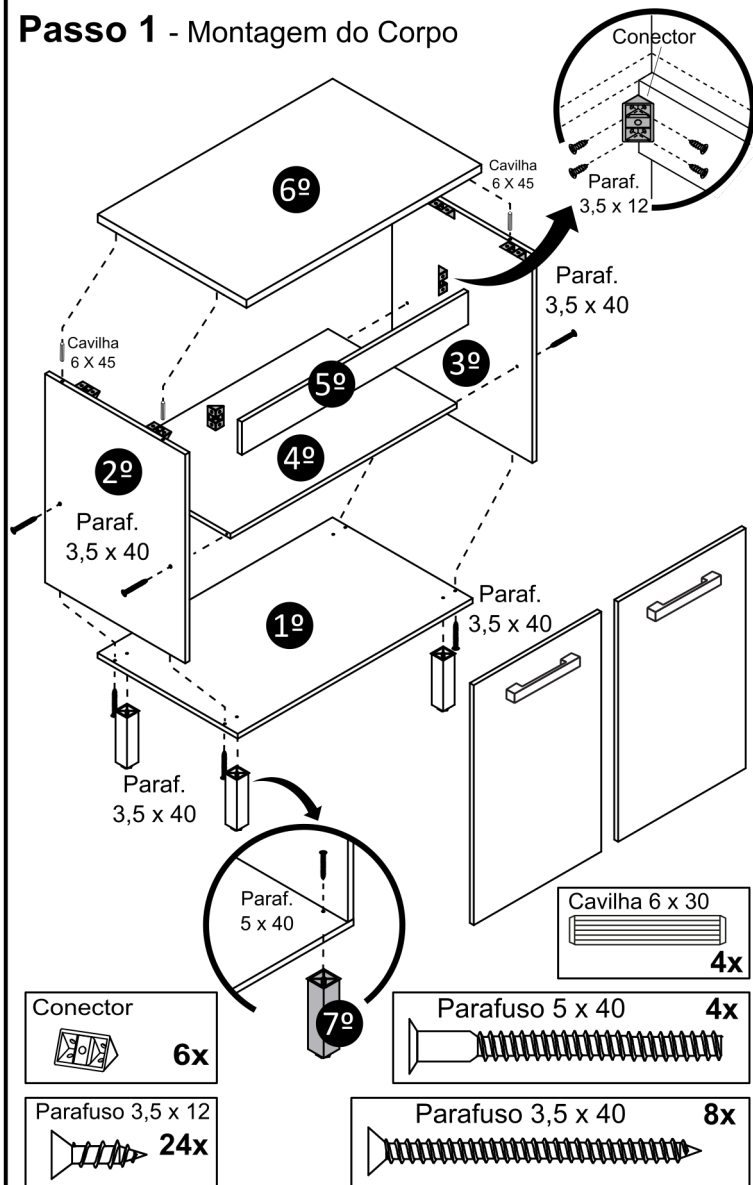


Passo 2 - Montagem das Costas

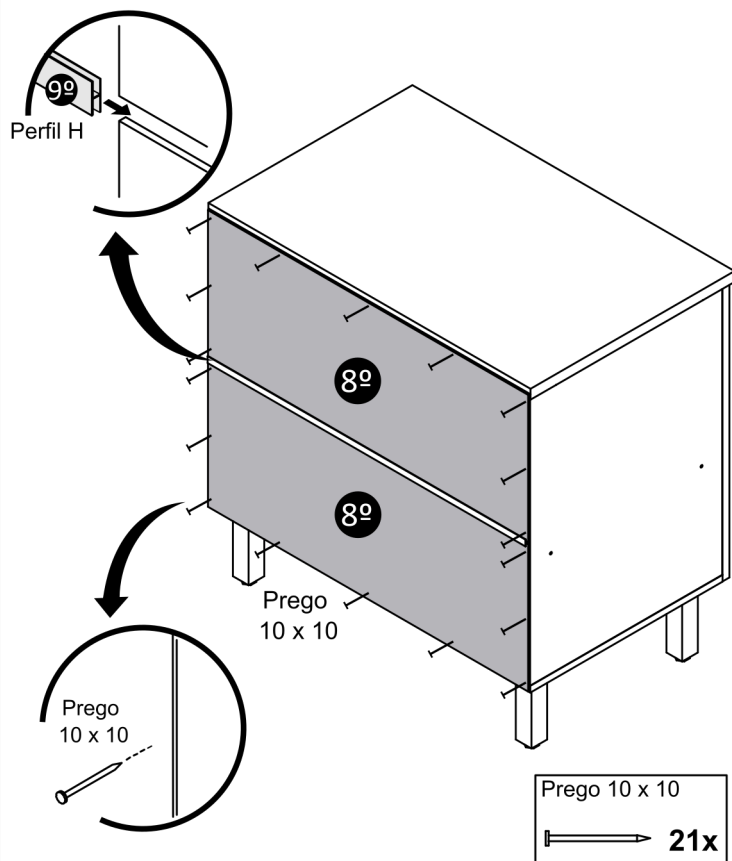


Passo 3 - Montagem das Portas

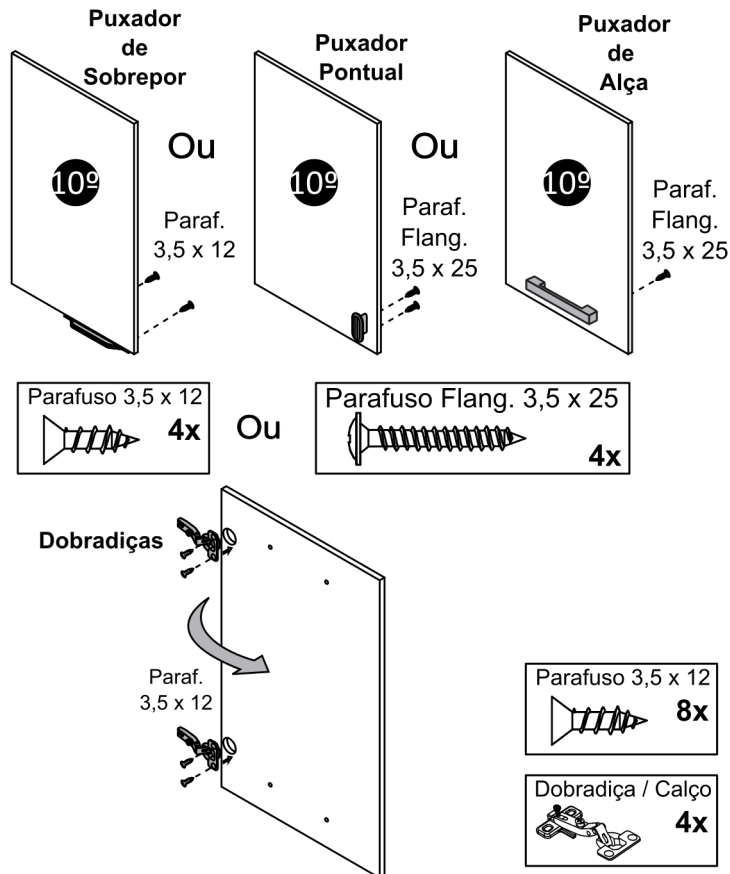


Passo 4 - Fixação do Emcabeçamento

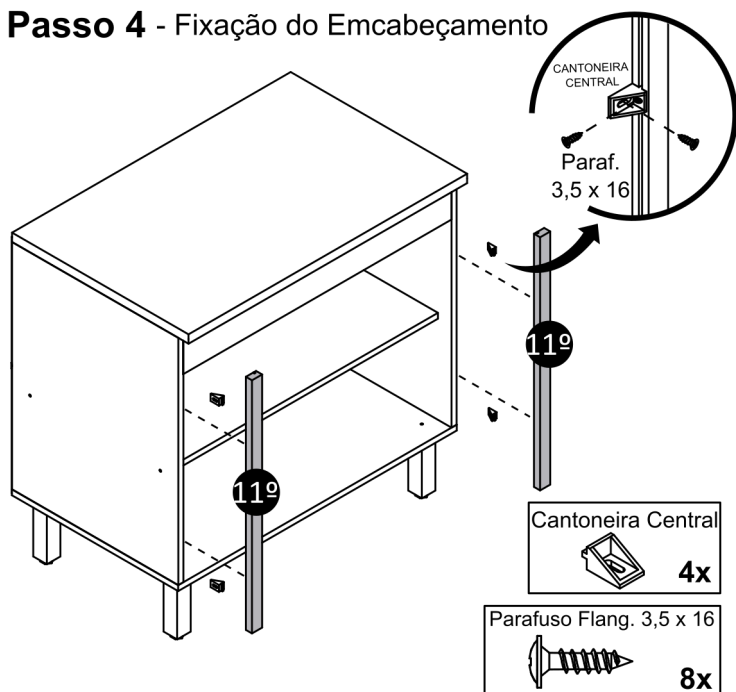

Passo 5 - Recorte para CookTop

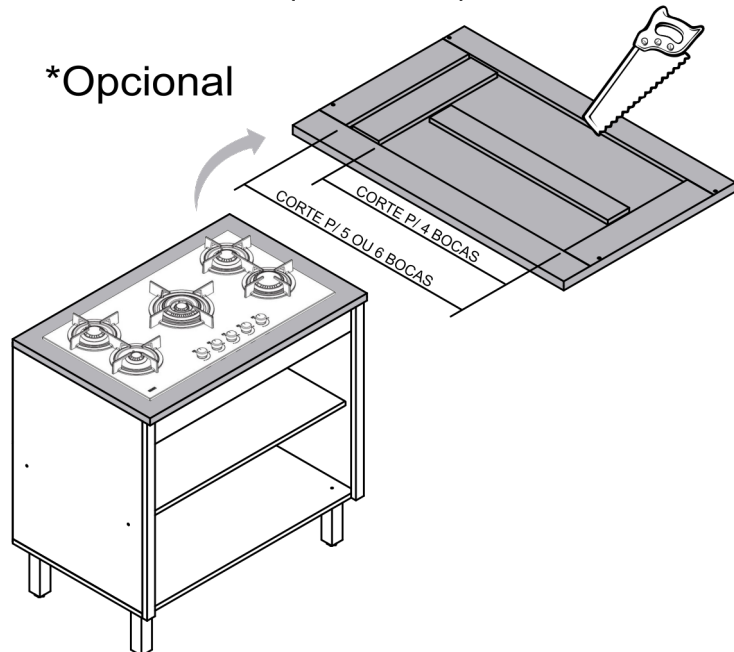

Passo 5 - Fixação na Parede

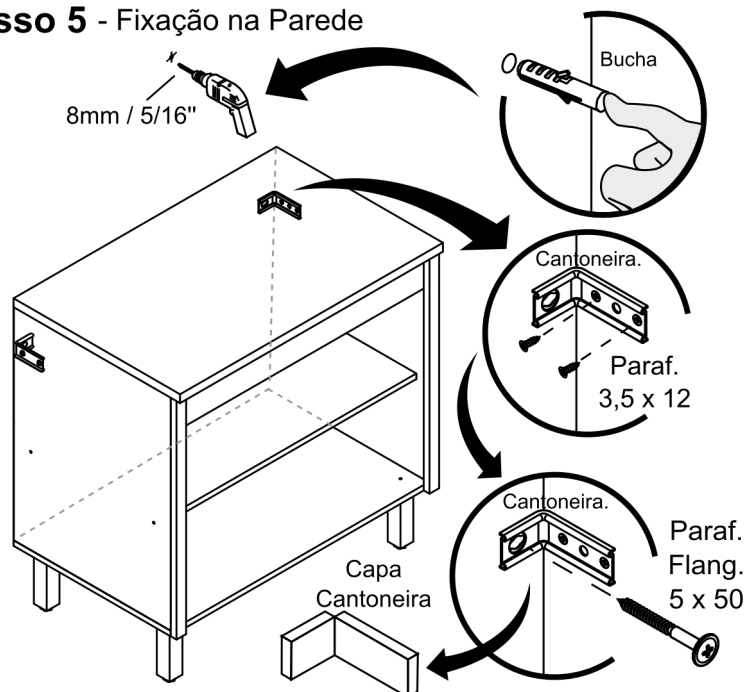


1º - Aparafusar as cantoneiras nas laterais do armário com parafusos 3,5 x 12mm;

2º - Com uma broca de 8mm, furar (através do furo da cantoneira) o fundo do armário;



3º - Posicionar o armário na parede e com um lápis fazer as marcações para furação e colocação da bucha 8mm;

4º - Posicionar novamente o armário na parede e fixe-o com o parafuso 5 x 50.

5º - Colocar as capas de acabamento nas cantoneiras

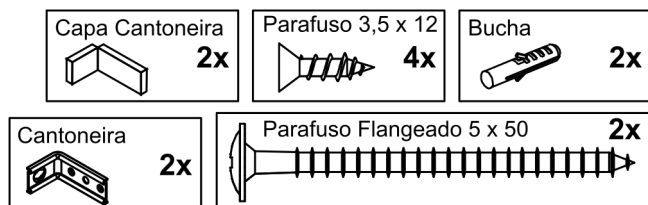

Passo 6 - Fixação das Portas

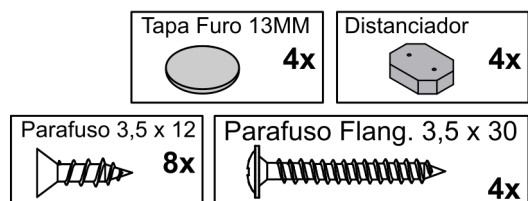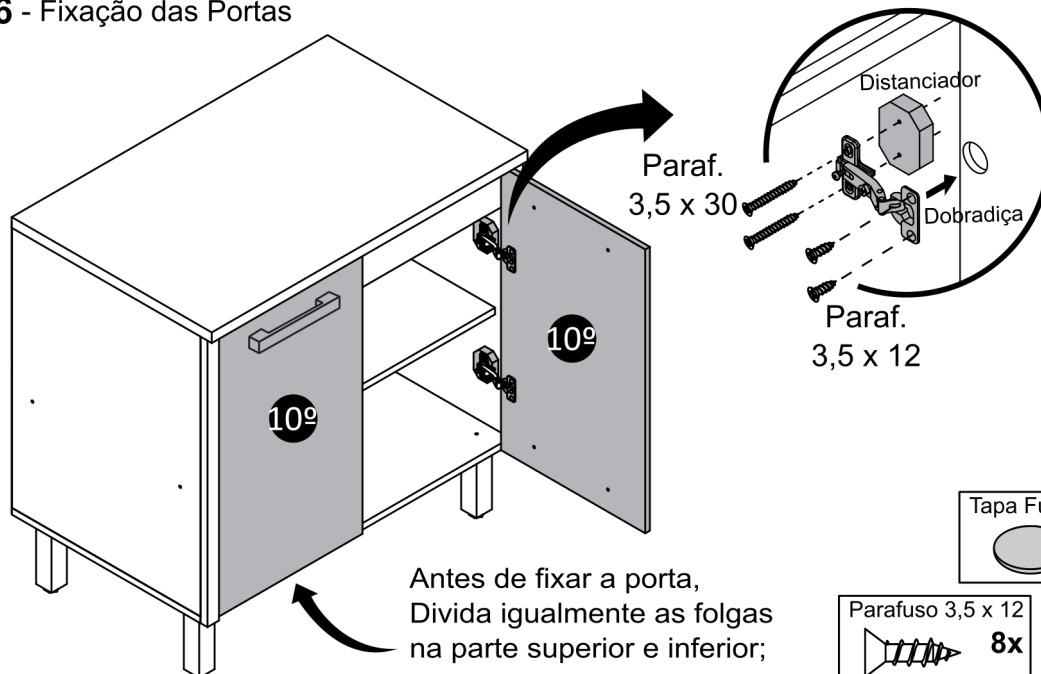



MÓVEIS

www.chfmoveis.com.br


32 3577-3900
32 3577-3902

AÉREO PORTA DE VIDRO



Rua Geraldo Paro, 322
Bairro Belo Horizonte
Rodeiro - MG
CEP:36.510-000

MODELOS: DONNA,

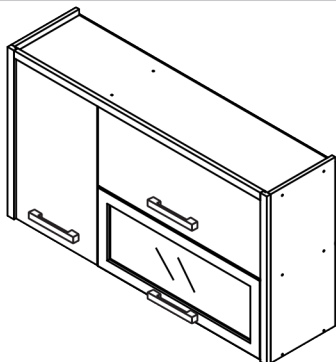


ATENÇÃO:

Ao Solicitar assistência, informe o número da peça, ou o nome do acessório


LISTAGEM DE PEÇAS		
SEQUÊNCIA	CÓDIGO	PEÇA
1º	24049	TAMPO/ BASE
2º	24020	LATERAL
3º	24020	LATERAL
4º	24049	TAMPO/ BASE
5º	24052	DIVISÕES
6º	24050	PRATELEIRA
7º	24022	PORTA
8º	24057	PORTA HORIZONTAL
9º	24058	COSTA
10º	22545	PERFIL H
11º	24025	MOLDURA LATERAL
12º	24059	MOLDURA SUPERIOR
13º	24060	PORTA VIDRO

Passo 2 - Montagem das Portas

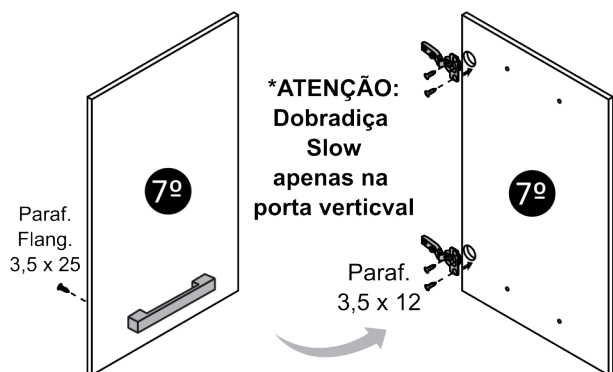


***ATENÇÃO:**
Dobradiça
Slow
apenas na
porta vertical

Paraf.
3,5 x 12

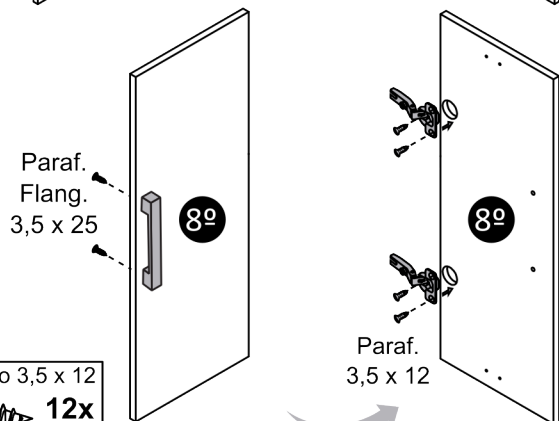

Paraf.
3,5 x 12



Parafuso Flang. 3,5 x 25

6x



Dobradiça Slow

2x

Dobradiça / Calço

4x


Passo 1 - Montagem do Corpo

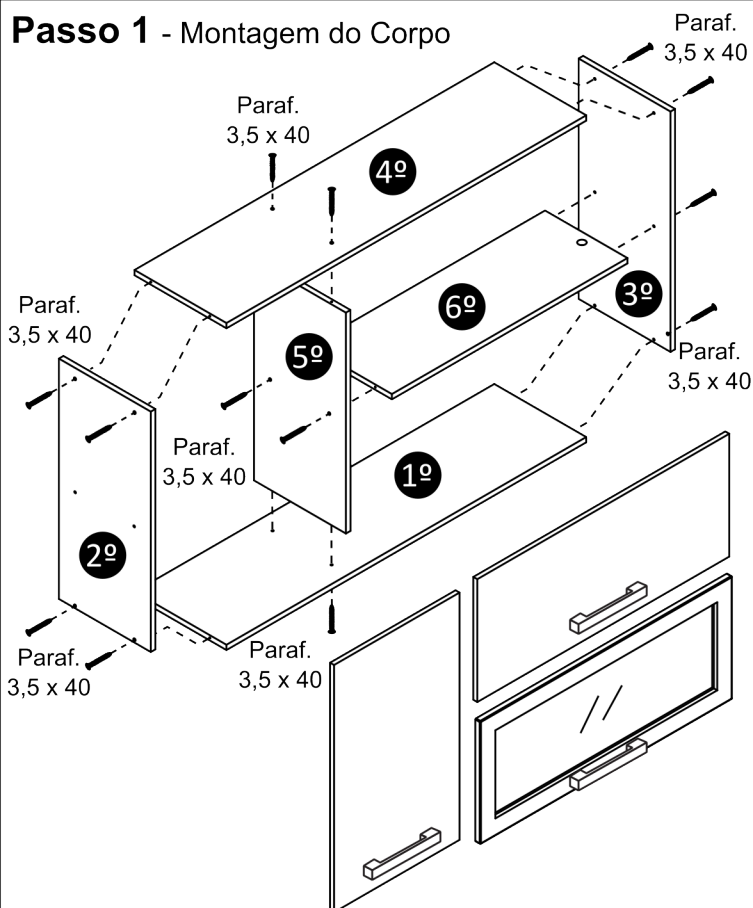

12x

Passo 3 - Montagem das Costas


***Opcional:**
Local para aplicação
do Kit LED
(Borda da Prateleira)

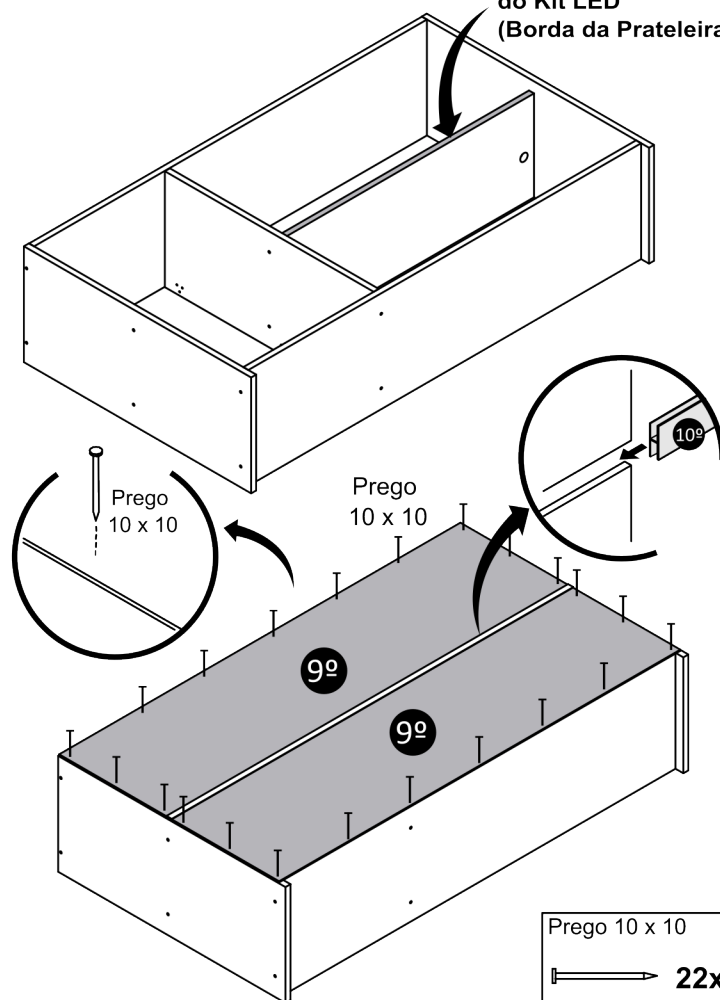


Prego 10 x 10

22x


Passo 4 - Fixação do Emcabecamento

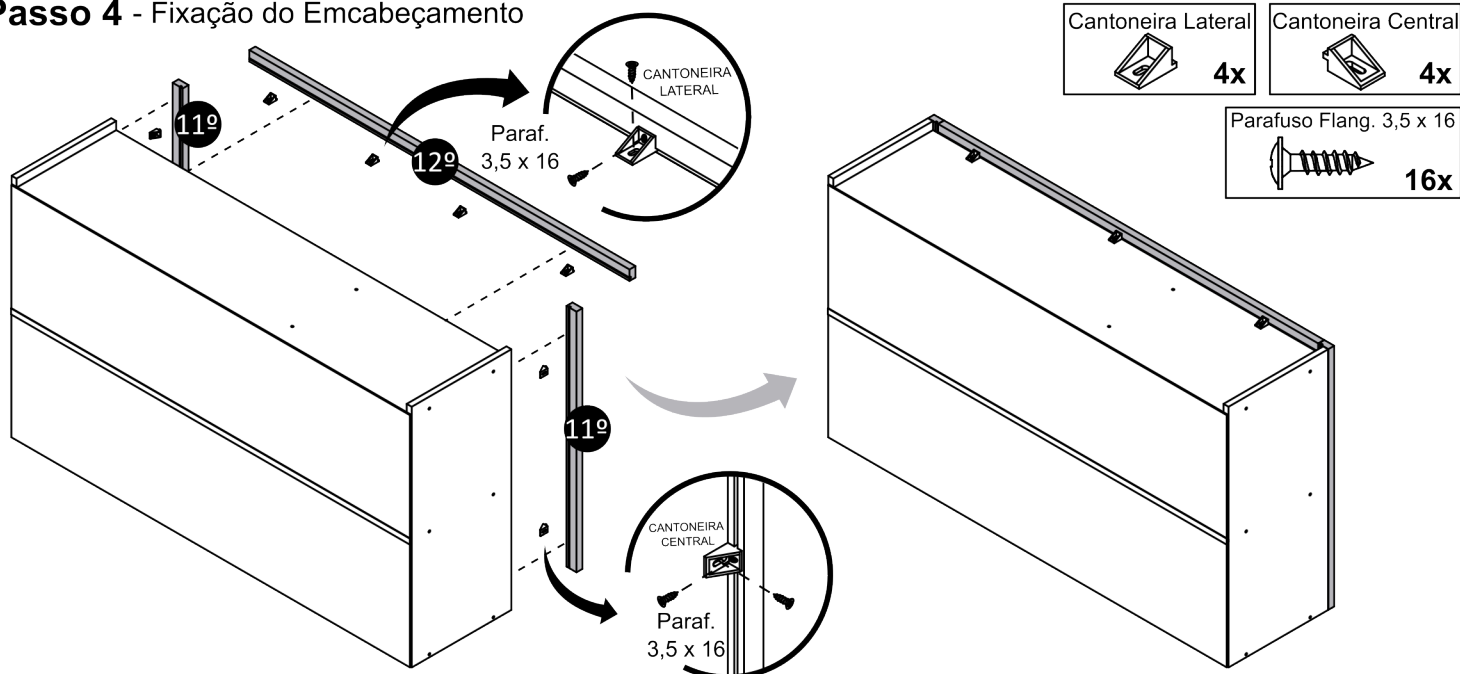

Passo 5 - Fixação na Parede

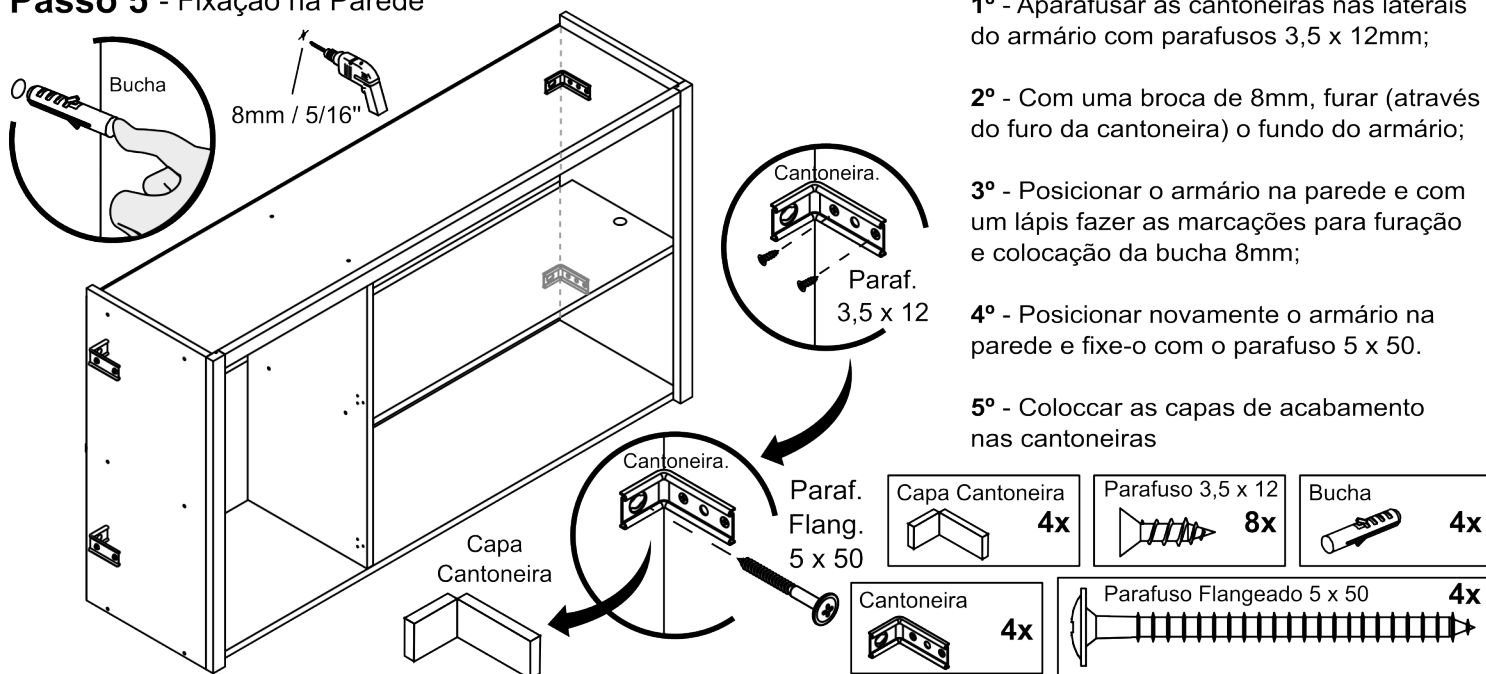

Passo 6 - Fixação das Portas

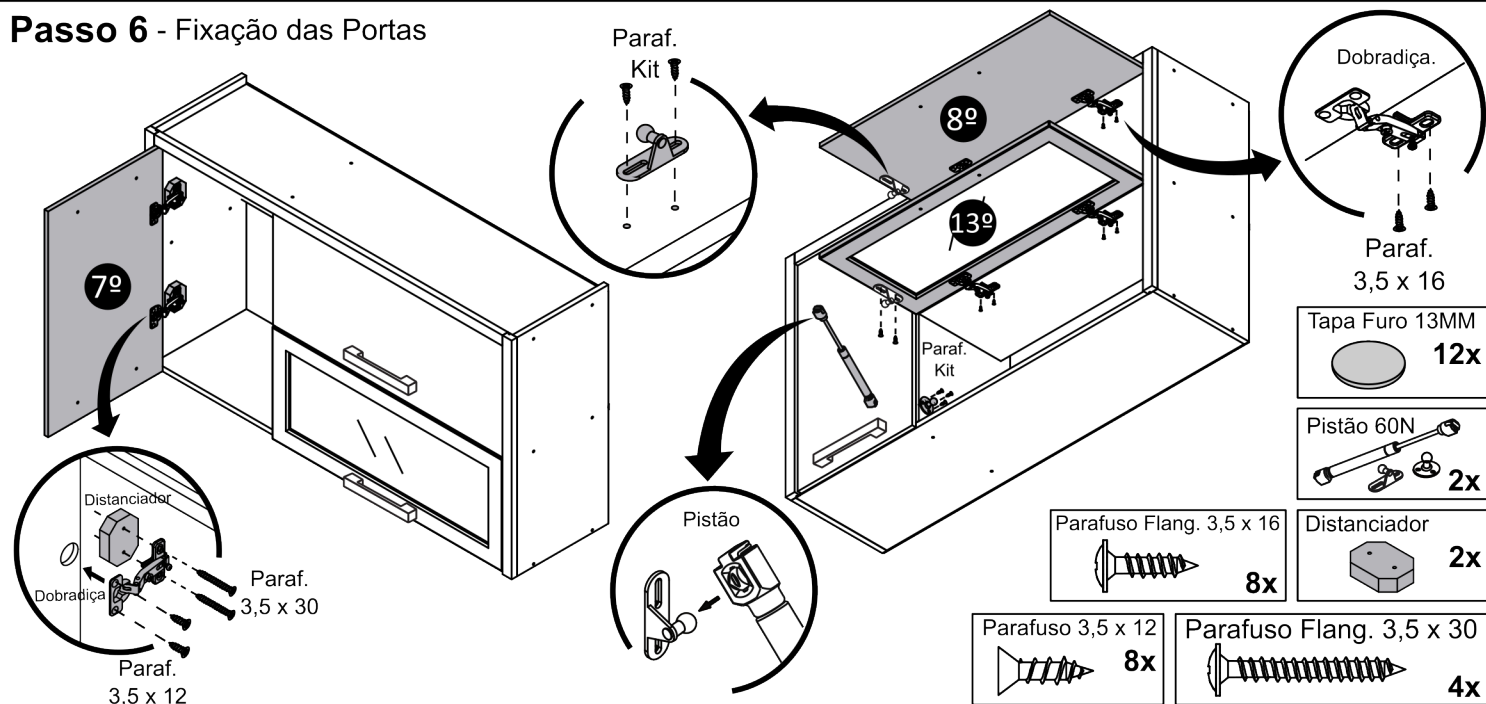



MÓVEIS

www.chfmoveis.com.br


32 3577-3900
32 3577-3902

AÉREO 2 PORTAS



Rua Geraldo Paro, 322
Bairro Belo Horizonte
Rodeiro - MG
CEP:36.510-000

MODELOS: DONNA,

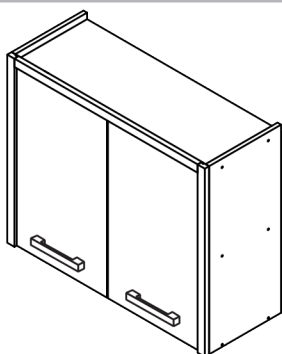


ATENÇÃO:


Ao Solicitar assistência, informe o número da peça, ou o nome do acessório

LISTAGEM DE PEÇAS		
SEQUÊNCIA	CÓDIGO	PEÇA
1º	24021	TAMPO/ BASE
2º	24020	LATERAL
3º	24020	LATERAL
4º	24021	TAMPO/ BASE
5º	24021	PRATELEIRA
6º	24023	COSTA
7º	24022	PORTA
8º	24025	MOLDURA LATERAL
9º	24026	MOLDURA SUPERIOR


Passo 2 - Montagem das Costas

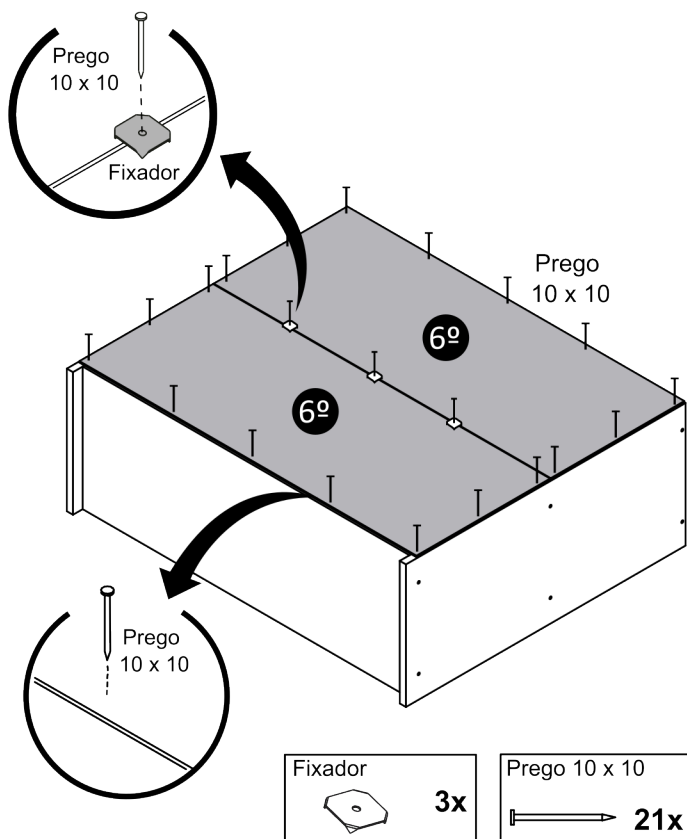


Passo 1 - Montagem do Corpo

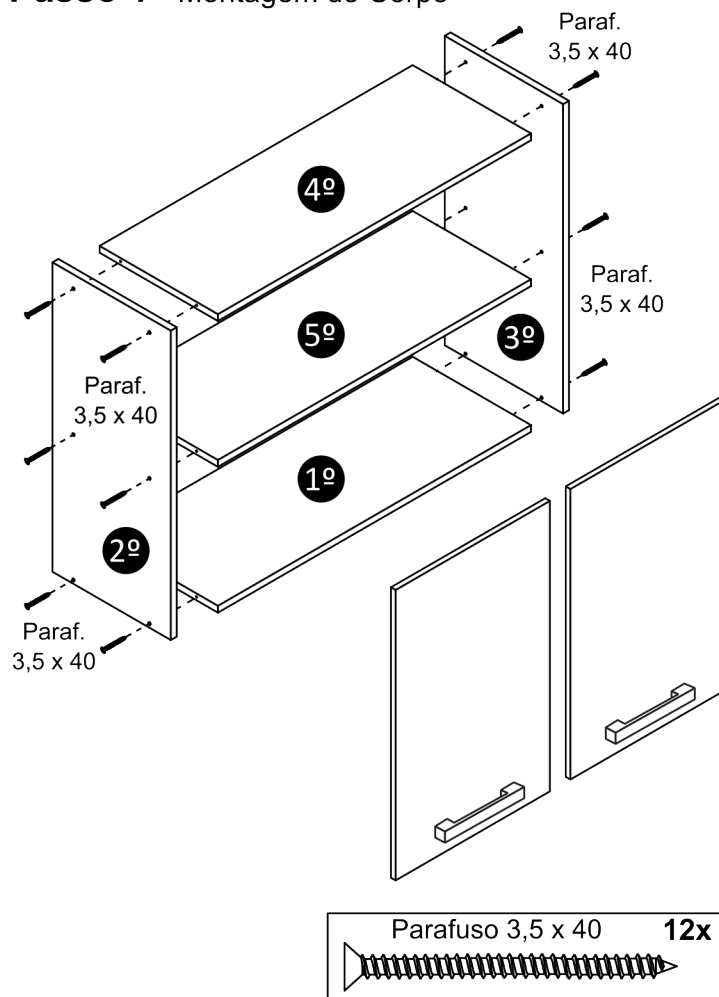


Passo 3 - Montagem das Portas

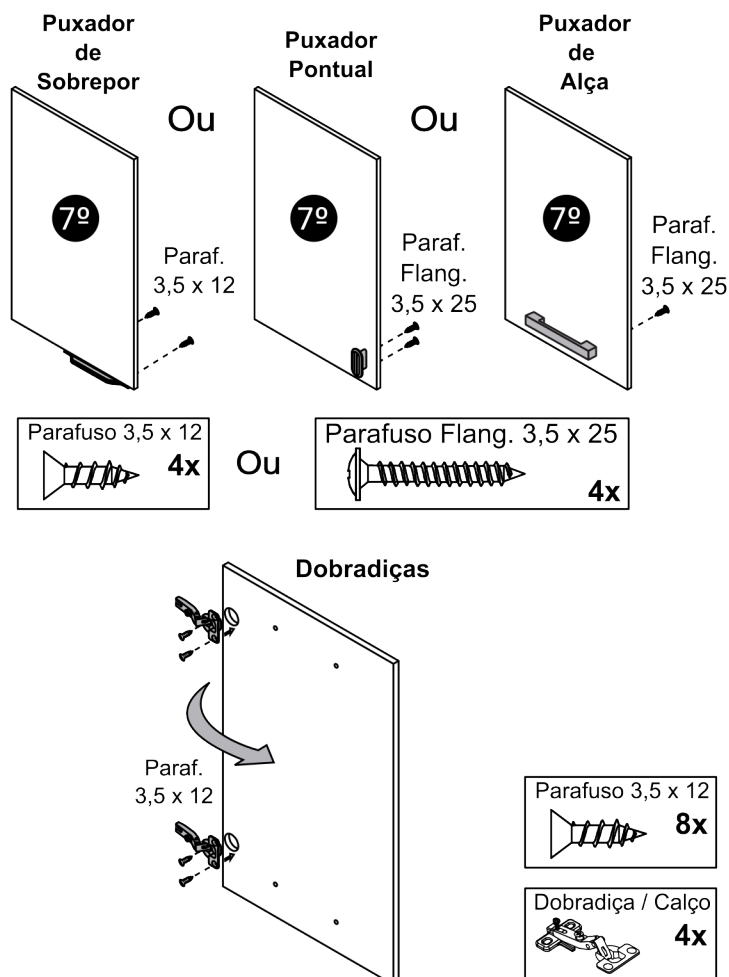


Passo 4 - Fixação do Emcabeçamento

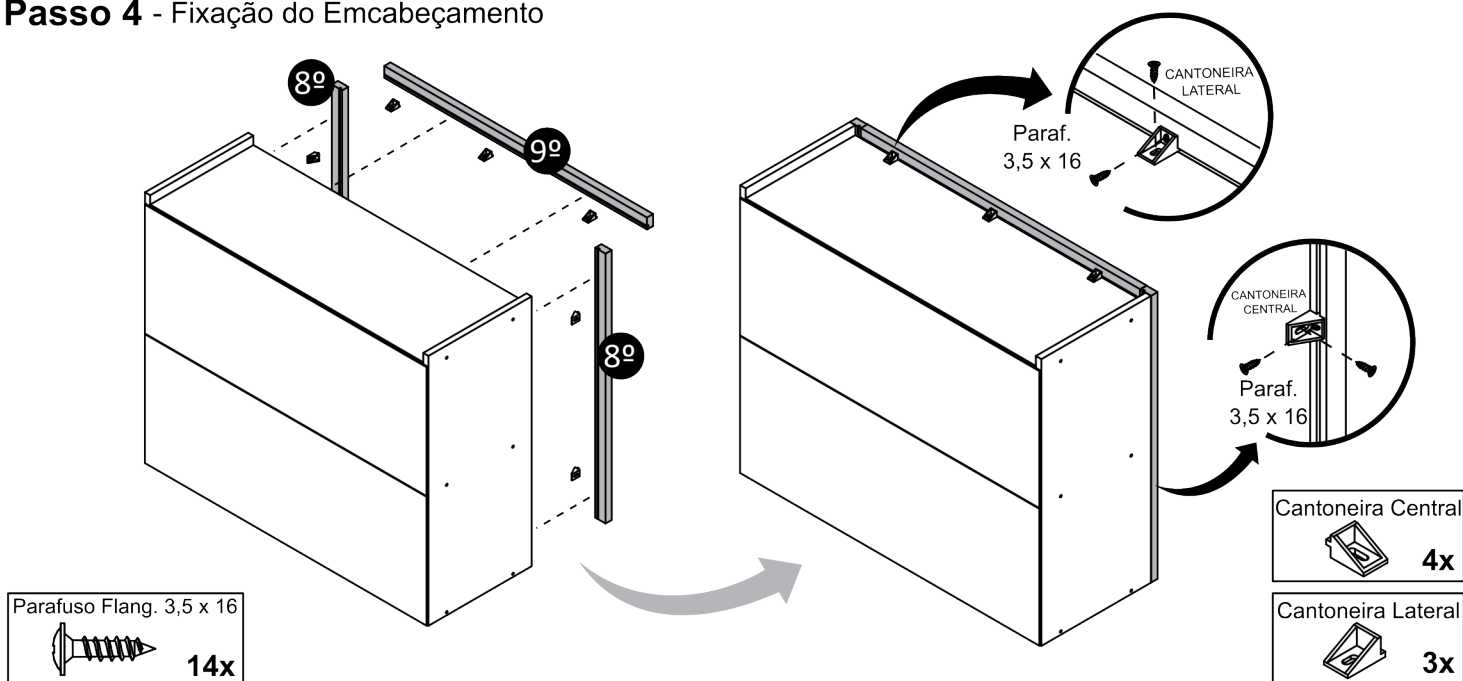

Passo 5 - Fixação na Parede

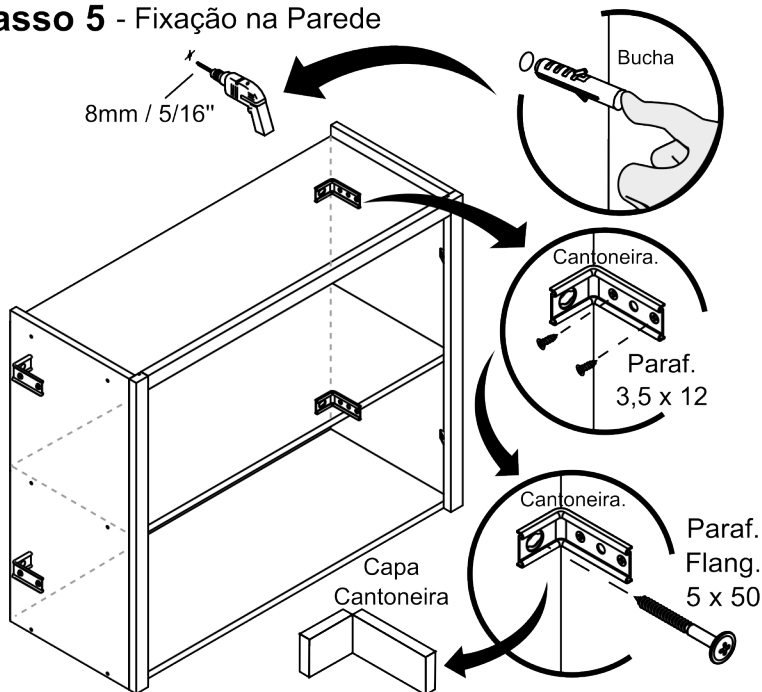

- 1º** - Aparafusar as cantoneiras nas laterais do armário com parafusos 3,5 x 12mm;
- 2º** - Com uma broca de 8mm, furar (através do furo da cantoneira) o fundo do armário;
- 3º** - Posicionar o armário na parede e com um lápis fazer as marcações para furação e colocação da bucha 8mm;
- 4º** - Posicionar novamente o armário na parede e fixe-o com o parafuso 5 x 50.
- 5º** - Colocar as capas de acabamento nas cantoneiras

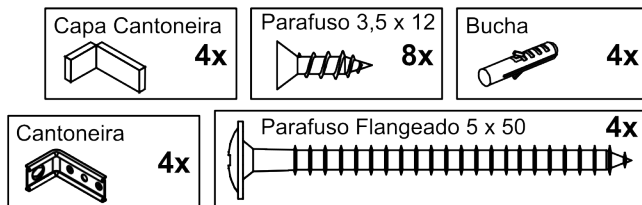

Passo 6 - Fixação das Portas

