



Cômoda
JÉSSICA
sem sapateira

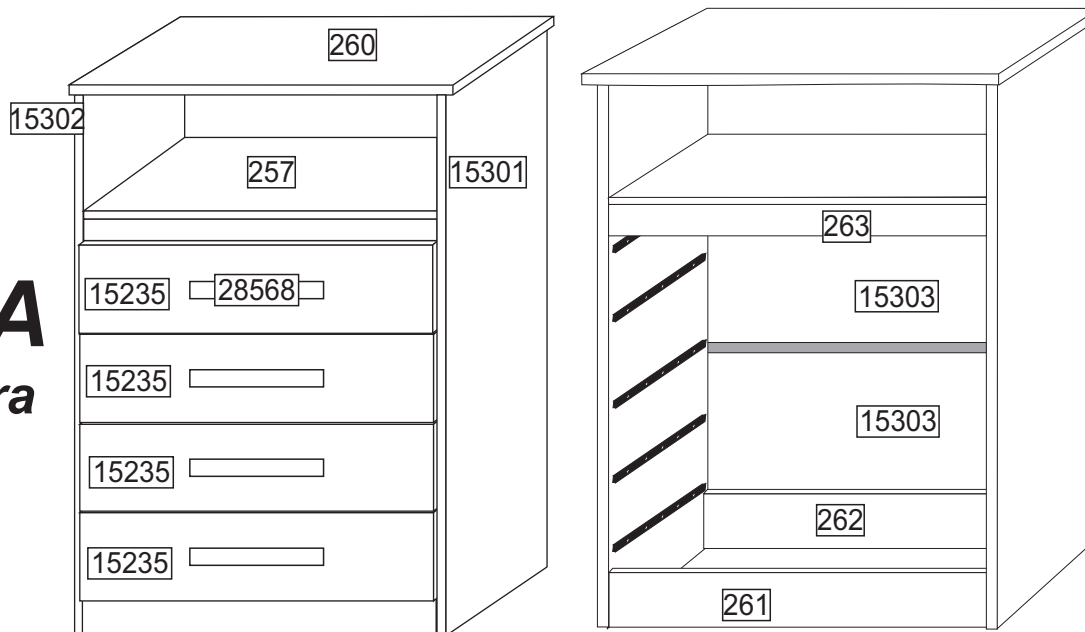

LEGENDA

COD	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Material
015235	Frente de Gaveta	543 x 150 x 12	04	MDF
016821	Lateral gaveta	350 x 130 x 12	08	MDF
016822	Frontal gaveta	500 x 80 x 12	04	MDF
016823	Lenço gaveta	500 x 80 x 12	04	MDF
016824	Fundo de gaveta	517 x 350 x 2,5	04	MDF
015301	Lateral direita	900 x 380 x 12	01	MDF
000260	Tampo superior	571 x 393 x 12	01	MDF
015303	Fundo traseiro maior	553 x 342 x 2,5	02	MDF
000257	Tampo do gaveteiro	533 x 380 x 12	01	MDF
000261	Rodapé dianteiro	533 x 100 x 12	01	MDF
000262	Rodapé traseiro	533 x 100 x 12	01	MDF
000263	Batente de gaveta	533 x 60 x 12	01	MDF
015302	Lateral esquerda	900 x 380 x 12	01	MDF
028568	Puxador de MDF	250 x 20 x 15	04	MDF


Gavetas

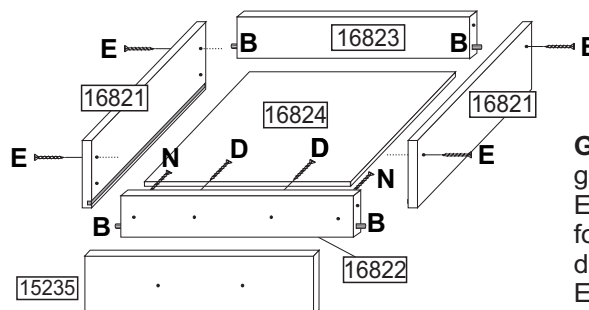


Código	Qtd	Descrição
909	A 10	Corrediça Plástica 250 mm
1203	B 24	Cavilha 6 X 20
1204	C 41	Parafuso 3 X 12
15251	D 08	Parafuso flangeado 3,5 X 35
1206	E 16	Parafuso 4 X 40 cab. chata
1246	F 10	Parafuso 4 X 45 flangeado
1208	G 65	Prego 10 x 10 mm
1215	H 04	Minifix Parafuso 8 x 31 mm
1094	J 01	Perfil 550 mm
1211	K 10	Bucha Cilindrica 9 x 12 mm
1214	L 04	Minifix Tambor 8,5 mm
1212	M 04	Sapata Preta 8 X 11mm
1249	N 08	Parafuso flangeado 3,5 X 22

Gavetas - Parafusar as laterais de gaveta ao lenço da gaveta com o parafuso **E** como mostra a imagem; Encaixar o fundo e fixe a peça Frontal (15238) da mesma forma. Com a gaveta virada para baixo, pregue a borda do fundo (15241) ao lenço (15239) com pregos. Em seguida escolha a cor da frente da gaveta (15235) e faça a fixação desta peça com o parafuso **N**. O puxador devem ser fixados na frente de gaveta com o parafuso **D**.

Corredilha

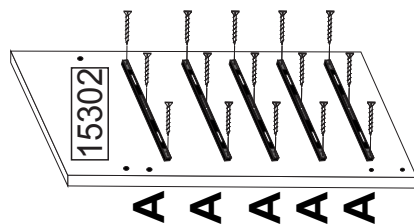


Encaixe o perfil plástico entre os dois fundos (15303).

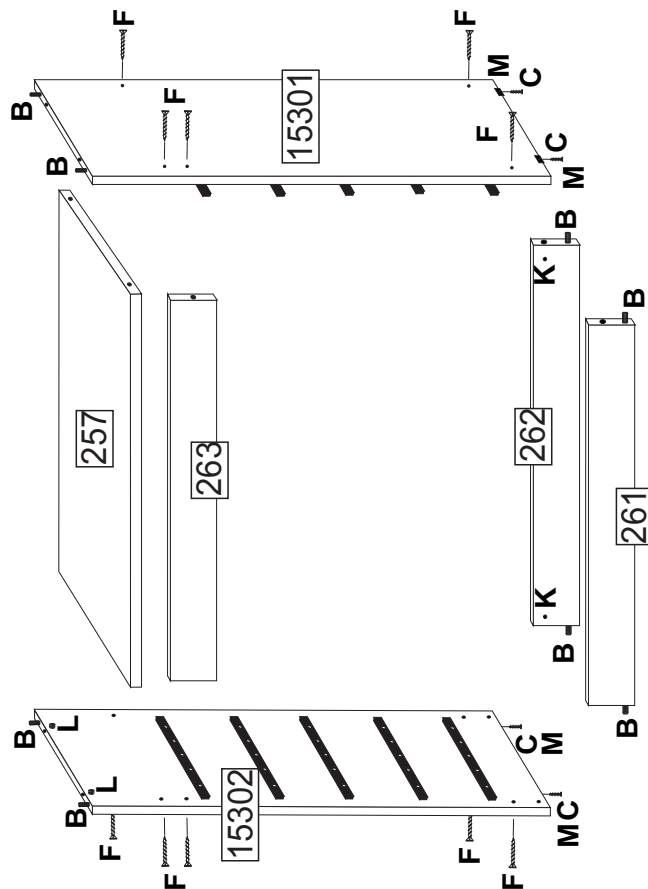

Cômada - Fixar os componentes internos da cômada como: sapatas (M), corredeiras (A), buchas (K), cavilhas (B), tambor (L) e minifix (H).
Montar cômada de pé a começar pela base; fixar rodapé dianteiro e traseiro na base e parafusar a peça do rodapé com parafuso (D).
Gavetas - Parafusar as laterais de gaveta ao lenço da gaveta com o parafuso (E); encaixar o fundo e fixar a frente com cavilha e cantoneira; a corredeira deve ser parafusada na lateral com o parafuso (C); parafusar o puxador na frente de gaveta com o parafuso (D).

Detalhe do fundo

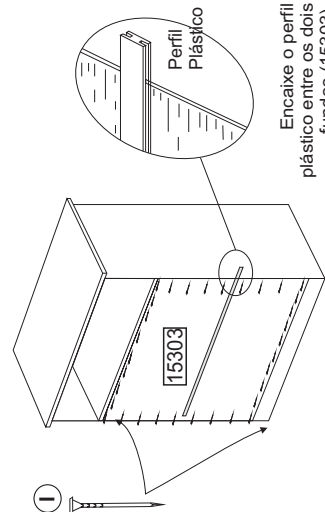

Encaixe o perfil plástico entre os dois fundos (15303).



ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS
Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
Linhares - ES- e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

Cômada Jéssica Sem Sapateira - Código: 15228

Esta Cômada é produzida em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico. AACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

Vigência da Garantia

A garantia legal abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arreste.
- * Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação*.

Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 30 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)
Altura do Produto: 912 mm
Largura: 571 mm
Profundidade: 395 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: _____
Cidade/Estado: _____
Telefone: _____
Motivo da Assistência: _____
Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: _____
Local, Data e Assinatura: _____
Lote de Fabricação: _____

(*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.