



**GAVETEIRO VOLANTE
COM 04 GAVETAS
NATUS 40
GAVON4302**

FERRAMENTAS



OU

Descrição Quantidade

TAM	Tampo	1
BAS	Base	1
LAT	Laterais	2
FUA	Fundo	1
LAG	Laterais Gavetas	8
LFG	Laterais Fundo Gav	4
FGA	Frente Gaveta	4
FUG	Fundo Gaveta	4

Etiquetas nas peças


4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	
XXXXXXXXXX	→ Código do Produto
PR	→ Cor

Descrição


Quantidade

TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix (Para: Fixar o tampo e a frente das gavetas)	12	
TAFU.002 - Tapa Furo 19mm (Para: Os Mini fix das gavetas)	8	
PAFX.010 - Parafuso fixer 5x50 (Para: Fixar a Base)	4	
CORO.002 - Corrediça Roldana 350 (Branca)	4	
PAFX.002 - Parafuso Fixe cab. chata 3,5x25mm (Para: fixar corrediça na lateral da gaveta)	24	
PUNA.001 - Puxador (ABS Alumínio)	4	
PAFX.005 - Parafuso 4x40mm (Para: Puxadores e travessa frente)	8	
PAFX.004 - Parafuso 4x30mm (Para: Puxadores)	8	
FEGA.001 - Fechadura p/ gaveta (22mm)	1	
BAFE.001/BAPO.001- Batente (na travessa da frente)	1	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para: corrediça, batente, rodízios e fechadura)	44	
PRCC.001- Prego 10x10mm (Para: Pregiar o Fundo)	44	
CAMD.001 - Cavilha (Para: Frente das gavetas e fundo gaveteiro)	20	
ROCP.001 - Rodízio (Preto)	4	


Passo a passo

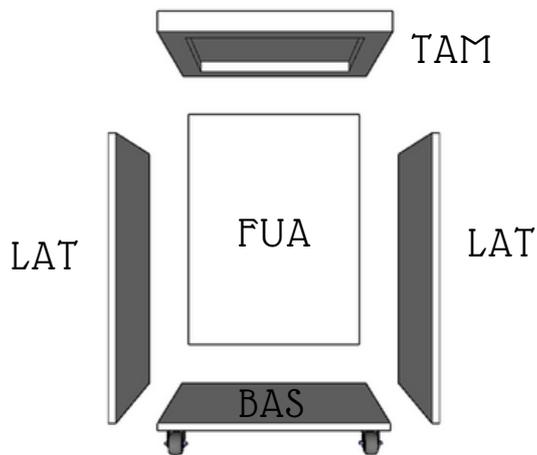

Passo a passo

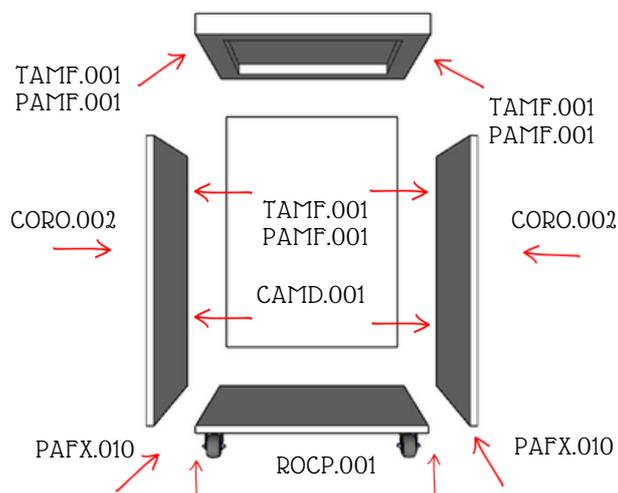

Passo a passo

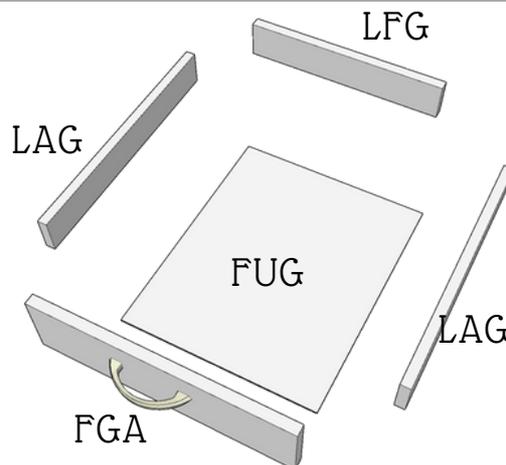







GAVETEIRO VOLANTE NATUS 40

COM 04 GAVETAS

Passo a passo

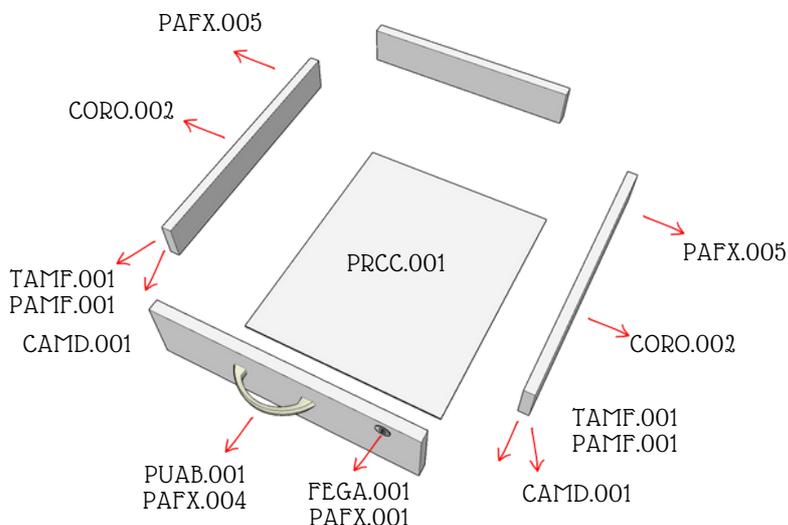

Passo a passo

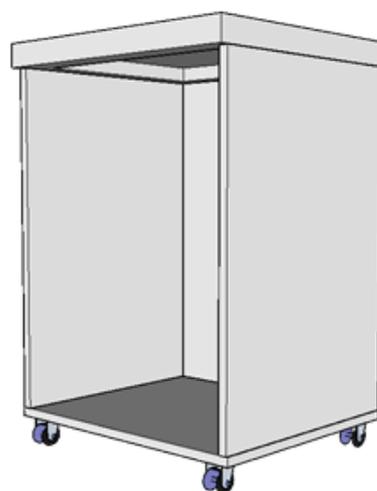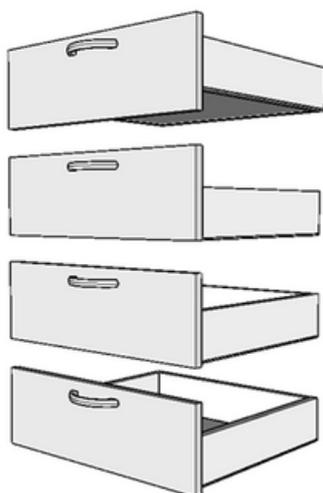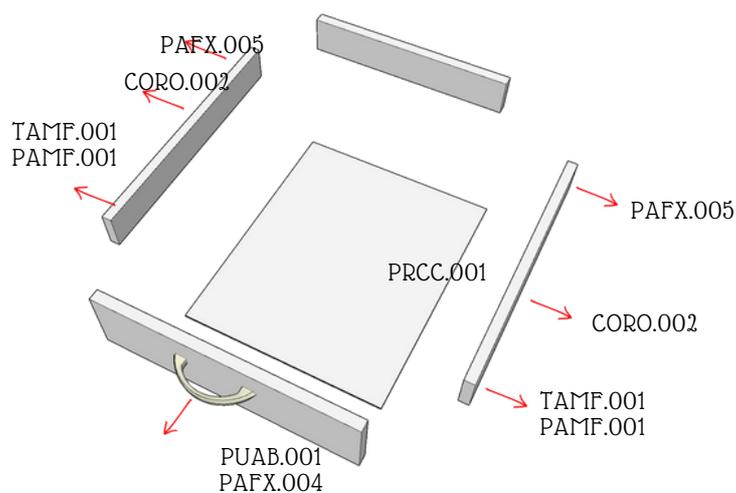

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os rodízios na base. E as corrediças nas laterais do gaveteiro.
- 4 - Una as laterais com a base, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos minifix. A Base utiliza o parafuso estrutural.
- 6 - Centralize o tampo sobre a estrutura e fixe os minifix unindo a estrutura ao tampo.
- 8 - Monte as gavetas com auxílio de uma chave, fixe as corrediças.
- 9 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

CHECK LIST

GAVON4302

GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS



PARTES

- 1 - TAMPO ENCABEÇADO 40MM
- 1 - BASE 15MM
- 2 - LATERAIS 15MM
- 1 - FUNDO 15MM
- 8 - LATERAIS GAVETAS 15MM
- 4 - LATERAIS FUNDO GAVETA 15MM
- 4 - FRENTE GAVETA 15MM
- 4 - FUNDO GAVETA 3MM

DETALHES

- COR
- LIMPEZA
- QUALIDADE
- MEDIDA

VOLUME

1 - CXPA.018
L600 * P450 * A170 * 22KG

FERRAGENS

- KIT 005
- 8 - TAFU.002 - TAPA FURO 19MM
- 4 - CORO.002 - CORREDIÇA ROLDANA 350
- 4 - PUNA.001 - PUXADOR

CONFERIDO COM CARINHO POR



Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)