

FIG 2


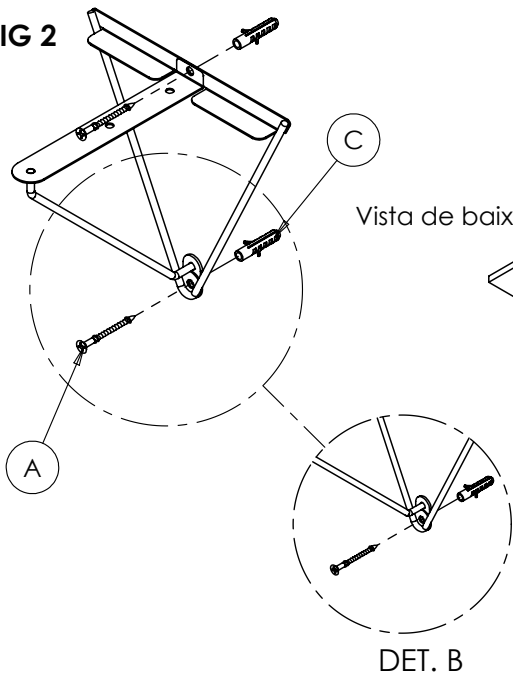



FIG 3



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

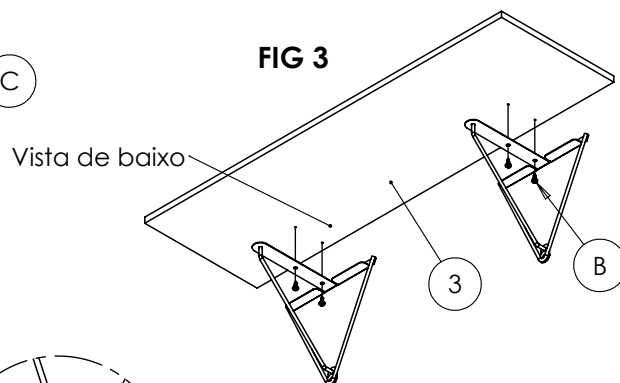

Ref: 23571

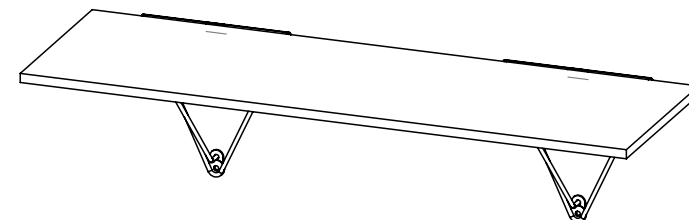

FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS




FIG 2



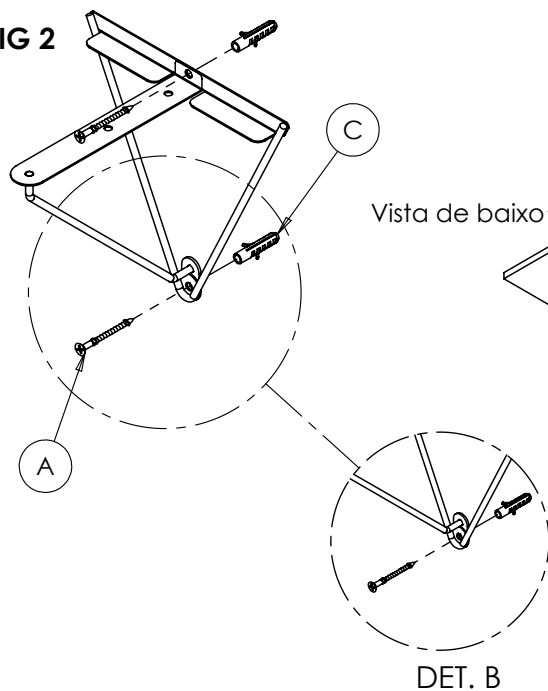



FIG 3

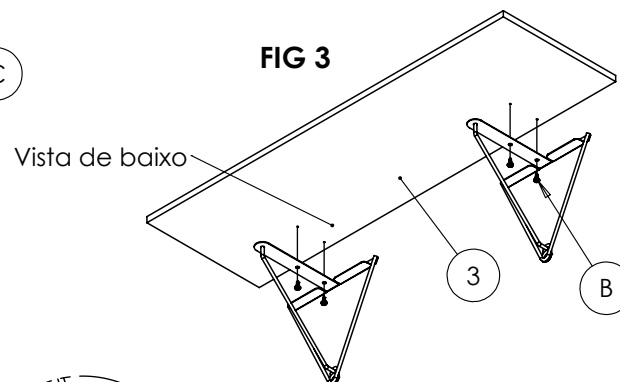


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

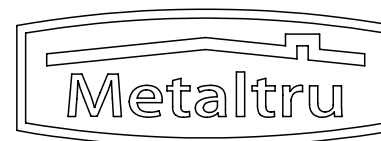

Ref: 23571

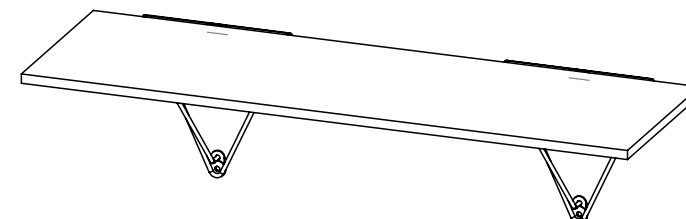




FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS



DESCRIÇÃO DAS PEÇAS (conteúdo da embalagem)


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Suporte Space Frontal Superior	02 pç
2	Suporte Space Fundo	02 pç
3	Madeira 9x189x600mm	01 pç

ACESSÓRIOS (CONTEÚDO DA EMBALAGEM)

	IMAGEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A		Parafuso cabeça chata Phillips Ø4,0x40mm	04 pçs
B		Parafuso cabeça panela Phillips Ø3,5x9,5mm	04 pçs
C		Bucha expansiva S6mm	04 pçs

- 1- Posicione o suporte triângulo na parede, somente para marcação das furações.
2- Fure com broca Ø1/4" (6mm) e encaixe a bucha.
3- Posicione o suporte frontal encaixando a parte inferior atrás do suporte triângulo e a parte superior pela frente. **DET.A**
4- Fixe os suportes nos furos com parafuso cabeça chata Ø4,0x40mm. **DET. B**




- 5- Fixe o segundo suporte seguindo o mesmo alinhamento do primeiro, a 358mm de distância pelo centro do furo.
6- Fixe a prateleira com parafuso cabeça panela Ø3,5 x 9,5mm no suporte de prateleira. **FIG. 3**

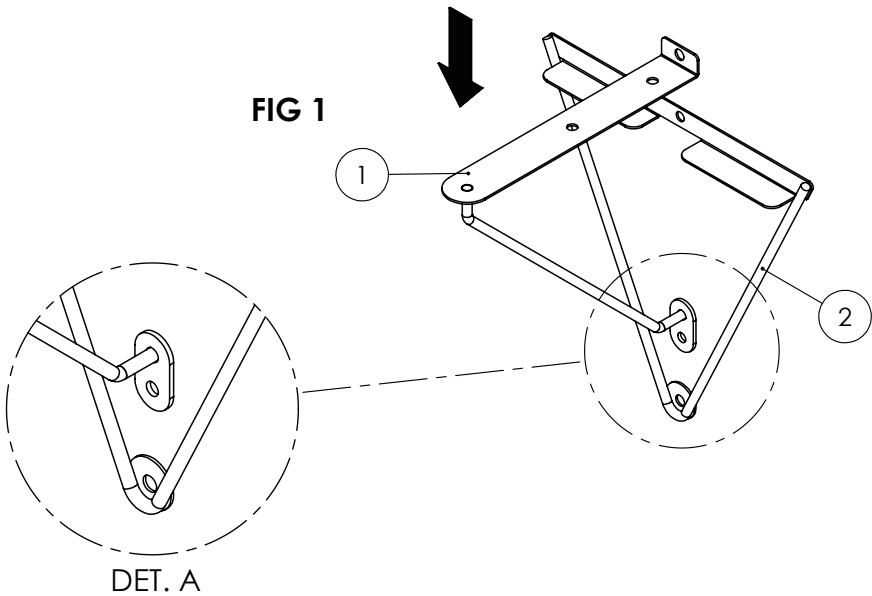

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS (conteúdo da embalagem)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Suporte Space Frontal Superior	02 pç
2	Suporte Space Fundo	02 pç
3	Madeira 9x198x242mm	01 pç

ACESSÓRIOS (CONTEÚDO DA EMBALAGEM)

	IMAGEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A		Parafuso cabeça chata Phillips Ø4,0x40mm	04 pçs
B		Parafuso cabeça panela Phillips Ø3,5x9,5mm	04 pçs
C		Bucha expansiva S6mm	04 pçs

- 1- Posicione o suporte triângulo na parede, somente para marcação das furações.
2- Fure com broca Ø1/4" (6mm) e encaixe a bucha.
3- Posicione o suporte frontal encaixando a parte inferior atrás do suporte triângulo e a parte superior pela frente. **DET.A**
4- Fixe os suportes nos furos com parafuso cabeça chata Ø4,0x40mm. **DET. B**

- 5- Fixe o segundo suporte seguindo o mesmo alinhamento do primeiro, a 358mm de distância pelo centro do furo.
6- Fixe a prateleira com parafuso cabeça panela Ø3,5 x 9,5mm no suporte de prateleira. **FIG. 3**

