
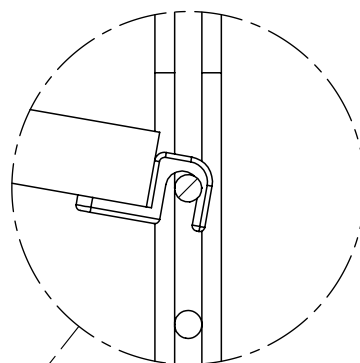
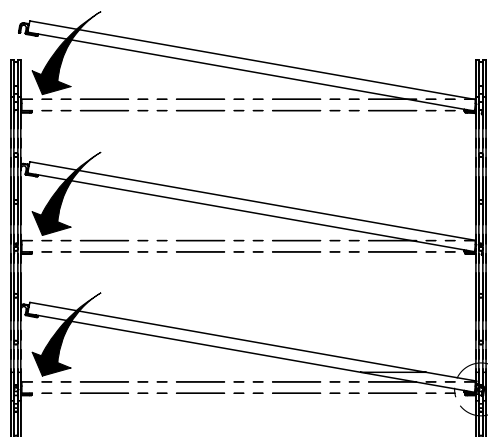


4

Inclinando levemente a prateleira para cima, encaixe-a em uma estrutura conforme mostra o desenho (DET. A), em seguida, encaixe o outro lado na outra estrutura. Repita o mesmo procedimento para encaixar as demais prateleiras.


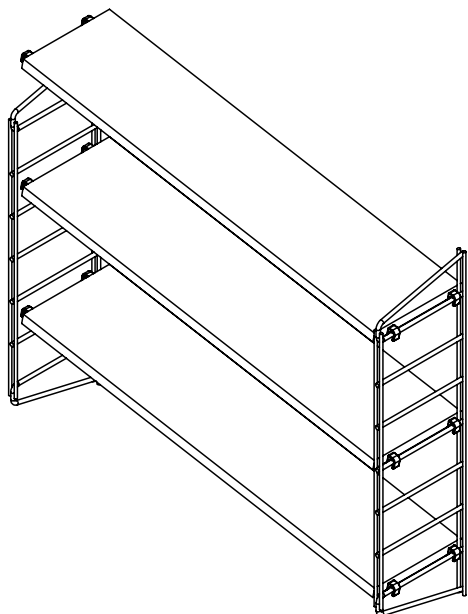


DET. A


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Ref: 12344

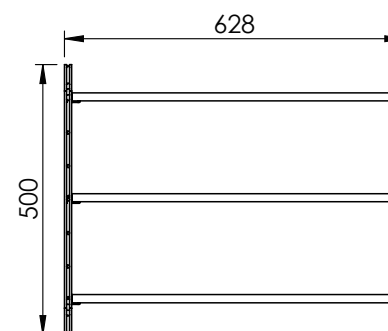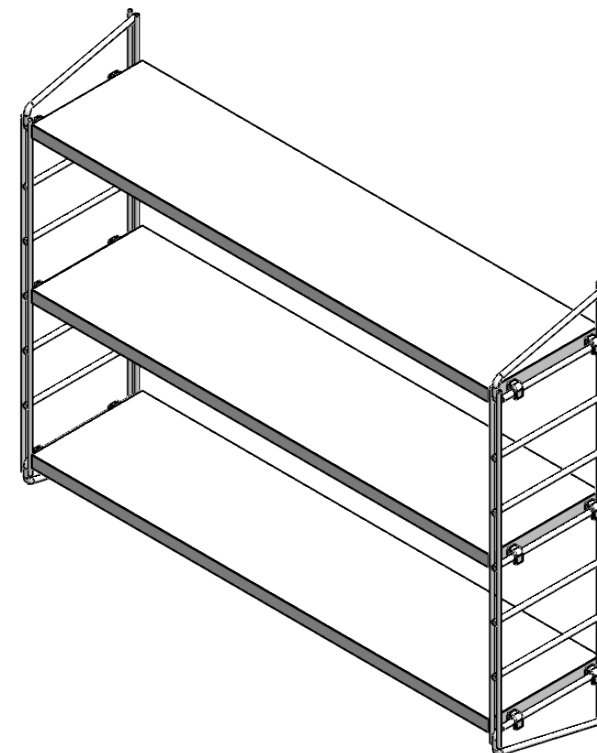


FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS



DESCRIÇÃO DAS PEÇAS (conteúdo da embalagem)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Estruturas Laterais	02 PÇS
2	Prateleiras 15x145x600mm	03 PÇS

ACESSÓRIOS (CONTEÚDO DA EMBALAGEM)


	IMAGEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A		Parafuso cabeça chata Phillips Ø3,5 x 14mm	12 pçs
B		Parafuso cabeça Flangeada Phillips Ø5,0x60mm	04 pçs
C		Presilhas plásticas string	12 pçs
D		Bucha 8mm	04 pçs

Limpeza

Para conservar seu móvel, limpe com pano seco e evite usar produtos abrasivos e corrosivos.


1

Fixe as presilhas nas prateleiras desalinhando uma da outra, conforme mostra no desenho.

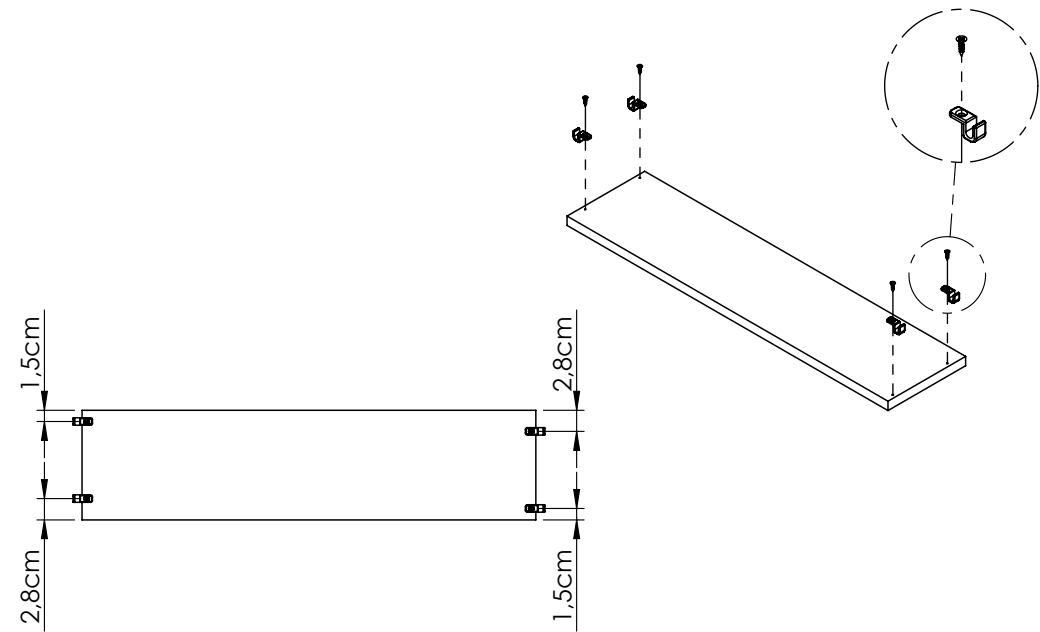

2

Marque as posições dos furos conforme medida do desenho, fure a parede com broca Ø 5/16" (8mm).

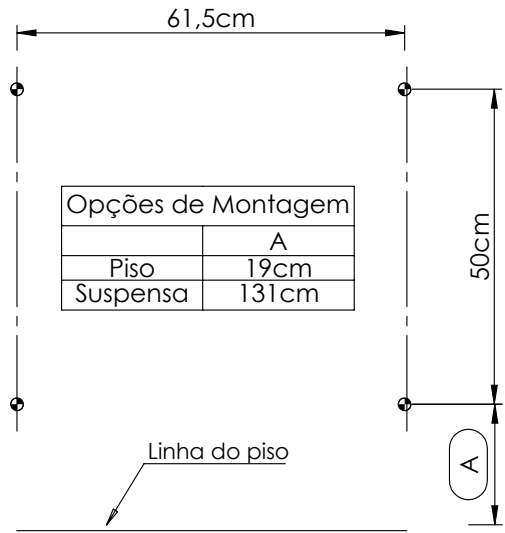

3

Encaixe as buchas plásticas em seguida posicione as estruturas e fixe com parafuso.

