


3º Passo - Fixe os parafusos Ø3,5x9,5mm com as presilhas nas furações pré determinadas do tampo. Encaixe a prateleira na estrutura com as presilhas já fixas.

4º Passo - Encaixe o divisor de cesto.

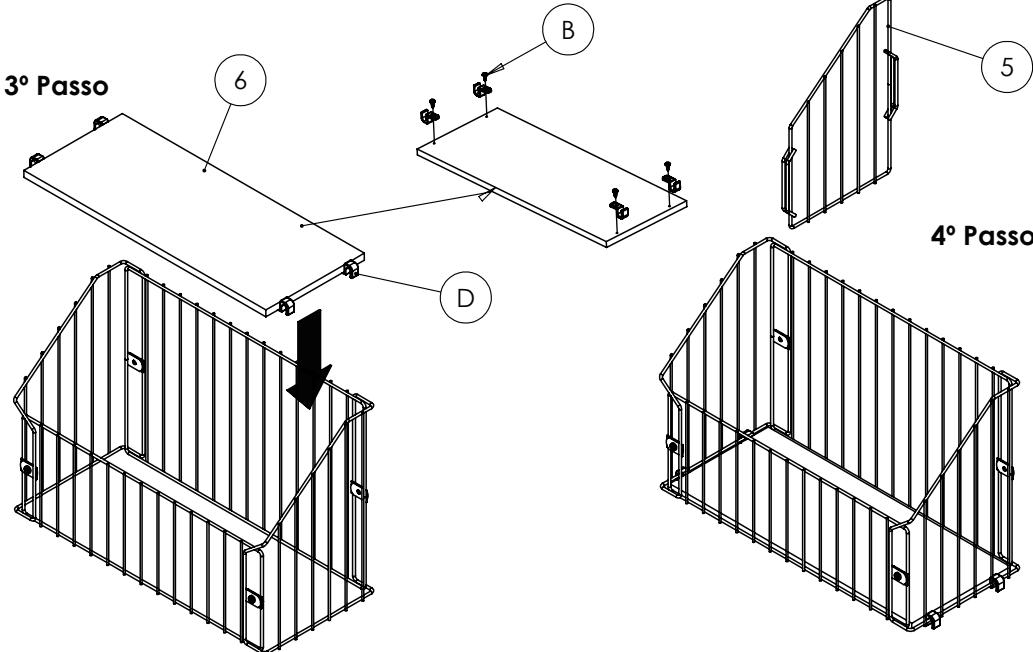


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Ref: 23589




FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS



3º Passo - Fixe os parafusos Ø3,5x9,5mm com as presilhas nas furações pré determinadas do tampo. Encaixe a prateleira na estrutura com as presilhas já fixas.

4º Passo - Encaixe o divisor de cesto.

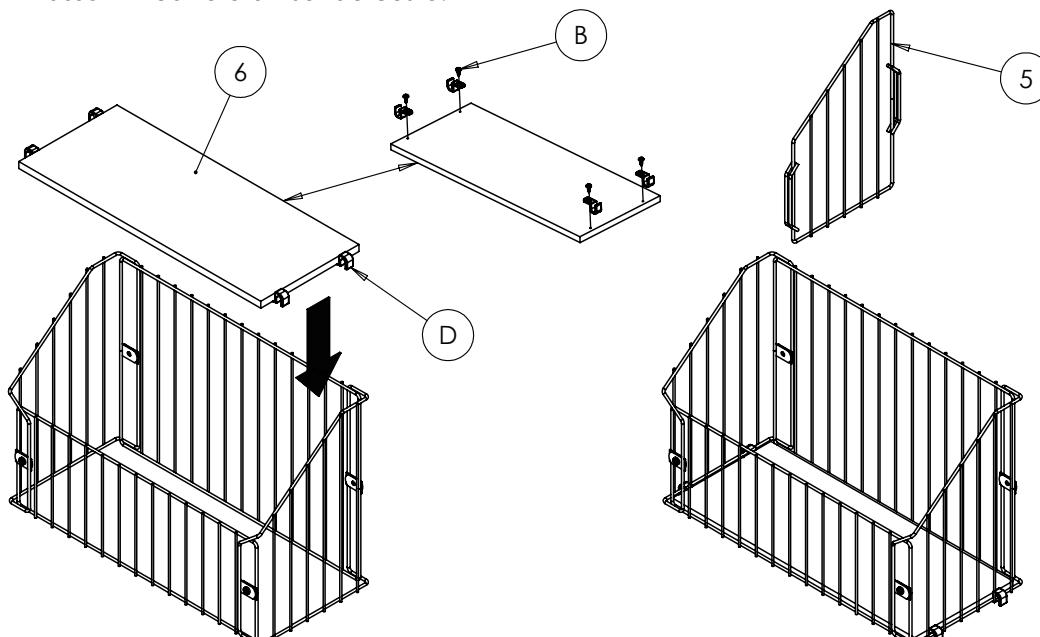


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Ref: 23589



FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS



DESCRÍÇÃO DAS PEÇAS (conteúdo da embalagem)

ITEM	DESCRÍÇÃO	QTD.
1	Frente Cesto Pequeno e Grande	01 pç
2	Fundo Cesto Grande	01 pç
3	Lateral Esquerda	01 pç
4	Lateral Direita	01 pç
5	Divisor	01 pç
6	Tampo 9x147x362	01 pç

ACESSÓRIOS (CONTEÚDO DA EMBALAGEM)

	IMAGEM	DESCRÍÇÃO	QUANTIDADE
A		Parafuso cabeça chata Phillips Ø4,0x40mm	02 pçs
B		Parafuso cabeça chata Phillips Ø3,5x9,5mm	04 pçs
C		Bucha expansiva S6mm	02 pçs
D		Presilha String	04 pçs
E		Parafuso cabeça panela M4x8mm	02 pçs
F		Porca Sextavada M4	02 pçs

DESCRÍÇÃO DAS PEÇAS (conteúdo da embalagem)



ITEM	DESCRÍÇÃO	QTD.
1	Frente Cesto Pequeno e Grande	01 pç
2	Fundo Cesto Grande	01 pç
3	Lateral Esquerda	01 pç
4	Lateral Direita	01 pç
5	Divisor	01 pç
6	Tampo 9x147x362	01 pç

ACESSÓRIOS (CONTEÚDO DA EMBALAGEM)

	IMAGEM	DESCRÍÇÃO	QUANTIDADE
A		Parafuso cabeça chata Phillips Ø4,0x40mm	02 pçs
B		Parafuso cabeça panela Phillips Ø3,5x9,5mm	04 pçs
C		Bucha expansiva S6mm	02 pçs
D		Presilha String	04 pçs
E		Parafuso cabeça panela M4x8mm	02 pçs
F		Porca Sextavada M4	02 pçs

1º Passo - Inicie a montagem furando a parede e colocando as buchas 6mm, em seguida fixe os parafusos cabeça chata Phillips unindo as laterais ao fundo do cesto. **DET. A**

2º Passo - Fixe a frente do cesto com parafuso cabeça panela M4x8mm e porca sextavada M4. Se necessário, segure a porca com um alicate para um melhor aperto.

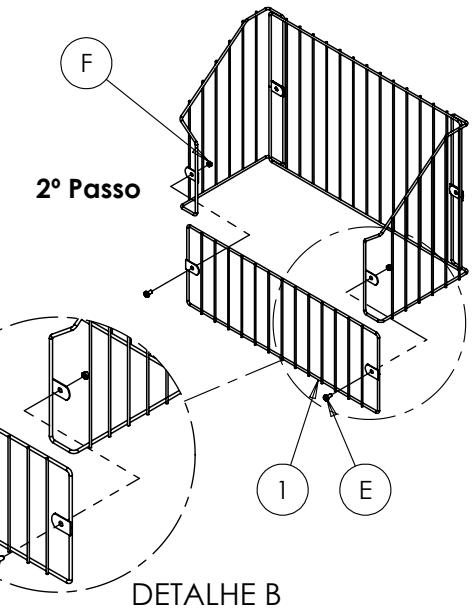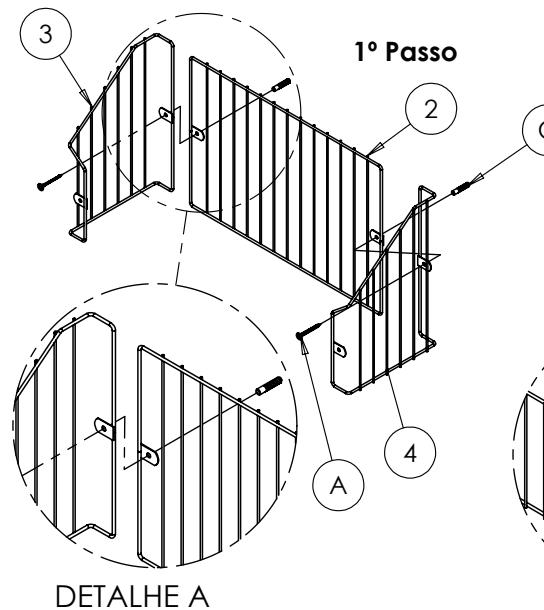

1º Passo - Inicie a montagem furando a parede e colocando as buchas 6mm, em seguida fixe os parafusos cabeça chata Phillips unindo as laterais ao fundo do cesto. **DET. A**

2º Passo - Fixe a frente do cesto com parafuso cabeça panela M4x8mm e porca sextavada M4. Se necessário, segure a porca com um alicate para um melhor aperto.

