



NICHO MULTI-USO C/ 2 PORTAS  
SEM FUNDO  
KITCUBOS

CÓDIGO: CUB011POC011  
MEDIDA: L 800 X P 400 X A 400 MM

## FERRAMENTAS




### Descrição Quantidade

TAM	Tampo	1
BAS	Base	1
LAT	Laterais	2
POR	Porta	2





## Passo a passo

KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:

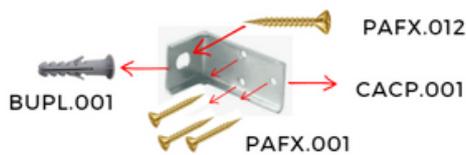

## Passo a passo

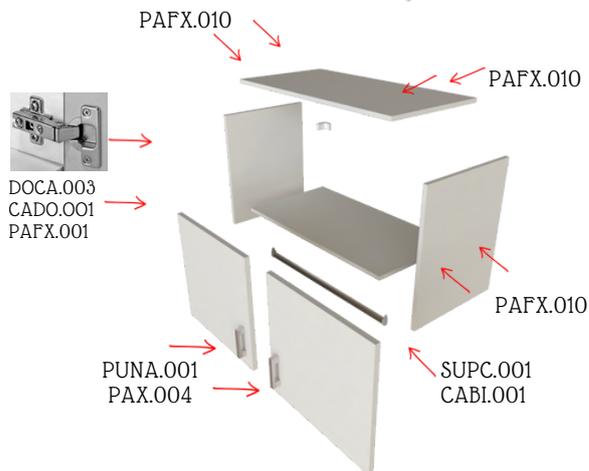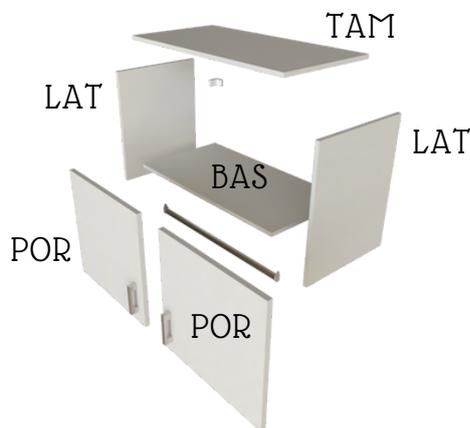

## Descrição

## Quantidade

<b>PAFX.010 - Parafuso Estrutural 5x50</b> (Para fixar estrutura)	8	
<b>TAFU.001 - Tapa Furo</b> (13mm)	8	
<b>PAFX.012 - Parafuso 5,0x60mm</b> (5,00X60mm)	2	
<b>PAFX.004- Parafuso 4x30mm</b> (Parafuso para puxador)	4	
<b>PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm</b> (Para: cantoneira)	22	
<b>BUPNL.001 - Bucha</b> (Para: fixar cantoneira na parede)	2	
<b>PUAB.001 - Puxador</b> (ABS Alumínio)	2	
<b>DOCA.008 - Conjunto Dobradiça</b>	4	
<b>CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa</b> (Para: fixar nicho na parede)	2	
<b>SUPC.001 - Suporte Cabide</b> (Fixar nas laterais)	2	
<b>CABI.001 - Cabide</b> (Apoiar no suporte Cabide)	1	

## Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a base, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos minifix. A Base utiliza o parafuso.
- 4 - Instale a batente, e as dobradiças nas portas conforme demarcação.
- 5 - Centralize o tampo sobre a estrutura e fixe os parafusos unindo a estrutura ao tampo.
- 6 - Instale as portas e regule as dobradiças conforme a necessidade.
- 7 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

## Passo a passo



→ Cole os Tapa Furo para melhor acabamento do movel