

MESA DOBRÁVEL COLEÇÃO KITCUBOS TA600420



Descrição Quantidade


TAM Tampo 1

Etiquetas nas peças

4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Função Peça
BRAMOV	→ Código do Produto
PR	→ Cor

Passo a passo

FIXAR A FERRAGEM KROK NA PAREDE

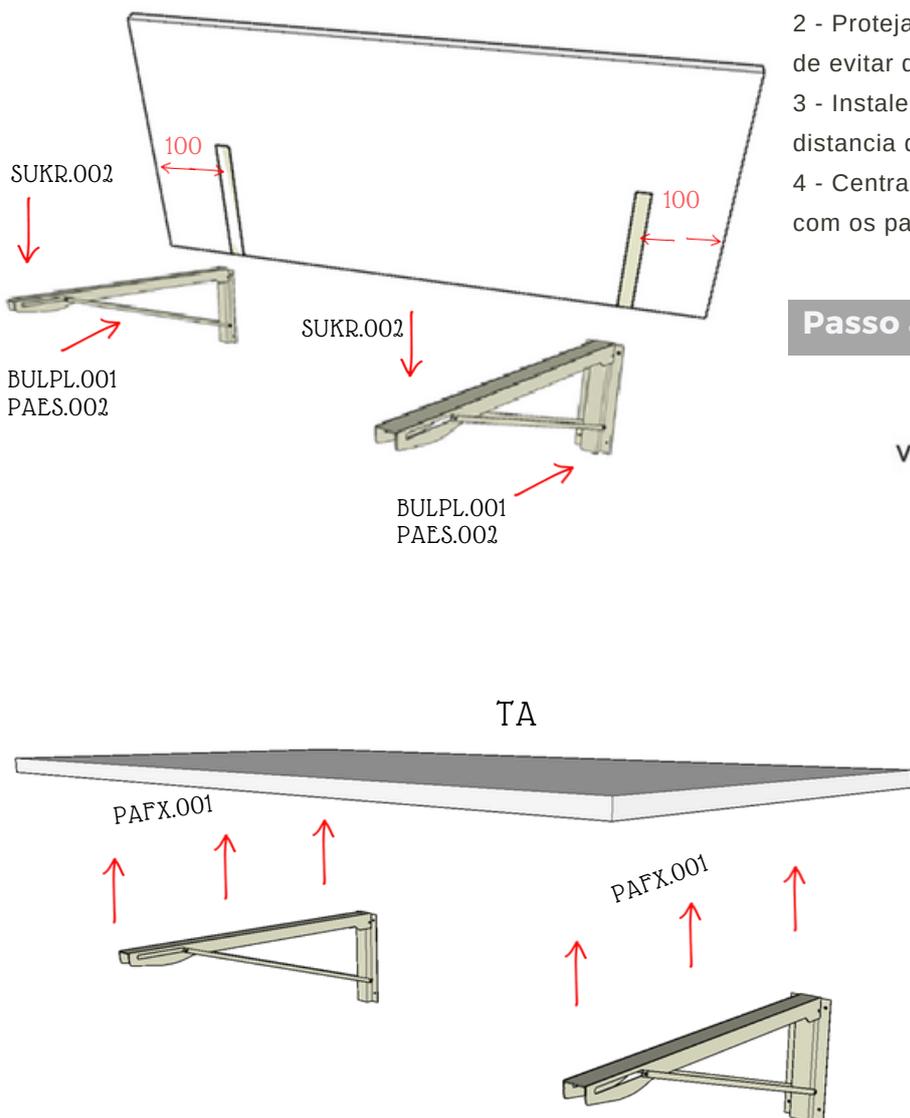

Descrição

Quantidade

PAFX.012 - Parafuso Flange 5x60mm
(Para fixar Suporte krok na parede)

4



BUPL.001 - Bucha

(Para: fixar cantoneira na parede)

4



PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm

(Para: Fixar ferragem na parede)

6



SUKR.002 - SUPORTE KROK

(Ferragem dobrável)

1




Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os suportes krok na parede, obedecendo a distancia de 600mm entre eles.
- 4 - Centralize o tampo sobre a ferragem krok e fixe unindo com os parafusos

Passo a passo

VERSATILIDADE DO SUPORTE DOBRÁVEL

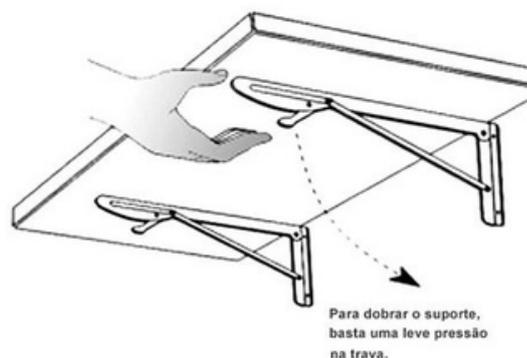

PRATELEIRA MULT-USO COLEÇÃO KITCUBOS PRA01



FERRAMENTAS




Descrição	Quantidade
-----------	------------

LAT Laterais	2
TRA Travessa	1
BAS Base	1




Passo a passo


KIT PARA FIXAR NICHOS NA PAREDE:

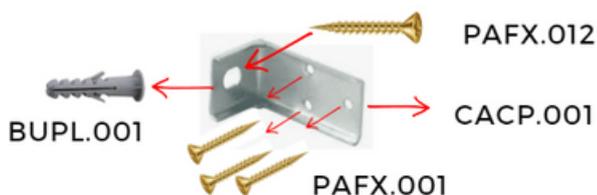


Passo a passo



Passo a passo

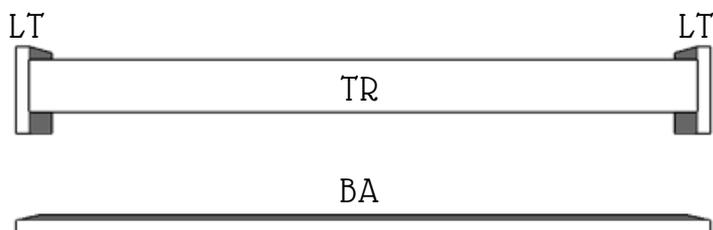

Passo a passo

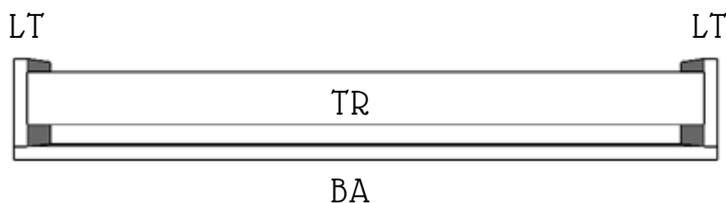

Descrição	Quantidade
-----------	------------

PAFX.010 - Parafuso Estrutural 5X50 Para: Base)	4	
TAFU.001 - Tapa Furo (13mm)	4	
PAFX.012 - Parafuso 5,0x60mm Para fixar a cantoneira na parede)	2	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para: cantoneira)	6	
BUPL.001 - Bucha (Para: fixar cantoneira na parede)	2	
CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede)	2	

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferramentas.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a travessa, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Na sequência una a estrutura com a base, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos
- 5 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

