


ferpa
design

buffet

4

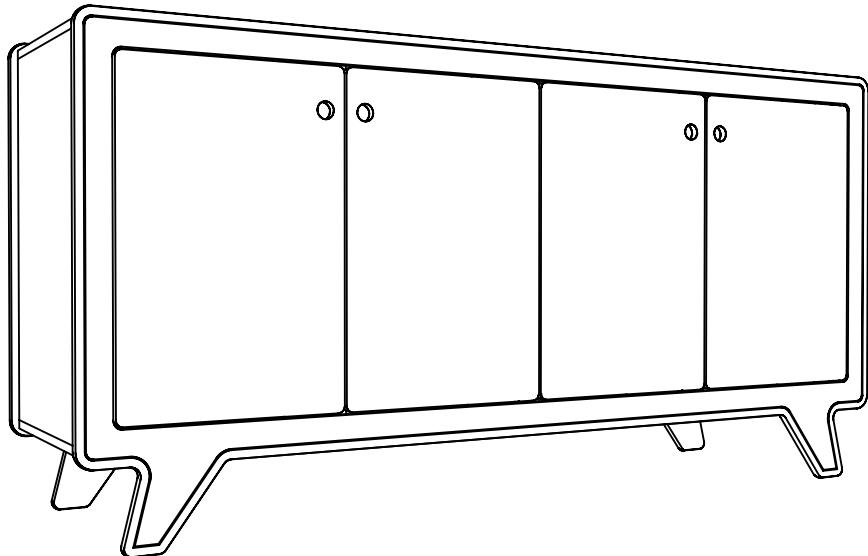

móveis autênticos
para humanos
exigentes.

james

olá, preparamos um passo a passo para você:

- 1** Os móveis da Linha Humanos têm um nível médio de dificuldade de **montagem**. Diferente da Linha Gatos, que tem montagem fácil. Por isso, indicamos a contratação de um montador ou que a montagem seja feita por uma pessoa com experiência.
- 2** **Confira todas as peças antes de montar.** Caso alguma apresente defeito, entre em contato com o nosso time para a substituição e monte o seu móvel quando a nova peça chegar.
- 3** Escaneie o QR code ao lado e aproveite a **playlist da Ferpa**, feita especialmente para você aproveitar a montagem do novo móvel.



guia de peças e ferragens:

PEÇAS - Balcão James (4 portas) - VOLUME 01

Nº.	CÓD.	PEÇA	QUANT.	COMP.(mm)	LARG.(mm)	ESPEC.(mm)
1	BAJA4P 101	frente	1	1700	850	15
2	BAJA4P 102	frente	1	1700	850	15
3	BAJA4P 103	base	1	1672	420	15
4	BAJA4P 104	teto	1	1672	420	15


PEÇAS - Balcão James (4 portas) - VOLUME 02

Nº.	CÓD.	PEÇA	QUANT.	COMP.(mm)	LARG.(mm)	ESPEC.(mm)
5	BAJA4P 105	lateral calço esq.	1	700	650	15
6	BAJA4P 106	lateral calço dir.	1	700	650	15
7	BAJA4P 107	lateral externa	2	650	420	15
8	BAJA4P 108	lateral esq.	1	650	420	15
9	BAJA4P 109	lateral meio	1	650	420	15
10	BAJA4P 110	lateral dir.	1	650	420	15
20	BAJA4P 120	prateleira lateral	2	418	410	15
21	BAJA4P 121	prateleira meio	4	379	410	15
01	BAJA4P 01	porta esquerda	2	512	390	15
02	BAJA4P 02	porta direita	2	512	390	15


FERRAGENS - Balcão James (4 portas)

REF.	CÓD.	NOME	IMAGEM	QUANT.
A	09.11.007	tambor bigfix 15mm		46
B	09.02.088	parafuso bigfix fenda combinada		46
C	80.08.030	cavilha de madeira 8x30mm		62
E	PARAF4X16	parafuso philips 4x16		50
L	04.06.352	suporte prateleira com capa		24
M	DOBRACURV	dobradiça curvada com cick		8


Com a peça 1 no chão, comecce colocando os parafusos (B) em todos os furos pequenos, depois repita o passo com a peça 2:

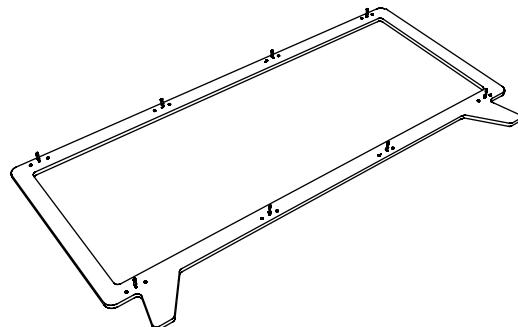


Coloque as cavilhas de madeira (C) nos furos médios das peças 5 e 6, como mostra a imagem:

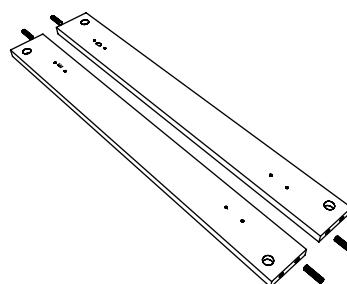

Repita o passo 2 colocando as cavilhas de madeira (C) nos furos laterais das peças 7 e 8. Em seguida, coloque os suportes de prateleiras (L) nos furos pequenos das faces das peças. Repita esse passo em todas as peças 7 e também nas peças 9 e 10:

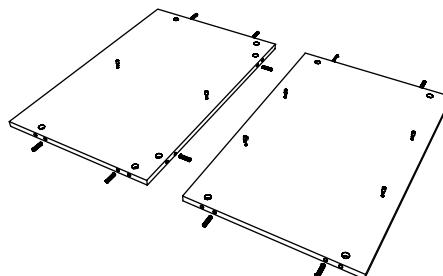


Com a peça 3 no chão, comece colocando os parafusos (B) em todos os furos pequenos da face da peça. Depois, repita o passo 2 colocando as cavilhas de madeira (C) nas laterais da peça como mostra na imagem. Repita este passo com a peça 4:

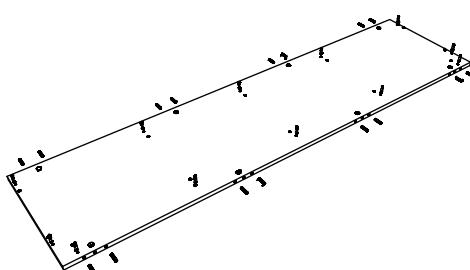


4

Encaixe a peça 5 no lado esquerdo e a peça 6 no lado direito da face da peça 3, como mostra a imagem:

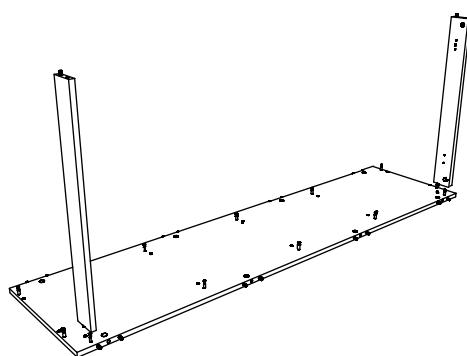


5

Coloque os tambores (A) nos furos maiores das peças 5 e 6 e com a ajuda da chave Phillips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças até ficarem bem apertados:

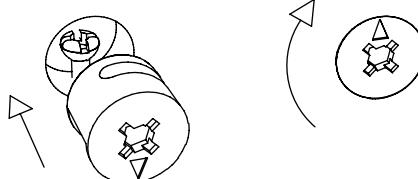


6


Iniciando da esquerda para a direita, encaixe em ordem as peças 7, 8, 9, 10 e a outra peça 7 na peça 3. Repita o passo 6 colocando os tambores (A) e fixando as peças:

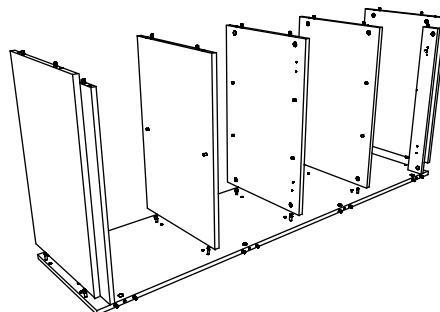


Em seguida, encaixe a peça 4 na estrutura já montada e repita o passo 6 colocando os tambores (A) e fixando as peças:

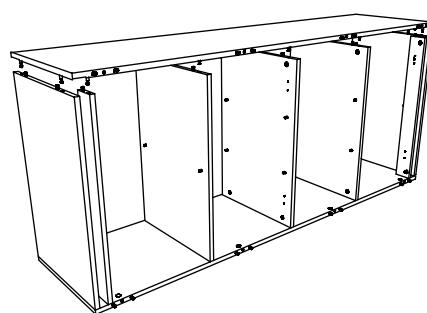


Encaixe a estrutura já montada anteriormente na peça 2, como mostra a imagem. Em seguida repita o passo 6, colocando os tambores (A) em todos os furos grandes e fixando as peças com a ajuda da chave Philips:

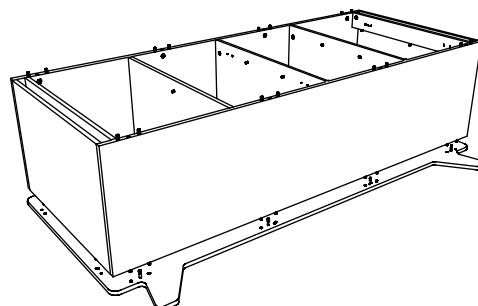


Encaixe a peça 1 na estrutura já montada e repita o passo 6 colocando os tambores (A) e fixando as peças:

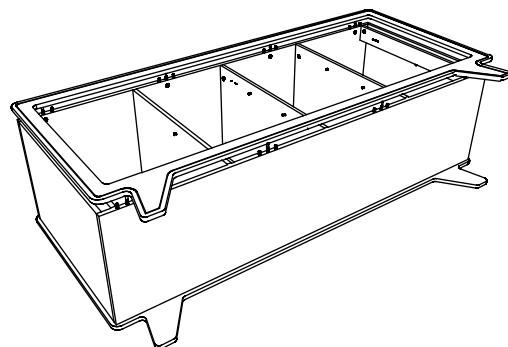


Levante o móvel e coloque as prateleiras como mostra a imagem:

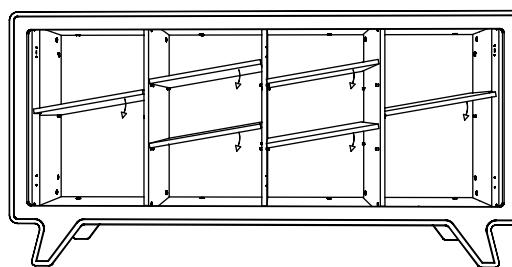


Instale as dobradiças (M) nas portas 01 e 02, colocando os parafusos (E):

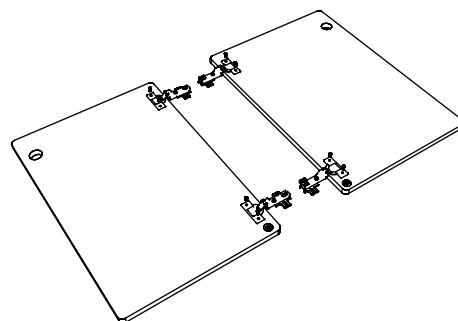

Com as dobradiças já instaladas, parafuse as porta 01 nas peças 5 e 9 usando os parafusos (E), como mostra a imagem:

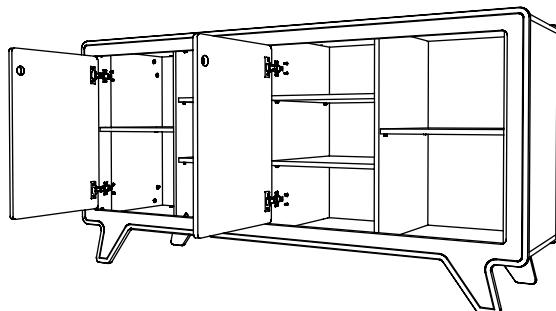

Em seguida, parafuse as portas 02 nas peça 9 e 6 usando os parafusos (E):

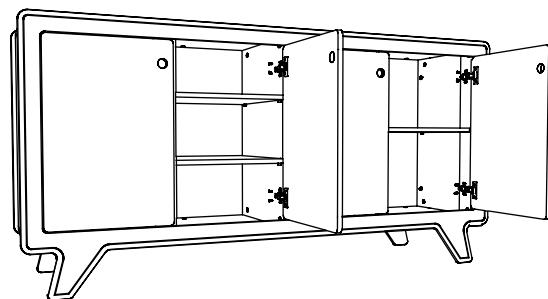

AGORA É SÓ REGULAR PORTAS E SEU MÓVEL ESTARÁ PRONTO!