


ferpa  
design

# buffet

3

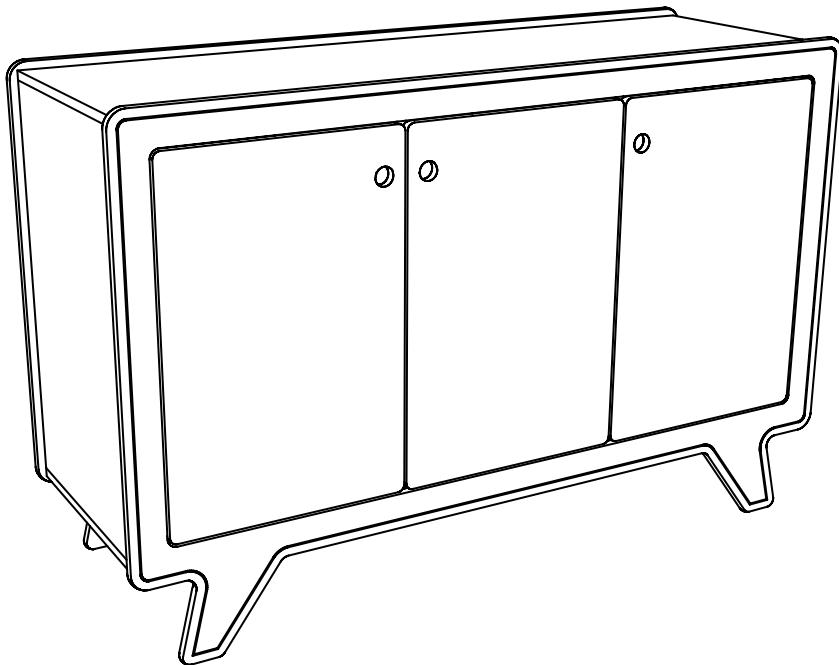

móveis autênticos  
para humanos  
exigentes.

james

# Olá, preparamos um passo a passo para você:

- 1** Os móveis da Linha Humanos têm um nível médio de dificuldade de **montagem**. Diferente da Linha Gatos, que tem montagem fácil. Por isso, indicamos a contratação de um montador ou que a montagem seja feita por uma pessoa com experiência.
- 2** **Confira todas as peças antes de montar.** Caso alguma apresente defeito, entre em contato com o nosso time para a substituição e monte o seu móvel quando a nova peça chegar.
- 3** Escaneie o QR code ao lado e aproveite a **playlist da Ferpa**, feita especialmente para você aproveitar a montagem do novo móvel.



# guia de peças e ferragens:

**PEÇAS** - Balcão James (3 portas) - VOLUME 01

Nº.	CÓD.	PEÇA	QUANT.	COMP.(mm)	LARG.(mm)	ESPES.(mm)
1	BAJA3P 101	frente	1	1300	850	15
2	BAJA3P 102	frente	1	1300	850	15
3	BAJA3P 103	base	1	1276	420	15
4	BAJA3P 104	teto	1	1276	420	15


**PEÇAS** - Balcão James (3 portas) - VOLUME 02

Nº.	CÓD.	PEÇA	QUANT.	COMP.(mm)	LARG.(mm)	LARG.(mm)
5	BAJA3P 105	lateral calço esq.	1	700	650	15
6	BAJA3P 106	lateral calço dir.	1	700	650	15
7	BAJA3P 107	lateral externa	2	650	420	15
8	BAJA3P 108	lateral esq.	1	650	420	15
9	BAJA3P 109	lateral dir.	1	650	420	15
20	BAJA3P 120	prateleira lateral	2	418	410	15
21	BAJA3P 121	prateleira meio	2	379	410	15
01	BAJA3P 01	prateleira esquerda	1	512	390	15
02	BAJA3P 02	porta direita	2	512	390	15

**FERRAGENS** - Balcão James (3 portas)


REF.	CÓD.	NOME	IMAGEM	QUANT.
A	09.11.007	tambor bigfix 15mm		38
B	09.02.088	parafuso bigfix fenda combinada		38
C	80.08.030	cavilha de madeira 8x30mm		50
E	PARAF4X16	parafuso philips 4x16		38
L	04.06.352	suporte prateleira com capa		16
M	DOBRACURV	dobradiça curvada com cick		6

Com a peça 1 no chão, comecce colocando os parafusos (B) em todos os furos pequenos, depois repita o passo com a peça 2:

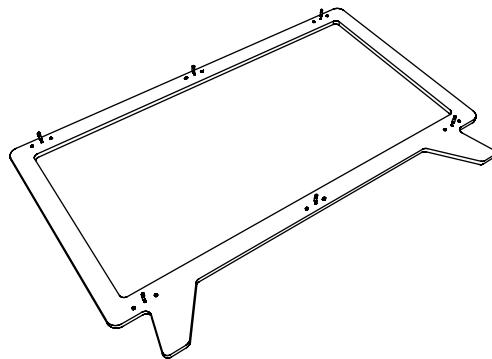


1

Coloque as cavilhas (C) nos furos médios das peças 5 e 6 como mostra a imagem:

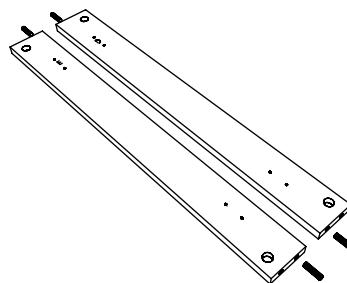

2


Repita o passo 2 colocando as cavilhas (C) nos furos laterais das peças 7 e 8, em seguida coloque os suporte de prateleiras com capa (L) nos furos pequenos das faces das peças, repita esse passo nas peças 9 e a outra peça 7:

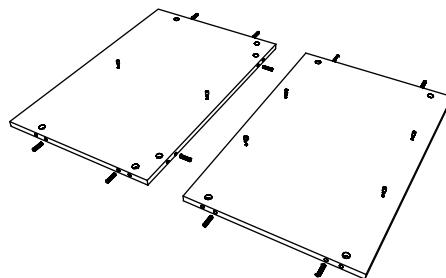

3


4

Com a peça 3 no chão, comcece colocando os parafusos (B) em todos os furos pequenos da face, depois repita o passo 2 colocando as cavilhas (C) nas laterais da peça como mostra na imagem, repita este passo com a peça 4:

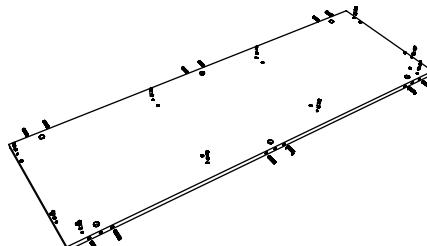


5

Com a peça 3 no chão, encaixe as peças 5 no lado esquerdo e 6 no lado direito na face da peça como mostra a imagem:

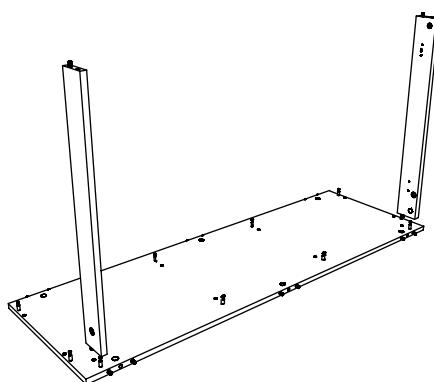


6

Coloque os tambores (A) nos furos maiores das peças 5 e 6 e com a ajuda da chave Phillips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças até ficarem bem apertados:

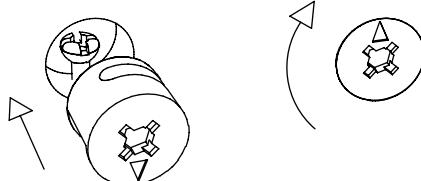


Encaixe as peças 7, 8, 9 e outra peça 7 na peça 3 e repita o passo 6 colocando os tambores (A) e fixando as peças:

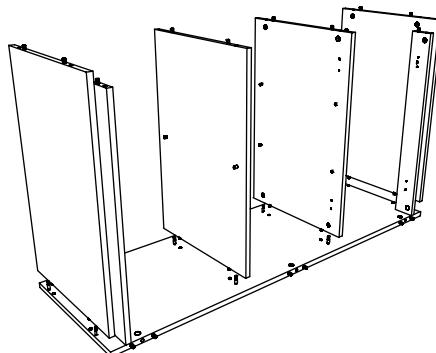


7

Em seguida, encaixe a peça 4 na estrutura já montada e repita o passo 6 colocando os tambores (A) e fixando as peças:

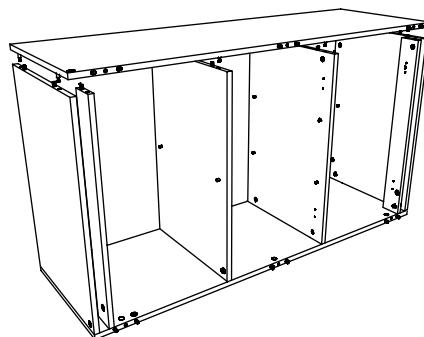


8

Encaixe a estrutura já montada anteriormente na peça 2, como mostra a imagem. Em seguida repita o passo 6, colocando os tambores (A) em todos os furos grandes e fixando as peças com a ajuda da chave Philips:

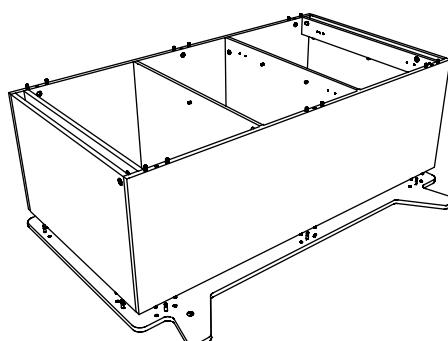


9


Encaixe a peça 1 na estrutura já montada e repita o passo 6 colocando os tambores (A) e fixando as peças:

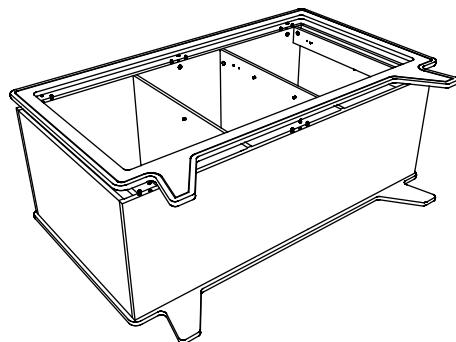


Levante o móvel e coloque as prateleiras conforme a imagem:

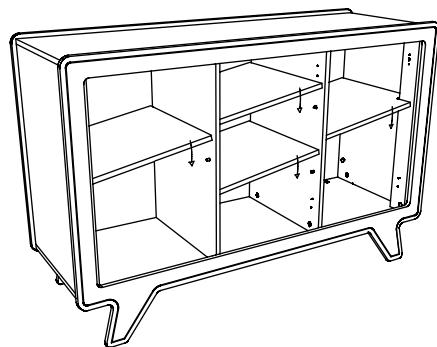

Instale as dobradiças (M) nas portas 01 e 02 e coloque os parafusos (E):

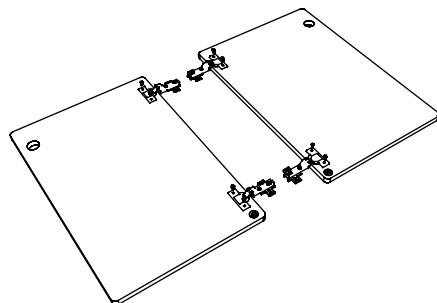


Encaixe as peças 23 nas peças 21 e  
Com as dobradiças já instaladas nas  
portas, parafuse elas no móvel. Inicie  
pela porta 01 parafusando na peça  
5 usando os parafusos (E), como  
mostra a imagem:

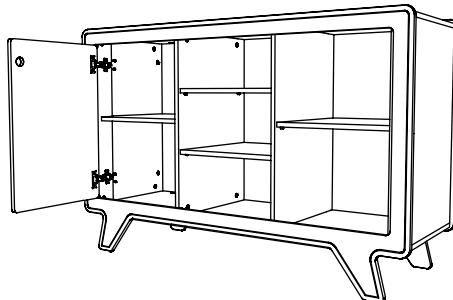

13

Em sequência parafuse uma porta  
02 na peça 9 e a outra porta 02 na  
peça 6 usando os parafusos (E):

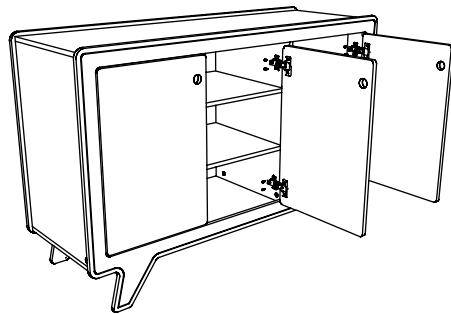

14

---

AGORA É SÓ REGULAR PORTAS E SEU MÓVEL ESTARÁ PRONTO!