



## GR MERIDIAN 2 PTS PLUS




### TRILHO ANTIQUEDA DA PORTA




INSTALAR O TRILHO COM A ABA MAIOR VIRADA PARA FORA CONFORME IMAGEM A CIMA

## KIT FERRAGEM

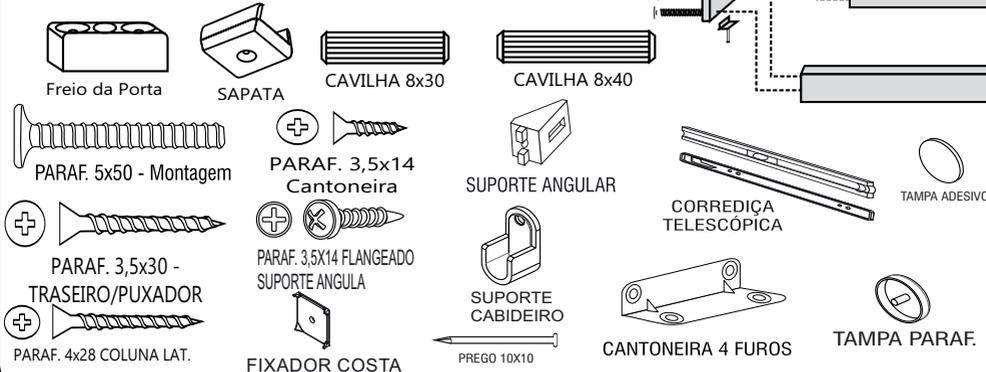

OS FREIOS DEVEM SER FIXADOS NA PRIMEIRA CANALETA. REGULAR O FREIO PARA QUE A PORTA CENTRAL NÃO BATA NO PUXADOR DA PORTA LATERAL.

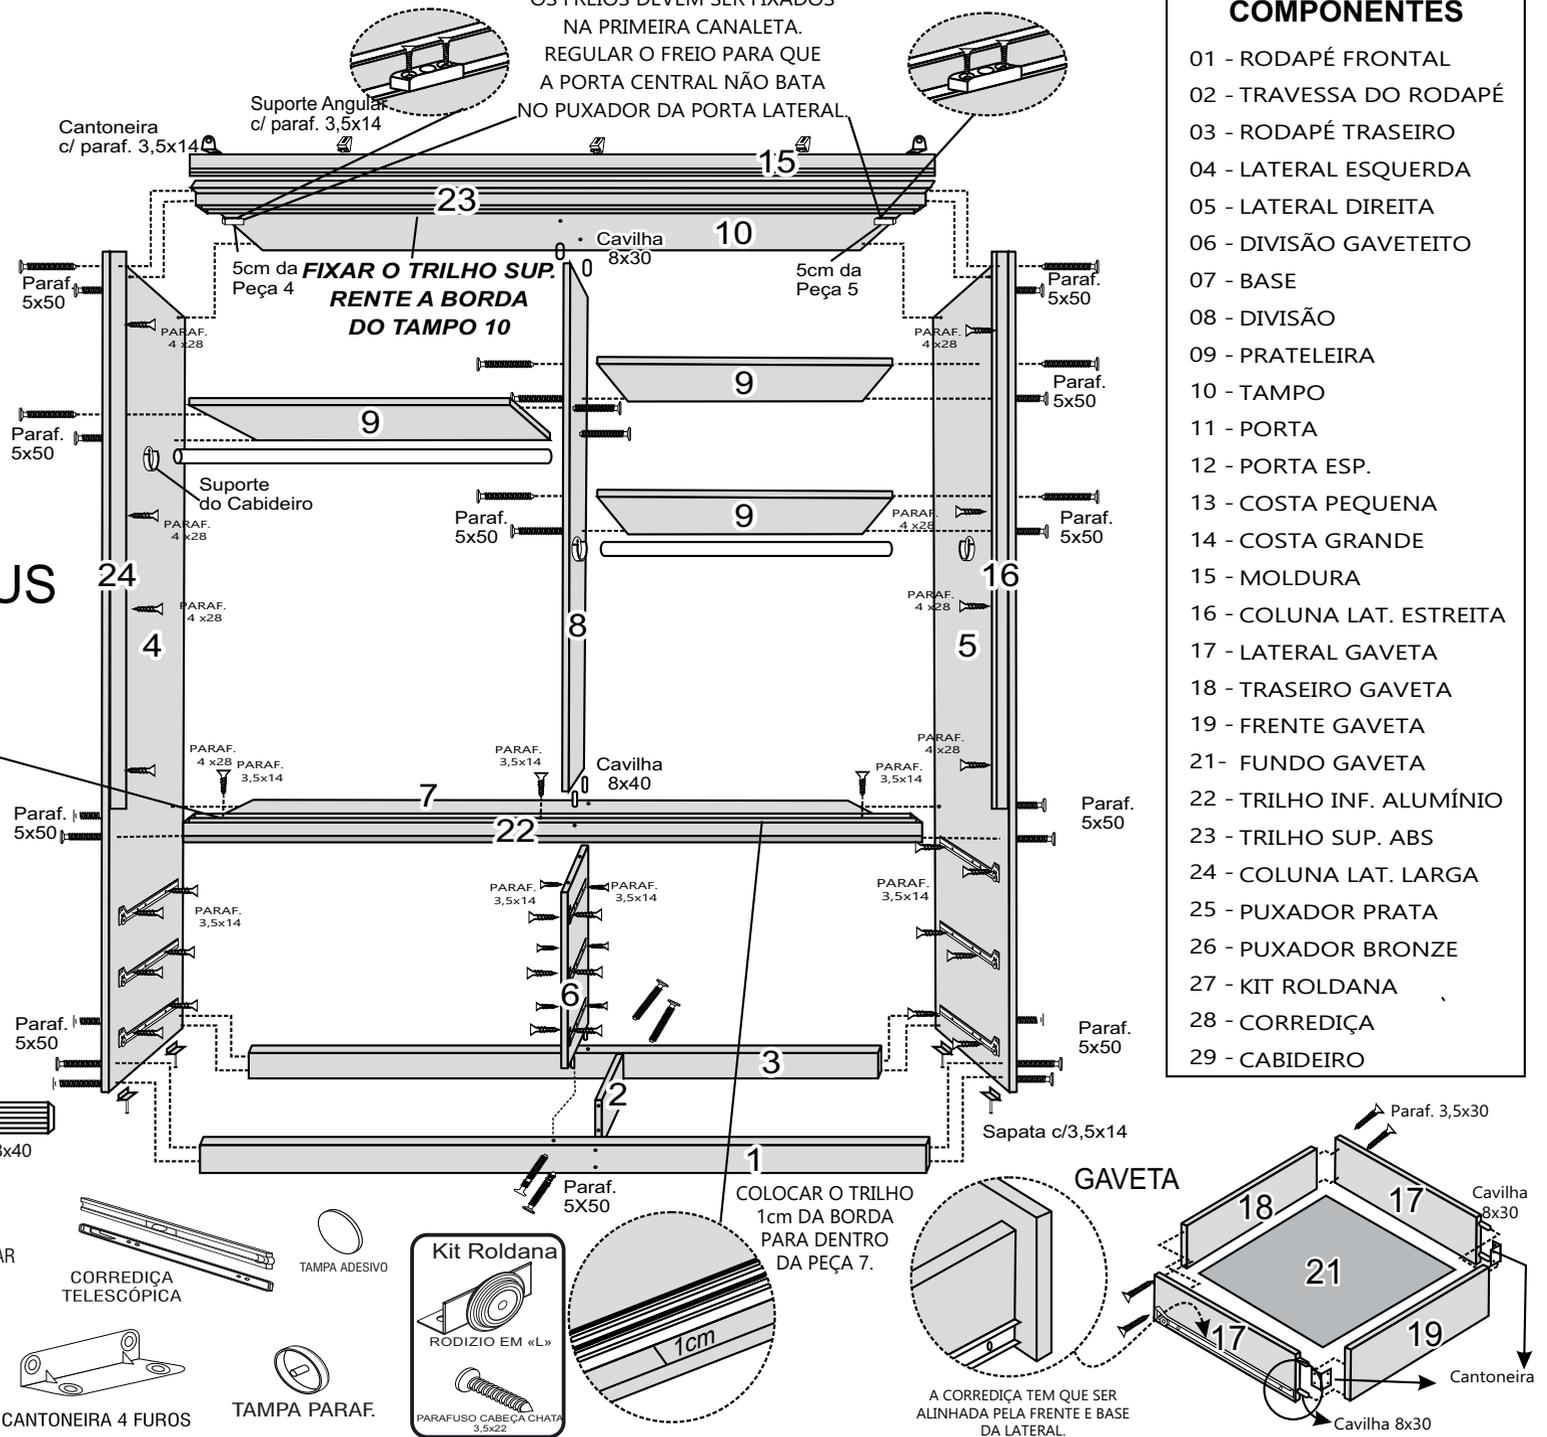

## COMPONENTES

- 01 - RODAPÉ FRONTAL
- 02 - TRAVESSA DO RODAPÉ
- 03 - RODAPÉ TRASEIRO
- 04 - LATERAL ESQUERDA
- 05 - LATERAL DIREITA
- 06 - DIVISÃO GAVETEITO
- 07 - BASE
- 08 - DIVISÃO
- 09 - PRATELEIRA
- 10 - TAMPO
- 11 - PORTA
- 12 - PORTA ESP.
- 13 - COSTA PEQUENA
- 14 - COSTA GRANDE
- 15 - MOLDURA
- 16 - COLUNA LAT. ESTREITA
- 17 - LATERAL GAVETA
- 18 - TRASEIRO GAVETA
- 19 - FRENTE GAVETA
- 21 - FUNDO GAVETA
- 22 - TRILHO INF. ALUMÍNIO
- 23 - TRILHO SUP. ABS
- 24 - COLUNA LAT. LARGA
- 25 - PUXADOR PRATA
- 26 - PUXADOR BRONZE
- 27 - KIT ROLDANA
- 28 - CORREDIÇA
- 29 - CABIDEIRO

### GAVETA

