

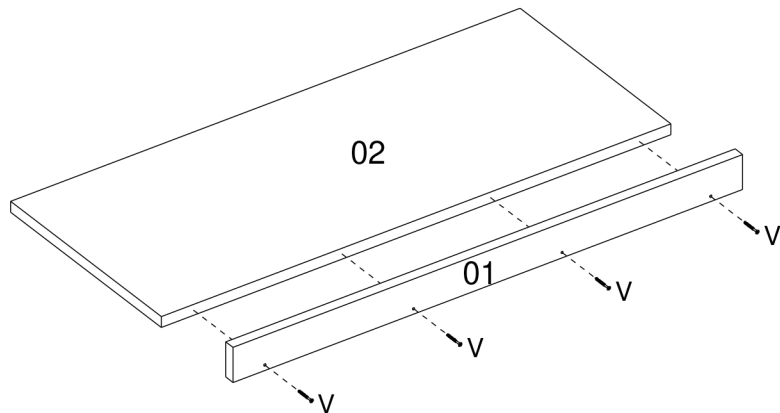


MONTAGEM TAMPO 2307 | Top Assembly 2307 | Armado Tampo 2307

1

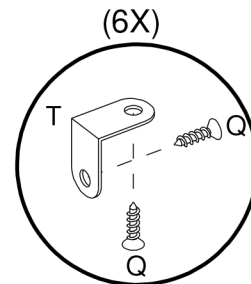

2

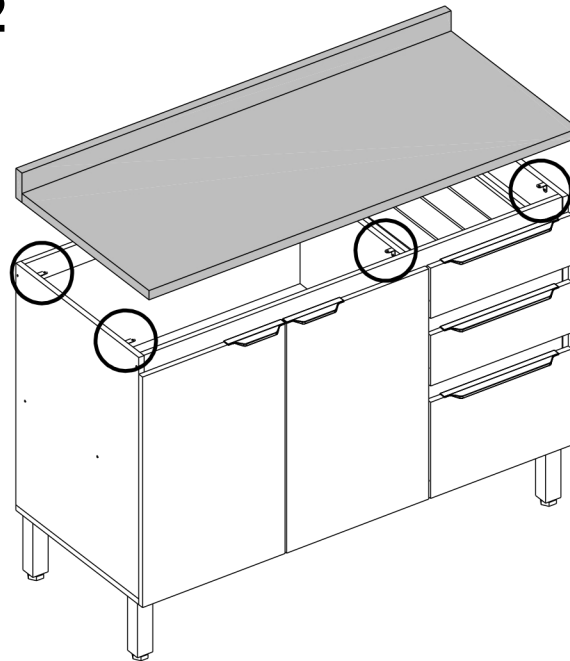

- APÓS A MONTAGEM, UNA OS MÓDULOS UTILIZANDO O PARAFUSO "X1", SE NÃO ADQUIRIU O TAMPO (2307) DESCARTE OS ACESSÓRIOS "Q", "V" E "T" QUE SOBRAREM.

- AFTER ASSEMBLY, JOIN THE MODULES USING THE SCREW "X1", IF YOU HAVE NOT PURCHASED THE REFERENCE (2307) DISCARD THE ACCESSORIES "Q", "V" AND "T" THAT ARE REMAINING.

- DESPUÉS DEL ARMADO, UNIR LOS MÓDULOS MEDIANTE EL TORNILLO "X1", SI NO HA COMPRADO LA REFERENCIA (2307) DESECHE LOS ACCESORIOS "Q", "V" Y "T" QUE QUEDAN.