




Roupeiro Clarice 2 portas Slide

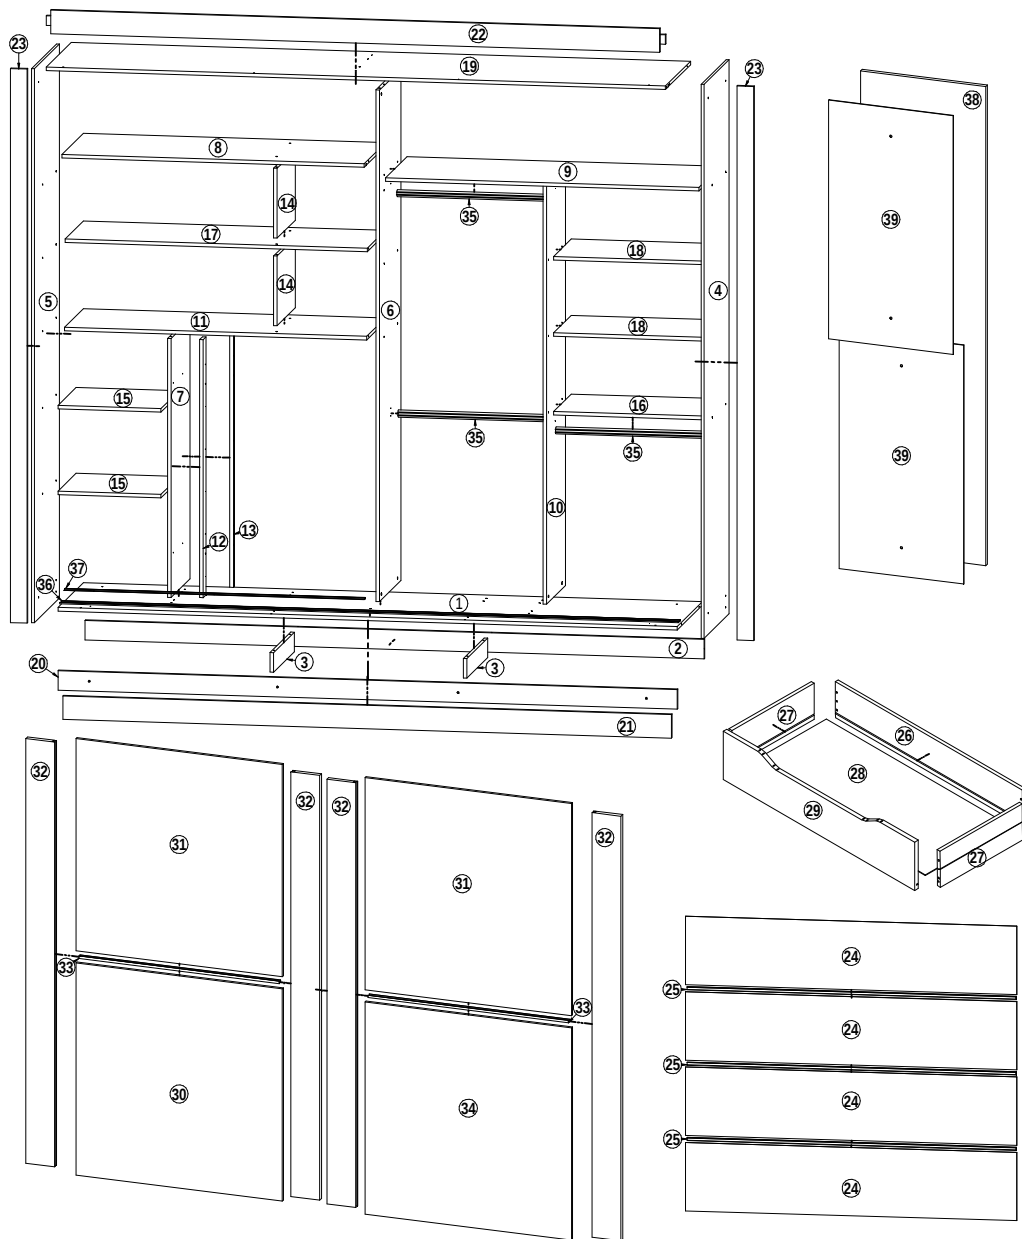


CERTIFICADO DE GARANTIA

- A PANAN Indústria de Madeiras e Móveis Ltda, solicita ao seu cliente toda atenção possível no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem.
- A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante do certificado.
- A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:
- 1 - Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
 - 2 - Se houver utilização de peças ou componentes não originais, adaptados ao produto;
 - 3 - O defeito for decorrente de negligência do montador ou consumidor em relação às instruções do esquema de montagem.
- É importante assinalar que o esquema de montagem que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito.
- Nota - A assistência técnica deverá ser solicitada à loja.


Nº	Nome da Peça	Código	Qtde
1	Base	30013914	1
2	Rodapé traseiro	30013931	1
3	Travessa de rodapé	30013935	2
4	Lateral direita	30013909	1
5	Lateral esquerda	30013910	1
6	Divisão central	30013916	1
7	Divisão do gaveteiro	30013917	1
8	Prateleira superior da colmeia	30013930	1
9	Prateleira superior	30013929	1
10	Suporte de cabideiro	30013933	1
11	Prateleira inferior da colmeia	30013925	1
12	Afastador frontal esquerdo	30013912	1
13	Afastador traseiro	30013913	1
14	Divisão da colmeia	30013915	2
15	Prateleira móvel menor	30013928	2
16	Prateleira inferior	30013924	1
17	Prateleira da colmeia	30013926	1
18	Prateleira móvel maior	30013927	2
19	Tampo	30013934	1
20	Rodapé da moldura	30013931	1
21	Moldura inferior	30013919	1
22	Moldura superior	30010037	1
23	Moldura lateral	30013920	2
24	Fundo 2616 x 540 x 2,5	30013944	4
25	Perfil H 2600 mm	75010994	3
26	Traseiro de gaveta	30013911	6
27	Lateral de gaveta	30013908	12
28	Fundo de gaveta 769 x 352 x 2,5	30013945	6
29	Frente de gaveta curva	30013918	6
30	Painel inferior esquerdo	30013985	1
31	Painel superior	30013922	2
32	Perfil da porta	30013936	4
33	Perfil junção 1012 mm	75010989	2
34	Painel inferior direito	30013921	1
35	Tubo oblongo 645 mm	75010993	3
36	Trilho inferior duplo 2595 mm	75010995	1
37	Trilho inferior 1450 mm	75010990	1
38	Painel do espelho	30013923	1
39	Epelho 838 x 440 x 3	75010991	2

Letra	Nome	Ferragem	Código	Qtde
A	Cantoneira zamac 2 furos		75010528	12
B	Cavilha 6x30 mm		75010244	68
C	Conector de montagem		75010173	08
D	Corrediça telescópica 300x35 mm		75010812	06
E	Guia com mola + parafusos		75010275	06
F	Paraf cab chata 3,5x12		75010070	103
G	Paraf cab chata 3,5x25		75010072	04
H	Paraf cab chata 3,5x35		75010073	22
I	Paraf cab flang 3,5x12		75010268	64
J	Paraf cab flang 4x20		75010573	04
K	Parafuso 7x27 cabeça 13 mm		75010574	04
L	Parafuso cab chata 5x40 PHS		75010074	36
M	Parafuso cab panela 3,5x14		75010330	04
N	Parafuso minifix		75010149	08
O	Prego 10x10		75010256	130
P	Puxador Tyda 255 mm		75010927	02
Q	Roldana com regulagem + parafuso		75010580	04
R	Roldana SR 2020 + parafusos 3,5 x 10		75010492	02
S	Sapata U 15 mm		75010313	12
T	Suporte cabideiro oblongo		75010105	06
U	Suporte de prat 6x8		75010159	16
V	Suporte espelho		75010472	04
W	Tambor minifx 12x10		75010113	08
X	Tampa de minifix		75010109	08


1º passo - Fixar rodapé traseiro e travessas na base.




2º passo - Fixar Lateral esquerda, divisão central, divisão do gaveteiro prateleiras e divisões da colmeia.

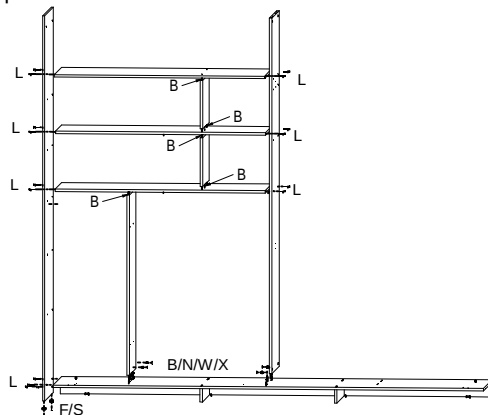


3º passo - Fixar moldura inferior no rodapé.




6º passo - Fixar fundos e molduras laterais.

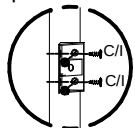


Detalhe 1

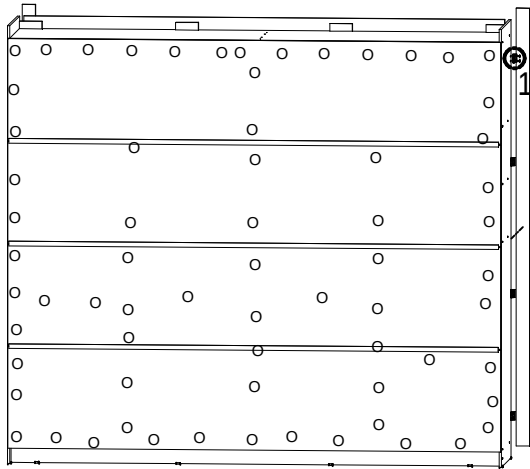


4º passo - Fixar afastador de gaveta, lateral direita, moldura inferior, suporte, divisão do gaveta, parteira inferior e prateleira superior.

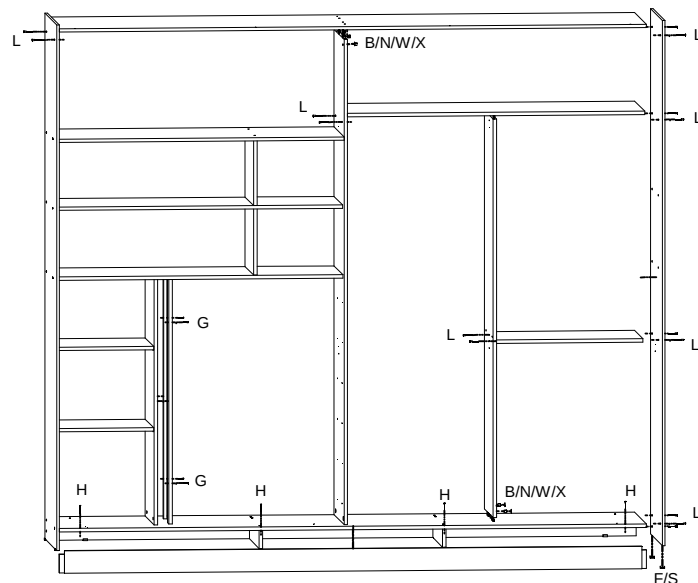




7º passo - Montagem das portas e painel do espelho.

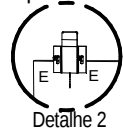

Detalhe 2

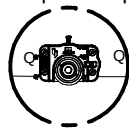


Detalhe 3

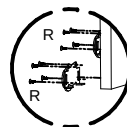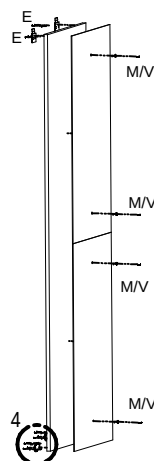
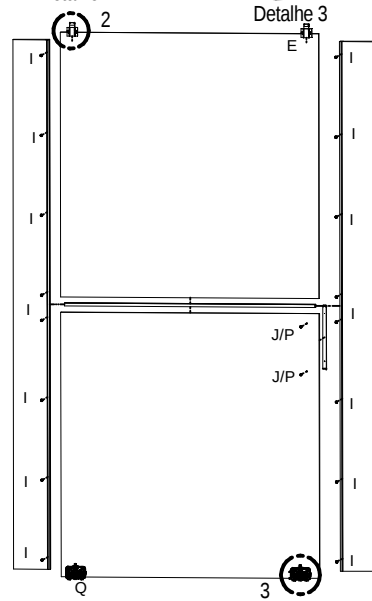


Detalhe 4


8º passo - Montagem da gaveta.



Detalhe 5

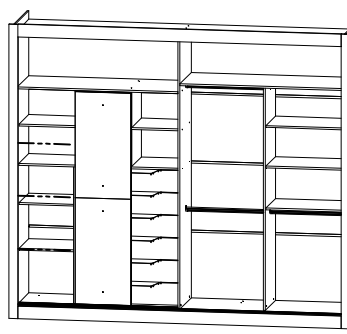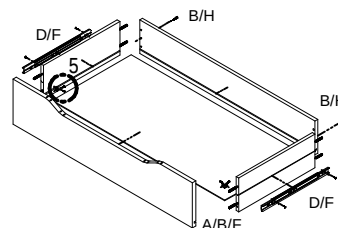

5º passo - Fixar moldura superior, correções e suportes de cabideiros.

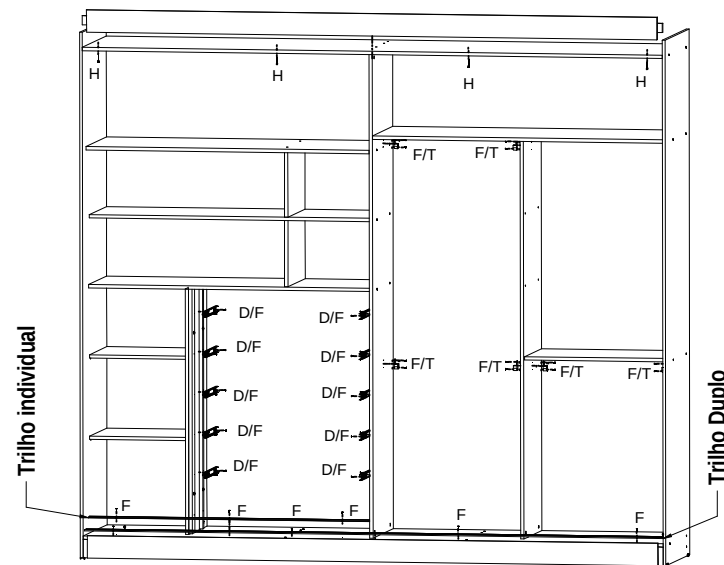

Obs. Desmontar a correção e fixar a parte mais estreita nas lateral de gaveta.

Colocar gavetas, portas, tubos, prateleiras móvel e tampinhas de minifix.

