



**GAVETEIRO VOLANTE  
COM 04 GAVETAS  
NATUS 40  
GAVON4302**

## FERRAMENTAS



## Descrição Quantidade

TAM	Tampo	1
BAS	Base	1
LAT	Laterais	2
FUA	Fundo	1
LAG	Laterais Gavetas	8
LFG	Laterais Fundo Gav	4
FGA	Frente Gaveta	4
FUG	Fundo Gaveta	4

### Etiquetas nas peças


4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	
XXXXXXXXXX	→ Código do Produto
PR	→ Cor

## Descrição


## Quantidade

<b>TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix</b> (Para: Fixar o tampo e a frente das gavetas)	12	
<b>TAFU.002 - Tapa Furo 19mm</b> (Para: Os Mini fix das gavetas)	8	
<b>PAFX.010 - Parafuso fixer 5x50</b> (Para: Fixar a Base)	4	
<b>CORO.002 - Corrediça Roldana 350</b> (Branca)	4	
<b>PAFX.002 - Parafuso Fixe cab. chata 3,5x25mm</b> (Para: fixar corrediça na lateral da gaveta)	24	
<b>PUNA.001 - Puxador</b> (ABS Alumínio)	4	
<b>PAFX.005 - Parafuso 4x40mm</b> (Para: Puxadores e travessa frente)	8	
<b>PAFX.004 - Parafuso 4x30mm</b> (Para: Puxadores)	8	
<b>FEGA.001 - Fechadura p/ gaveta</b> (22mm)	1	
<b>BAFE.001/BAPO.001- Batente</b> (na travessa da frente)	1	
<b>PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm</b> (Para: corrediça, batente, rodízios e fechadura)	44	
<b>PRCC.001- Prego 10x10mm</b> (Para: Pregiar o Fundo)	44	
<b>CAMD.001 - Cavilha</b> (Para: Frente das gavetas e fundo gaveteiro)	20	
<b>ROCP.001 - Rodízio</b> (Preto)	4	


## Passo a passo

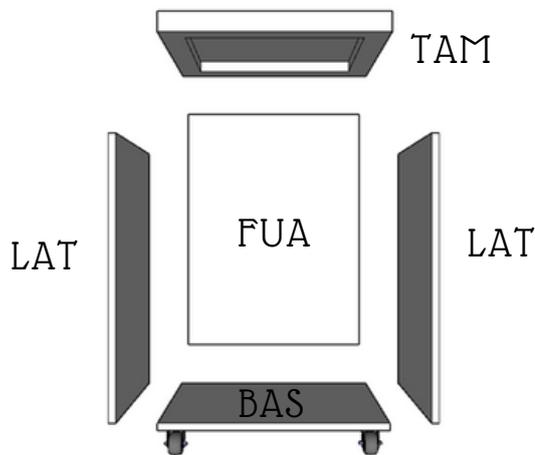

## Passo a passo

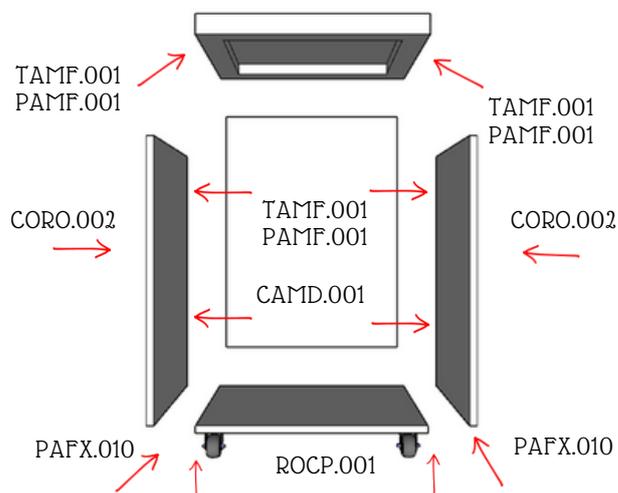

## Passo a passo

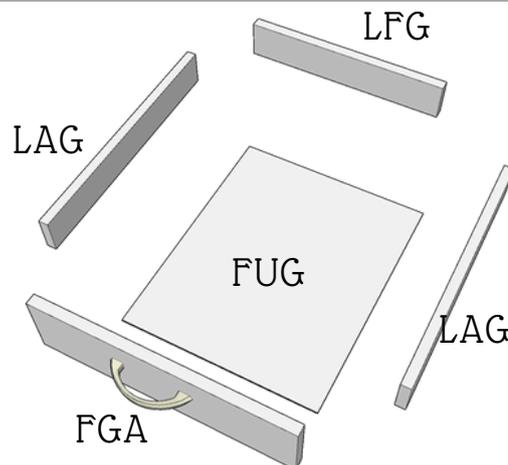







**GAVETEIRO VOLANTE  
NATUS 40**

COM 04 GAVETAS

## Passo a passo

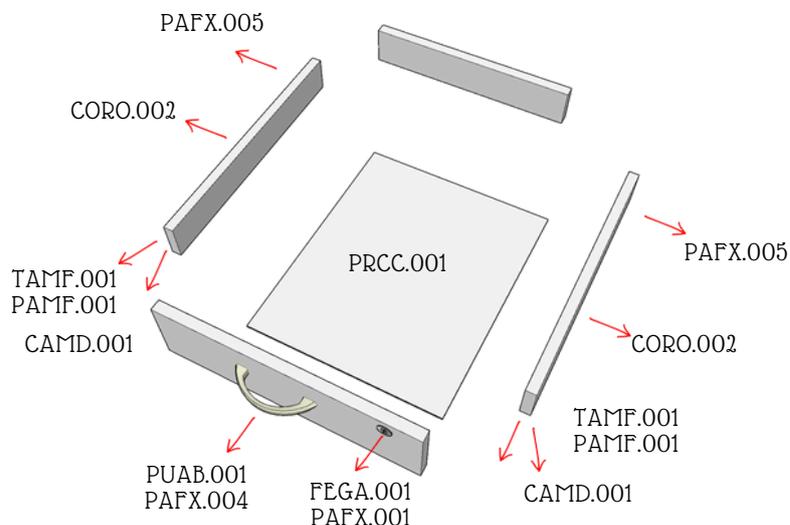

## Passo a passo

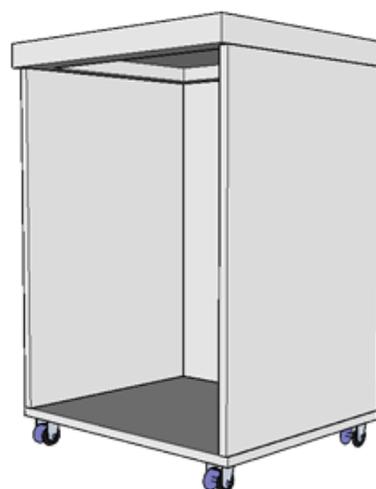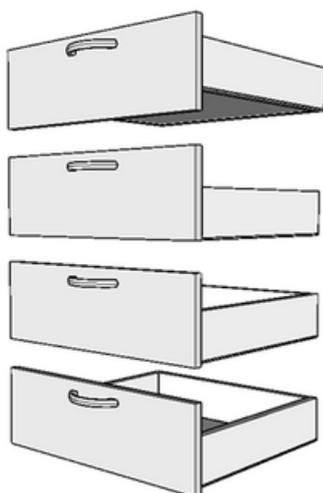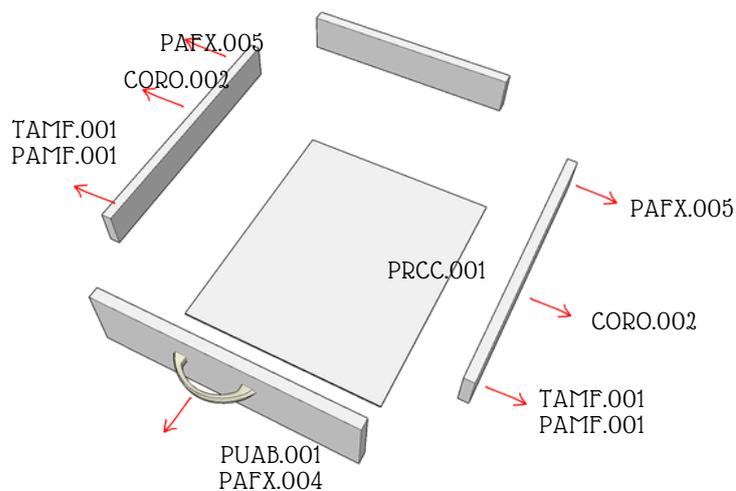

## Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os rodízios na base. E as corrediças nas laterais do gaveteiro.
- 4 - Una as laterais com a base, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos minifix. A Base utiliza o parafuso estrutural.
- 6 - Centralize o tampo sobre a estrutura e fixe os minifix unindo a estrutura ao tampo.
- 8 - Monte as gavetas com auxílio de uma chave, fixe as corrediças.
- 9 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

## Passo a passo



MESA RETA  
NATUS 40  
MEREN4301

## FERRAMENTAS




## Descrição Quantidade


PEP	Pé Painel	2
SAI	Saia	1
TAM	Tampo	1



## Passo a passo

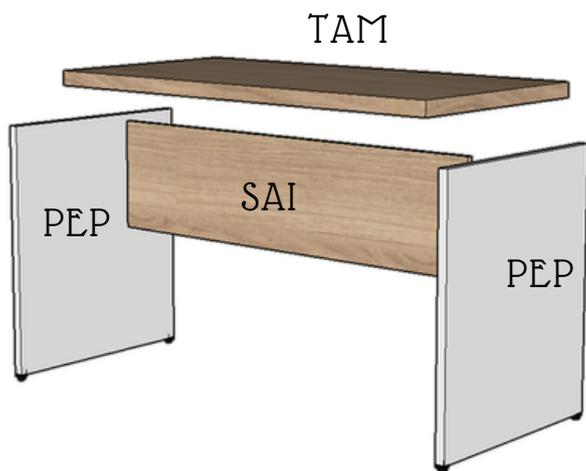

## Passo a passo

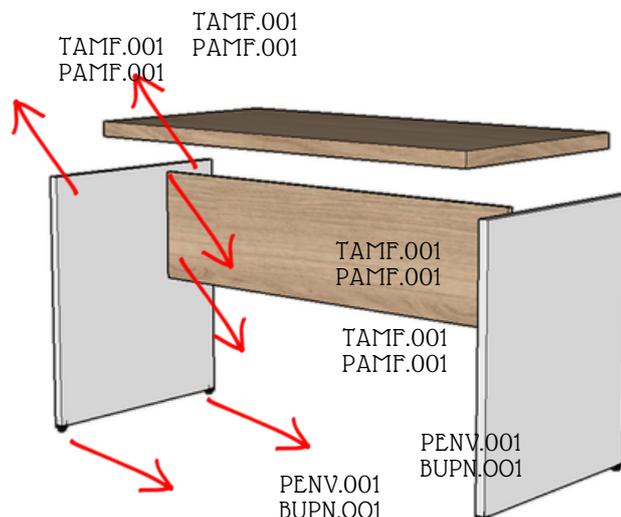

## Descrição Quantidade

TAFU.002 - Tapa Furo (19mm)	8	
TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix (conjunto: tambor + parafuso)	8	
PENV.001/BUPN.001 - Pé Nivelador (com regulagem)	4	

## Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os pés niveladores nos pés. E depois do produto montado regule os pés niveladores de acordo com o piso.
- 4 - Una a saia no pé, com o auxilio de uma chave, fixando os parafusos minifix. Faça o mesmo com o outro pé.
- 5 - Centralize o tampo sobre a estrutura e fixe os minifix unindo a estrutura ao tampo.
- 6 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

## Passo a passo

## PRATELEIRA MULT-USO COLEÇÃO KITCUBOS PRA01



### FERRAMENTAS




Descrição	Quantidade
-----------	------------

LAT Laterais	2
TRA Travessa	1
BAS Base	1




### Passo a passo


#### KIT PARA FIXAR NICHOS NA PAREDE:

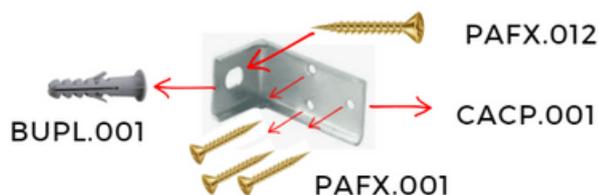


### Passo a passo



### Passo a passo

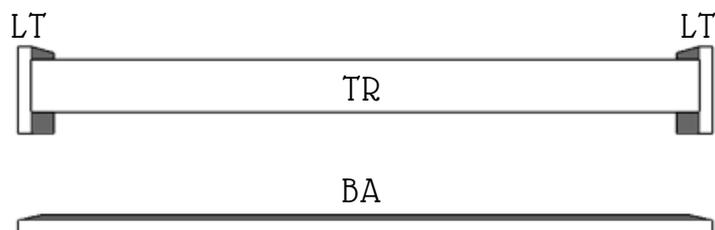

### Passo a passo

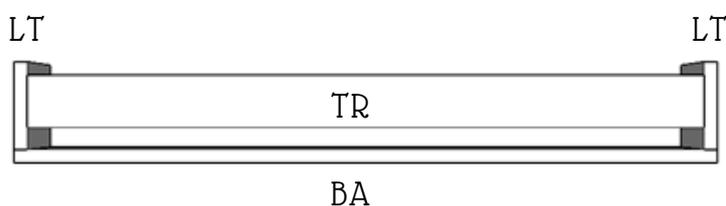

Descrição	Quantidade
-----------	------------

PAFX.010 - Parafuso Estrutural 5X50 Para: Base)	4	
TAFU.001 - Tapa Furo (13mm)	4	
PAFX.012 - Parafuso 5,0x60mm Para fixar a cantoneira na parede)	2	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para: cantoneira)	6	
BUPL.001 - Bucha (Para: fixar cantoneira na parede)	2	
CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede)	2	

### Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferramentas.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a travessa, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Na sequência una a estrutura com a base, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos
- 5 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

