




**Código: 23.227**

**MANUAL DE MONTAGEM**

# Roupeiro

## Núbia

06 portas

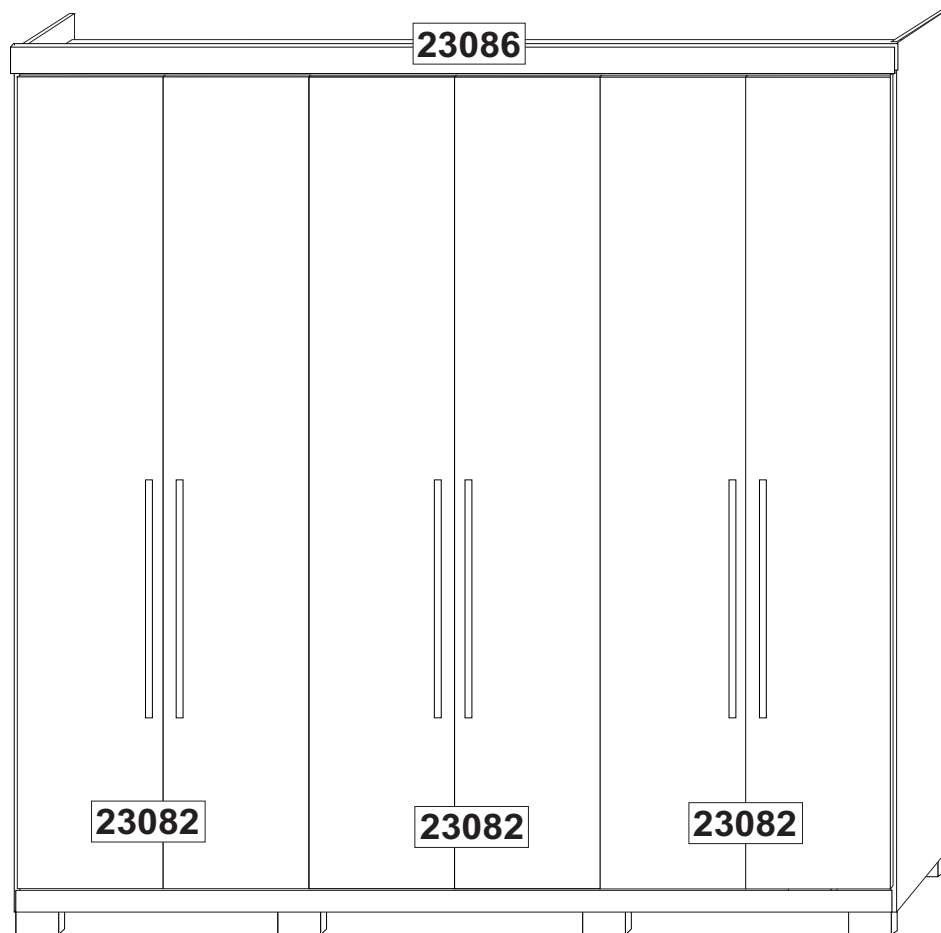


**LEGENDA**


Cod.	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Material
23073	Lateral direita	2250 x 455 x 15	01	MDF
23074	Lateral esquerda	2250 x 455 x 15	01	MDF
18148	Lateral de gaveta	350 x 130 x 12	08	MDF
23091	Lenço de gaveta	708 x 114 x 12	04	MDF
23075	Divisão direita	1712 x 455 x 15	01	MDF
23076	Divisão esquerda	1712 x 455 x 15	01	MDF
23077	Divisão do maleiro	349 x 100 x 15	02	MDF
23078	Base	2409 x 455 x 12	01	MDF
23079	Tampo superior	2409 x 455 x 12	01	MDF
23080	Tampo do maleiro	2409 x 455 x 15	01	MDF
23081	Prateleira gaveteiro	793 x 380 x 15	02	MDF
23082	Porta	2093 x 400 x 15	06	MDF
23083	Prateleira colméia	793 x 350 x 12	03	MDF
23084	Divisão colméia	419 x 350 x 12	04	MDF
23086	Moldura superior	2440 x 83 x 15	01	MDF
23087	Rodapé dianteiro	2409 x 70 x 12	01	MDF
23088	Rodapé traseiro	2409 x 70 x 12	01	MDF
23089	Frente de gaveta	727 x 180 x 15	04	MDF
23093	Fundo de gaveta	696 x 368 x 2,5	04	MDF
23094	Fundo traseiro	2436 x 415 x 2,5	05	MDF
23096	Suporte de rodapé	404 x 70 x 12	02	MDF
23097	Afastador dianteiro direito	400 x 70 x 30	02	MDF
23739	Afastador dianteiro esquerdo	400 x 25 x 30	02	MDF
23098	Afastador traseiro	400 x 25 x 30	04	MDF

**Pés**

Após a fixação do suporte 23096 nos rodapés 23087 e 23088 encaixe os pés (Z) aos rodapés ao suporte (23096) e as laterais, em seguida parafuse os pés com o parafuso (J) de dentro para fora.

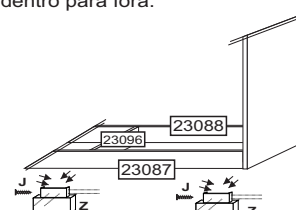


**Gavetas**

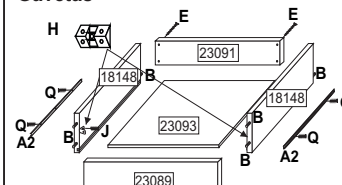

Gavetas - Parafusar as laterais de gaveta ao lenço da gaveta com o parafuso (E); encaixar o fundo no rasgo e fixe a frente com a cavilha (B) e cantoneira (H); a corredeira (A2) deve ser parafusada na lateral (18148) com o parafuso (Q) na posição horizontal.

Cod.	Qtd	Descrição
A	9197	04 Corredeira telescópica 300mm
B	1203	100 Cavilha 6 X 20
C	2366	18 Paraf. 3,5 x 25
E	1206	39 Parafuso 4 X 40
F	1246	28 Parafuso 4 x 45 cab. flangeada
G	1208	140 Prego 10 x 10
H	1213	08 Cantoneira Plástica 04 furos
I	1211	32 Bucha Cilíndrica 9 x 12 mm
K	12337	24 Dobradiça de Pressão 35 mm
J	1613	64 Parafuso 3,5 x 12 mm Cab. flangeado
M	1226	08 Minifix Tambor 12 mm
N	1215	08 Minifix Parafuso 8 x 31 mm
O	23015	02 Cabideiro ob. 785 mm
P	23019	06 Puxador de MDF 875 mm
Q	1234	136 Parafuso 3,5 X 14 cab. Chata
R	1227	04 Suporte de cabideiro 45x22 mm
S	1224	16 Cantoneira Suporte Triangular c/aba
T	1225	08 Tapa furo 6 mm
X	23016	04 Perfil H 2435 mm
Z	-----	08 Pé Plástico retangular 50x100mm acompanha a cor do produto

Com a porta já instalada, posicione os Puxadores (P) e fixe com o parafuso (C).





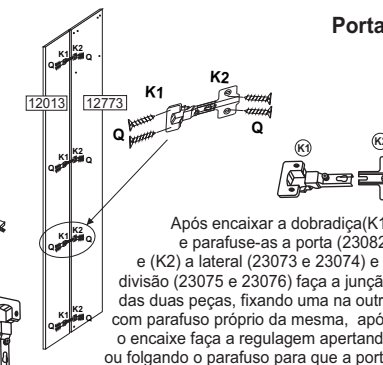


**Portas**

Após encaixar a dobradiça (K1) e parafuse-as a porta (23082) e (K2) a lateral (23073 e 23074) e a divisão (23075 e 23076) faça a junção das duas peças, fixando uma na outra com parafuso próprio da mesma, após o encaixe faça a regulagem apertando ou folgando o parafuso para que a porta fique firme e bem posicionada.

## Montagem da Estrutura

**Roupeiro** - Fixar os componentes internos do roupeiro: corredeiras (A), Minifix e cavilhas (B). Montar o roupeiro a começar pela base; fixar rodapé traseiro e dianteiro a base com parafuso. Em seguida Laterais, Divisões e prateleiras.

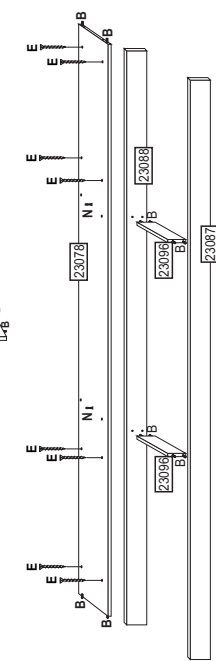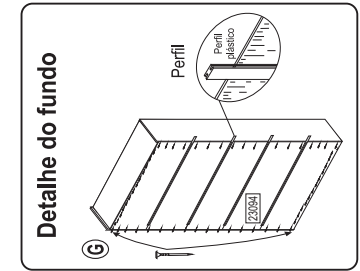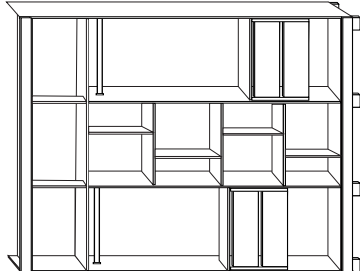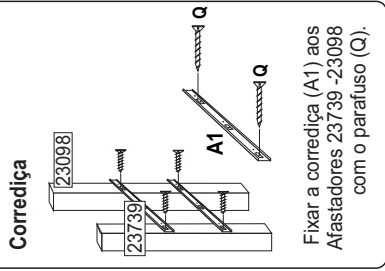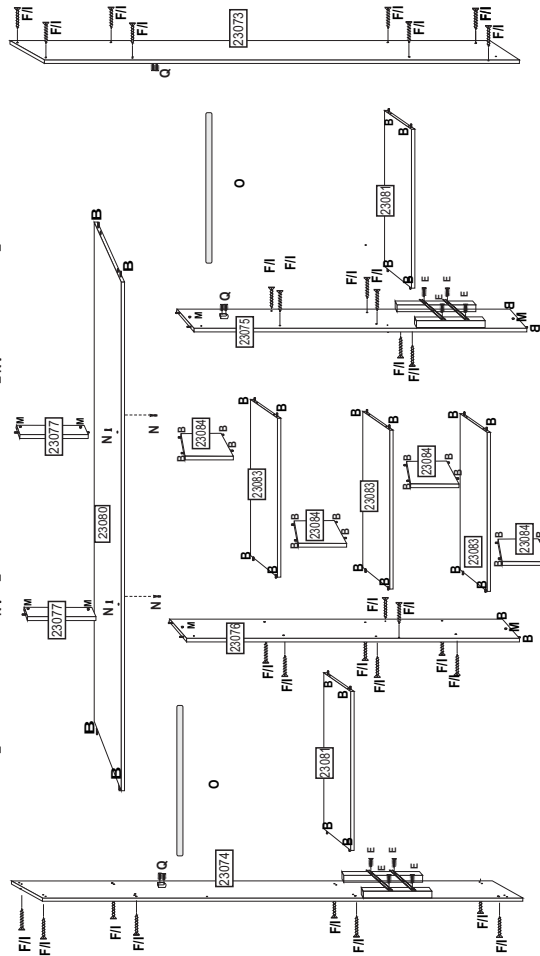

ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS  
 Av. Dos Moveleiros s/n - Polo Moveleiro - Canivete - Linhares - ES  
 e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br Fone/Fax: (27) 3372-6700  
 www.acpmoveis.com.br



## CERTIFICADO DE GARANTIA

Roupeiro NÚBIA 06pts - Código 23.227

Este Roupeiro é produzido em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico. A ACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

### Vigência da Garantia

A garantia legal abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

### Conservação do Produto

- \* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- \* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- \* Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.
- \* Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação\*.

### Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 100 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)  
 Altura do Produto: 2.300 mm  
 Largura: 2.439 mm  
 Profundidade: 470 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: \_\_\_\_\_  
 Cidade/Estado: \_\_\_\_\_  
 Telefone: \_\_\_\_\_  
 Motivo da Assistência: \_\_\_\_\_  
 Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: \_\_\_\_\_  
 Local, Data e Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Lote de Fabricação: \_\_\_\_\_

(\* O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.



**ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS**  
 Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete  
 CEP: 29.909-120 - Linhares - ES- e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br  
 Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br








Código: 22.984

**MANUAL DE MONTAGEM**

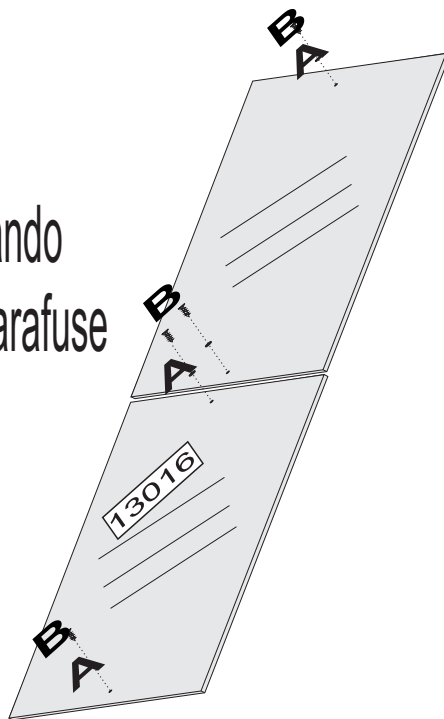**Kit Espelho 1016 - 340**

**Espelho** posicione os espelhos, alinhando e encaixe os suportes de vidro (A) e parafuse com o parafuso (B) como mostra a imagem ao lado.



3790	A	08	 Suporte Vidro Pino cromado
12556	B	08	  Parafuso 3,5 X 14
23047	C	04	 Espelho 1016-340-3mm Furado



**ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS**  
 Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete  
 CEP: 29.909-120 - Linhares - ES- e-mail: acp@acpmoveis.com.br  
 Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

**Kit Espelho 1016 - 340 - Código 22.984**

Este Roupeiro é produzido em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico. AACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

**Vigência da Garantia**

A garantia legal abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

**Conservação do Produto**

- \* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- \* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- \* Não encoste o móvel na parede. Não o arreste.
- \* Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação\*.

**Peso Máximo Permitido para o Móvel**

Altura do Produto: 600 mm  
 Largura: 350 mm  
 Profundidade: 3 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: \_\_\_\_\_  
 Cidade/Estado: \_\_\_\_\_  
 Telefone: \_\_\_\_\_  
 Motivo da Assistência: \_\_\_\_\_  
 Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: \_\_\_\_\_  
 Local, Data e Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Lote de Fabricação: \_\_\_\_\_

(\* ) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.