


ACESSÓRIOS


| | | | |
|----|-----------------------------|--|----|
| A1 | ADESIVO TAPA FURO | | 18 |
| B1 | BUCHA M6X10 | | 6 |
| C1 | CAVILHA DE MADEIRA 6X30 | | 16 |
| M1 | TAMBOR MINIFIX | | 18 |
| M2 | HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA | | 18 |
| S1 | SAPATA M6X14 | | 6 |

VISTA EXPLODIDA

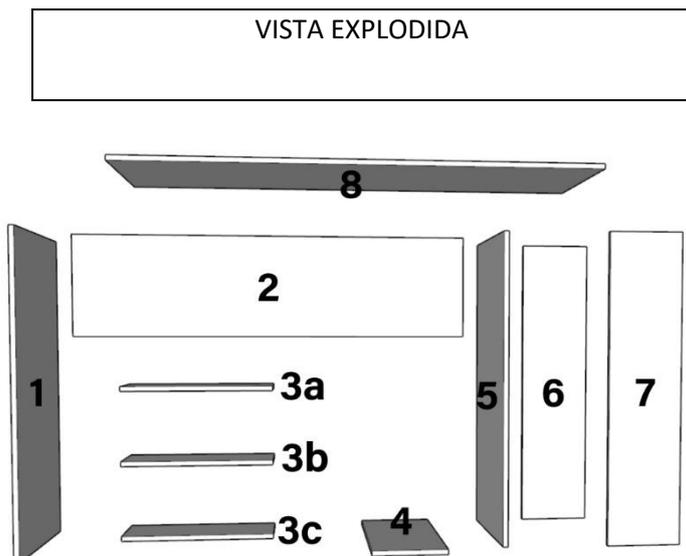


| PEÇA | DESCRIÇÃO DA PEÇA | QUANTIDADE |
|------|-------------------|------------|
| 1 | PÉ | 1 |
| 2 | SAIA | 1 |
| 3 | PRATELEIRA a | 1 |
| 3 | PRATELEIRA b | 1 |
| 3 | PRATELEIRA c | 1 |
| 4 | BASE | 1 |
| 5 | COSTAS | 1 |
| 6 | LATERAL ESQUERDA | 1 |
| 7 | LATERAL DIREITA | 1 |
| 8 | TAMPO | 1 |

PASSO 01

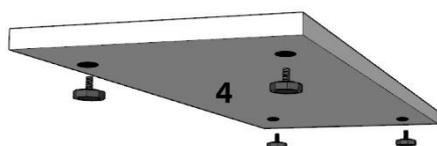


<- NA PARTE INFERIOR ENCAIXE A BUCHA "B1" NAS FURAÇÕES E APÓS FIXE A SAPATA "S1".

NA PARTE SUPERIOR, FIXE A HASTE MINIFIX "M2" E APORTE-A. ->

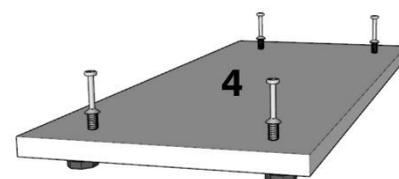

PASSO 02

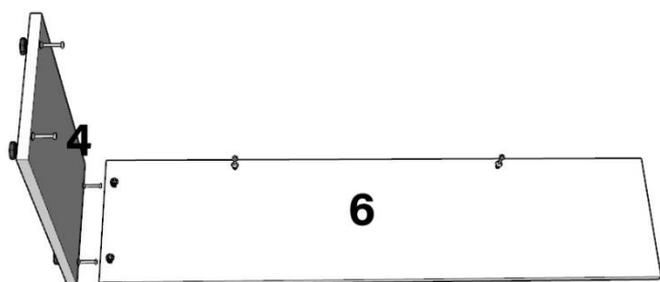


ENCAIXE A LATERAL "6" NA BASE "4".

USE HASTE MINIFIX "M2" NA BASE "4" E TAMBOR "M1" NA LATERAL "6".


FEITO O PROCESSO, FIXE HASTE MINIFIX "M2" NA LATERAL "6".

PASSO 03

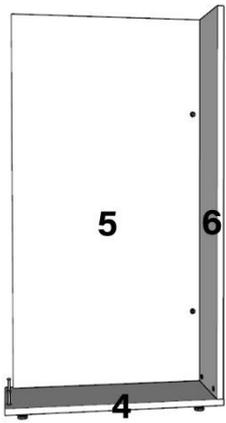


FIXE COSTAS "5" NA LATERAL "6". APÓS, USE TAMBOR "M1" PARA APERTAR.

PASSO 04

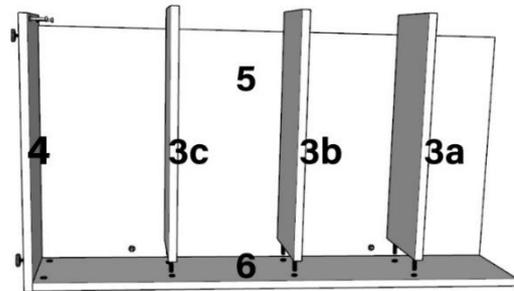

FIXAR PRATELEIRAS "3a", "3b", "3c" NA LATERAL "6" USANDO CAVILHA DE MADEIRA "C1".


PASSO 05

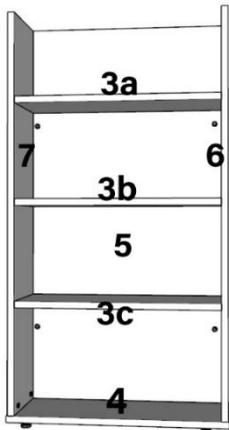

REPITA OS PASSOS 03 E 04.




VIRE O MÓVEL E FIXE 2 HASTES MINIFIX "M2" NAS COSTAS "5"

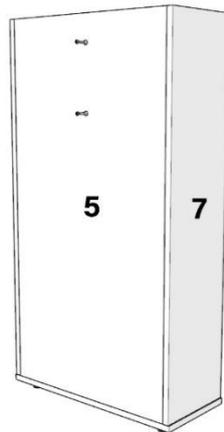


PASSO 06

NA PARTE INFERIOR DO PÉ "1", FIXE A BUCHA "B1" E APÓS A SAPATA "S1".

DEPOIS, FIXE HASTE MINIFIX "M2" NA PARTE SUPERIOR. (CONFORME IMAGEM ILUSTRATIVA)

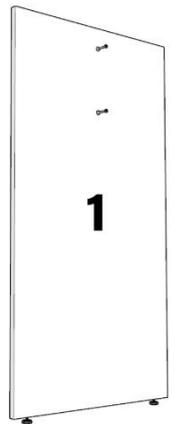


PASSO 07

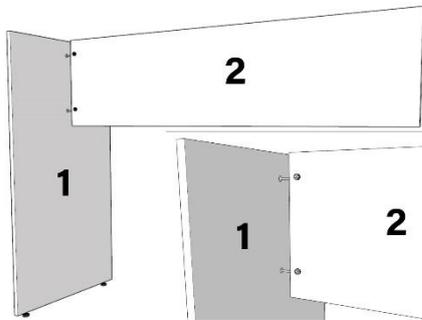

ENCAIXE A SAIA "2" NAS HASTES MINIFIX "M2" QUE ESTÃO NO PÉ "1".

APÓS, NOS 2 FUROS DA SAIA "2", FIXE OS TAMBORES "M1" E APERTE-OS.

PASSO 08

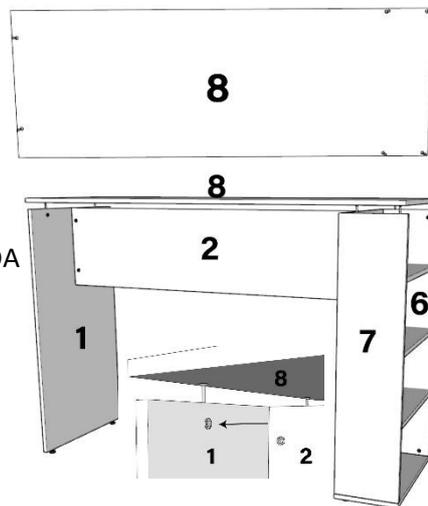

FIXE HASTE MINIFIX "M2" NO TAMPO "8".

LOGO APÓS, ENCAIXE O TAMPO "8" NOS FUROS DO PÉ "1" E DAS LATERAIS "6, 7".

FIXE O TAMBOR "M1" NOS FUROS DO PÉ "1" E DAS LATERAIS "6 E 7" E APERTE-OS.

POR FIM, USE ADESIVO "A1" PARA TAPAR OS PARAFUSOS.

IMAGEM PRODUTO MONTADO

