

Manual de Montagem

bramov
brasil móveis



ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS
NATUS

NATUS 40MM: ARALN4301
MEDIDA: L 800 X P 420 X A 1600 MM


FERRAMENTAS




Descrição	Quantidade	Etiquetas nas peças
LA Laterais	2	4487 1530 400 15 LAT PR
BA Base	1	Referência Interna Medida da Peça Espessura Peça Função Peça Código do Produto Cor
TA Tampo	1	
PR Prateleira	3	
FU Fundo 3mm	2	
PO Portas	2	

Observação: 1 Prateleira Fixa e 2 Moveis

Passo a passo

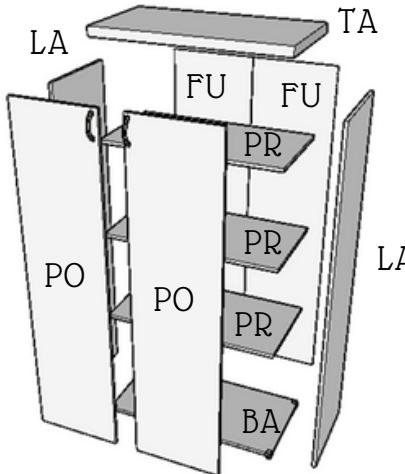

Passo a passo

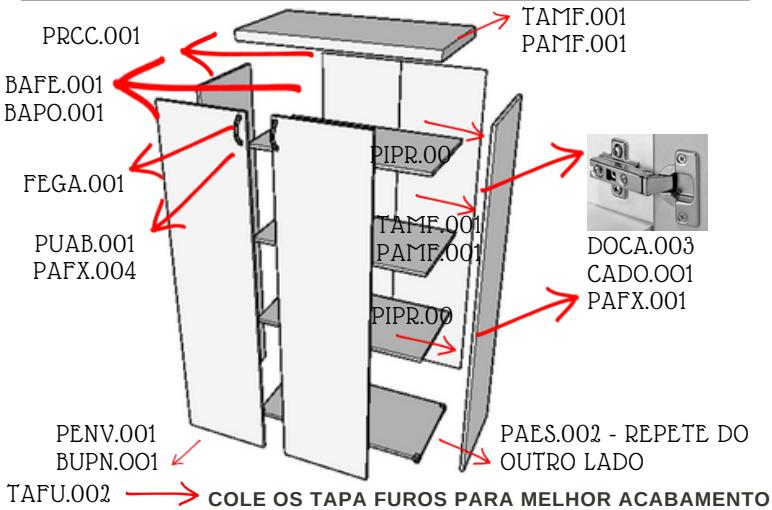

Descrição	Quantidade
PAFX.010 - Parafuso 5X50 (Para Fixar a base)	4
TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix (conjunto: tambor + parafuso)	8
TAFU.002 - Tapa Furo (19mm)	8
PENV.001/BUPN.001 - Pé Nivelador (com regulagem)	4
PIPR.00 - Pino (para prateleiras)	8
DOCA.003/CADO.001 - Dobradiça (35mm)	4
PUAB.001 - Puxador (ABS Alumínio)	2
FEGA.001 - Fechadura p/ armário (22mm)	1
BAPO.001- Batente porta (Metalico)	1
BAFE.001/BAPO.001- Batente (na travessa da frente)	1
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para: Dobradiça, batente e fechadura)	22
PAFX.004 - Parafuso 4x30mm (Para: Puxadores)	4
PRCC.001- Prego 10x10mm (Para: Fundo)	40

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os pés niveladores na base. E depois do produto montado regule os pés niveladores de acordo com o piso.
- 4 - Una as laterais com a base, com o auxilio de uma chave, fixando os parafusos minifix. A Base utiliza o parafuso estrutural.
- 5 - Instale a batente, os puxadores e as dobradiças nas portas conforme demarcação.
- 6 - Centralize o tampo sobre a estrutura e fixe os minifix unindo a estrutura ao tampo.
- 7 - Posicione as prateleiras internas de acordo com as furações nas laterais. A prateleira central é com minifix, as demais com pino.
- 8 - Instale as portas e regule conforme a necessidade.
- 9 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.

Manual de Montagem

bramov
brasil móveis



ARMÁRIO BAIXO C/ 2 PORTAS
FUNDO 3MM
NATUS 40 MM

CÓDIGO: ARBAN4302
MEDIDA: L 800 X P 420 X A 750 MM

FERRAMENTAS




OU

Descrição Quantidade


LA	Laterais	2	Etiquetas nas peças
BA	Base	1	
TA	Tampo	1	
PRA	Prateleira	1	
FU	Fundo 3mm	2	
PO	Portas	2	

Observação: Em diversas cores!

Passo a passo

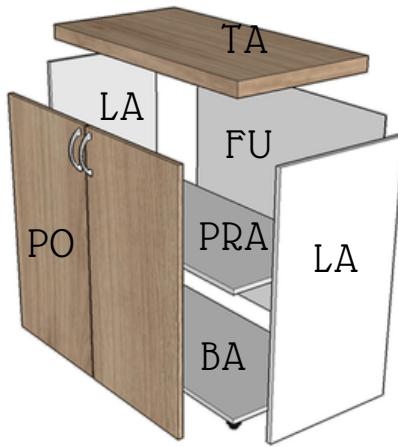

Passo a passo

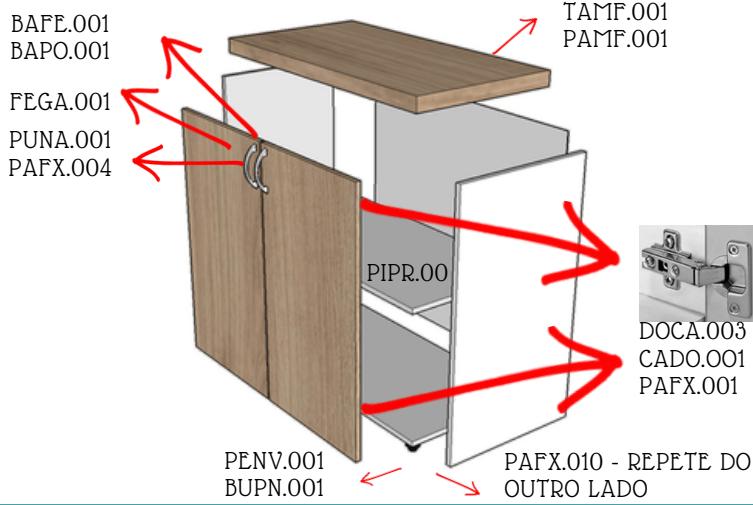

Descrição	Quantidade	
PAFX.010 - Parafuso Estrutural (5,0x50mm - na base)	4	
TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix (conjunto: tambor + parafuso)	4	
TAFU.002 - Tapa Furo (19mm)	4	
PENV.001/BUPN.001 - Pé Nivelador (com regulagem)	4	
PIPR.003 - Pino (para prateleiras)	4	
DOPI.001 - Dobradiça (35mm)	4	
PUNA.001 - Puxador (ABS Alumínio)	2	
FEGA.001 - Fechadura p/ armário (22mm)	1	
BAFE.001- Batente porta (Metalico)	1	
BAPO.001- Batente porta (Metalico)	1	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para: Dobradiça, batente e fechadura)	22	
PAX.004 - Parafuso 4x30mm (Para: Puxadores)	4	
PRCC.001- Prego 10x10mm (Para: Fundo)	25	

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os pés niveladores na base. E depois do produto montado regule os pés niveladores de acordo com o piso.
- 4 - Una as laterais com a base, com o auxilio de uma chave, fixando os parafusos minifix. A Base utiliza o parafuso estrutural.
- 5 - Instale a batente, os puxadores e as dobradiças nas portas conforme demarcação.
- 6 - Centralize o tampo sobre a estrutura e fixe os minifix unindo a estrutura ao tampo.
- 7 - Posicione as prateleiras internas de acordo com as furações nas laterais.
- 8 - Instale as portas e regule conforme a necessidade.
- 9 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.

Manual de Montagem

bramov
brasil móveis




MESA RETA
NATUS 40
MEREN4313

FERRAMENTAS



Descrição	Quantidade	Etiquetas nas peças
PEP Pé Painel	2	4487 1530 400 15 LAT PR
SAI Saia	1	Referência Interna Medida da Peça Espessura Peça Função Peça Código do Produto Cor
TAM Tampo	1	

Passo a passo

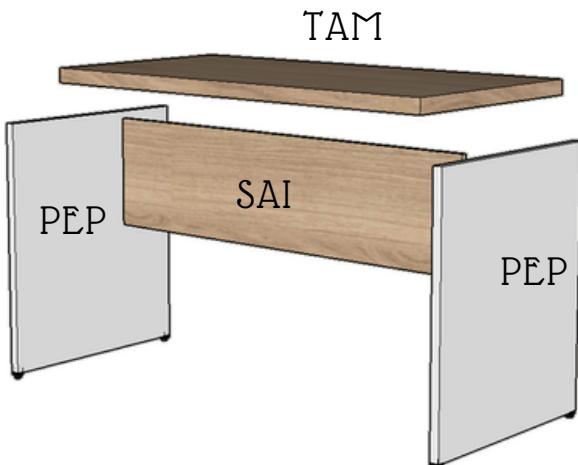

Passo a passo


Descrição Quantidade

TAFU.002 - Tapa Euro (19mm)	8	
TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix (conjunto: tambor + parafuso)	8	
PENV.001/BUPN.001 - Pé Nivelador (com regulagem)	4	

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os pés niveladores nos pés. E depois do produto montado regule os pés niveladores de acordo com o piso.
- 4 - Una a saia no pé, com o auxilio de uma chave, fixando os parafusos minifix. Faça o mesmo com o outro pé.
- 5 - Centralize o tampo sobre a estrutura e fixe os minifix unindo a estrutura ao tampo.
- 6 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

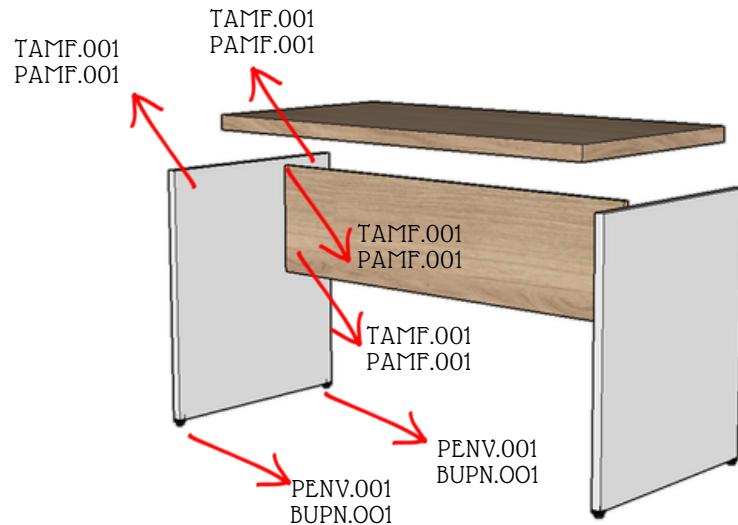

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.



PRATELEIRA MULT-USO COLEÇÃO KITCUBOS PRA01

FERRAMENTAS




Descrição Quantidade

LAT	Laterais	2
TRA	Travessa	1
BAS	Base	1




Passo a passo


KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:

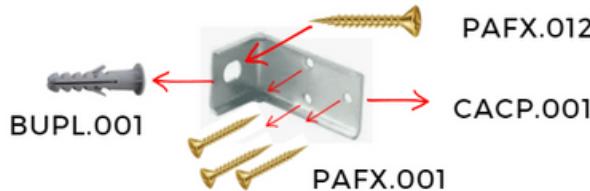


Passo a passo



Passo a passo

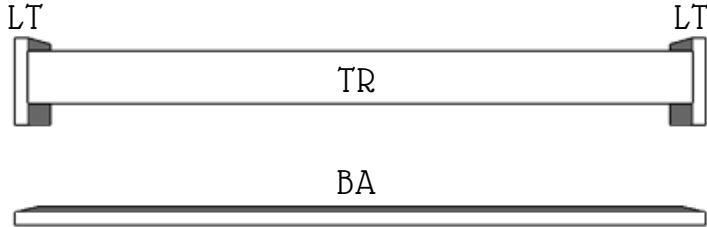

Passo a passo

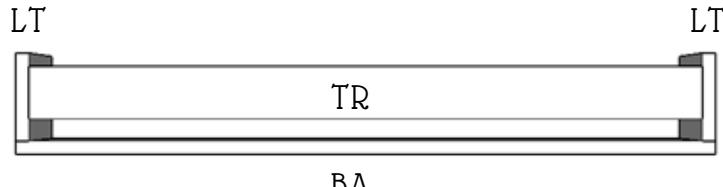

Descrição	Quantidade	
PAFX.010 - Parafuso Estrutural 5X50 (Para: Base)	4	
TAFU.001 - Tapa Furo (13mm)	4	
PAFX.012 - Parafuso 5,0x60mm (Para fixar a cantoneira na parede)	2	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para: cantoneira)	6	
BUPL.001 - Bucha (Para: fixar cantoneira na parede)	2	
CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede)	2	

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a travessa, com o auxilio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Na sequência una a estrutura com a base, com o auxilio de uma chave, fixando os parafusos
- 5 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

