


Código: 28.644


MANUAL DE MONTAGEM

Roupeiro Eliza 06 portas

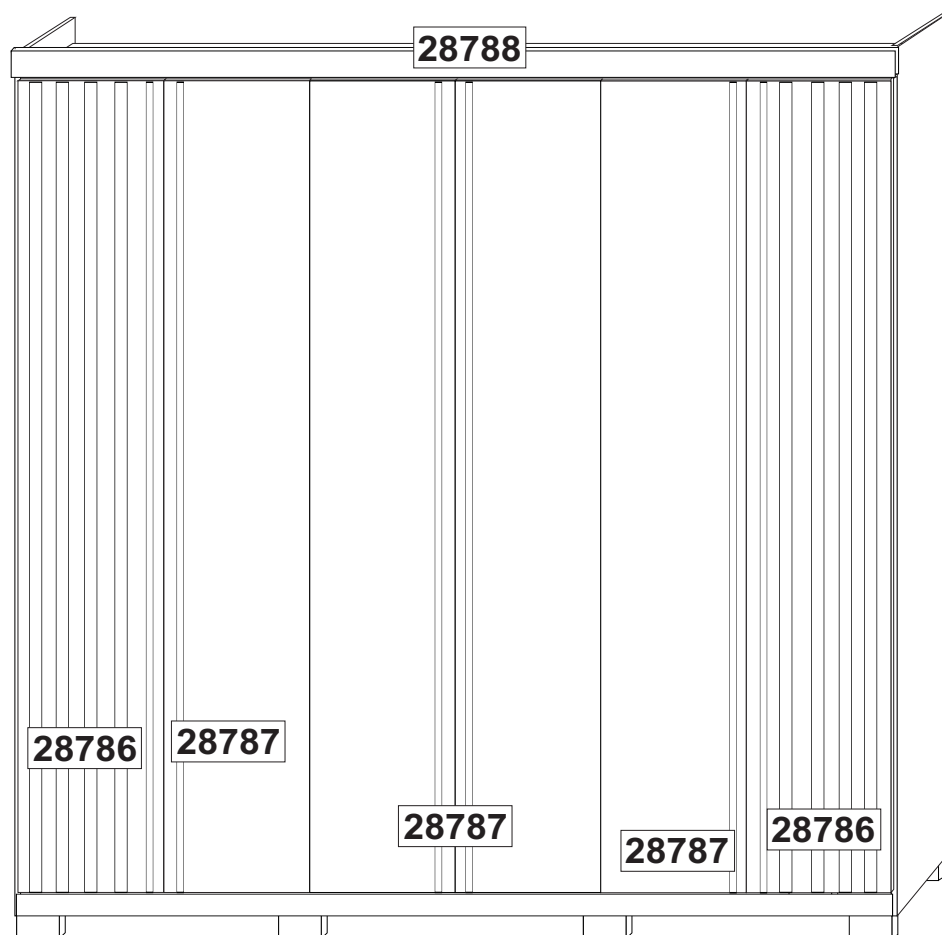


LEGENDA				
Cod.	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Material
28768	Lateral direita	2250 x 520 x 15	01	MDF
28771	Lateral esquerda	2250 x 520 x 15	01	MDF
18148	Lateral de gaveta	350 x 130 x 12	12	MDF
28793	Lenço de gaveta	662 x 80 x 12	06	MDF
28777	Divisão direita	1621 x 520 x 15	01	MDF
28778	Divisão esquerda	1621 x 520 x 15	01	MDF
28779	Divisão do maleiro	429 x 100 x 15	02	MDF
28780	Base	2271 x 520 x 12	01	MDF
28781	Tampo superior	2271 x 520 x 12	01	MDF
28782	Tampo do maleiro	2271 x 520 x 15	01	MDF
28783	Prateleira gaveteiro	747 x 380 x 15	02	MDF
28787	Porta	2082 x 377 x 15	04	MDF
28784	Prateleira móvel	747 x 350 x 15	01	MDF
28785	Prateleira calceiro	747 x 350 x 15	01	MDF
28788	Moldura superior	2301 x 94 x 15	01	MDF
28789	Rodapé dianteiro	2271 x 70 x 12	01	MDF
28790	Rodapé traseiro	2271 x 70 x 12	01	MDF
28791	Frente de gaveta	680 x 140 x 12	06	MDF
28794	Fundo de gaveta	696 x 368 x 2,5	06	MDF
28795	Fundo traseiro	2297 x 413 x 2,5	05	MDF
28797	Suporte de rodapé	494 x 70 x 12	02	MDF
28798	Afastador dianteiro dir.	450 x 70 x 30	02	MDF
28799	Afastador dianteiro esq.	450 x 70 x 30	02	MDF
28800	Afastador traseiro	450 x 25 x 30	04	MDF
28786	Porta ripada	2082 x 377 x 15	02	MDF
28568	Puxador de MDF 250MM	250 x 20 x 15	06	MDF
28802	Puxador de MDF 2082MM	2082 x 20 x 15	06	MDF

Gavetas

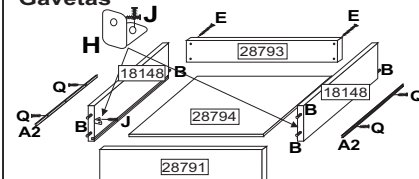

Gavetas - Parafusar as laterais de gaveta ao lenço da gaveta com o parafuso (E); encaixar o fundo no rasgo e fixe a frente com a cavilha (B) e cantoneira (H); a corredeja (A2) deve ser parafusada na lateral (18148) com o parafuso (Q) na posição horizontal.


Portas

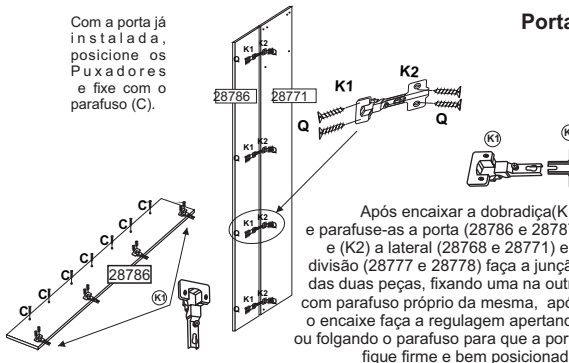


Cod.	Qtd	Descrição
A	9197	06 Corredeja telescópica 300mm
B	1203	80 Cavilha 6 X 20
C	2366	42 Paraf. 3,5 x 25
E	1206	39 Parafuso 4 X 40
F	1219	22 Parafuso 5 x 40 Rosca Soberba
G	1208	150 Prego 10 x 10
H	1244	12 Cantoneira metálica 19x19mm
K	12337	24 Dobradiça de Pressão 35 mm
J	1613	32 Parafuso 3,5 x 12 mm Cab. flangeado
M	1226	08 Minifix Tambor 12 mm
N	1215	08 Minifix Parafuso 8 x 31 mm
O	29016	03 Cabideiro ob. 739 mm
Q	1204	180 Parafuso 3,5 X 12 cab. Chata
R	1227	06 Suporte de cabideiro 45x22 mm
S	1210	04 Pino Bala 6 x 8 mm
X	-----	04 Perfil H 2295 mm
Z	-----	08 Pé Plástico retangular 50x100mm acompanha a cor do produto

Pés

Após a fixação do suporte 28797 nos rodapés 28789 e 28790 encaixe os pés (Z) aos rodapés ao suporte (23096) e as laterais, em seguida parafuse os pés com o parafuso (J) de dentro para fora.


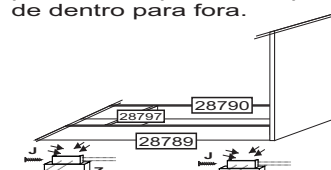


Detalhe do fundo

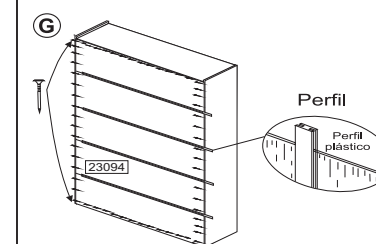


Montagem da Estrutura

Roupeiro - Fixar os componentes internos do roupeiro: corredeiras (A), Minifix (M/N) e caviilhas (B). Montar o roupeiro a começar pela base; fixar rodapé traseiro e dianteiro a base com parafuso. Em seguida Laterais, Divisões e prateleiras.

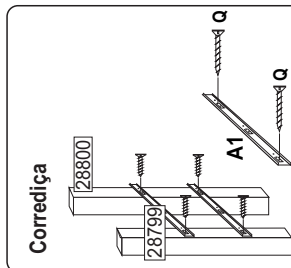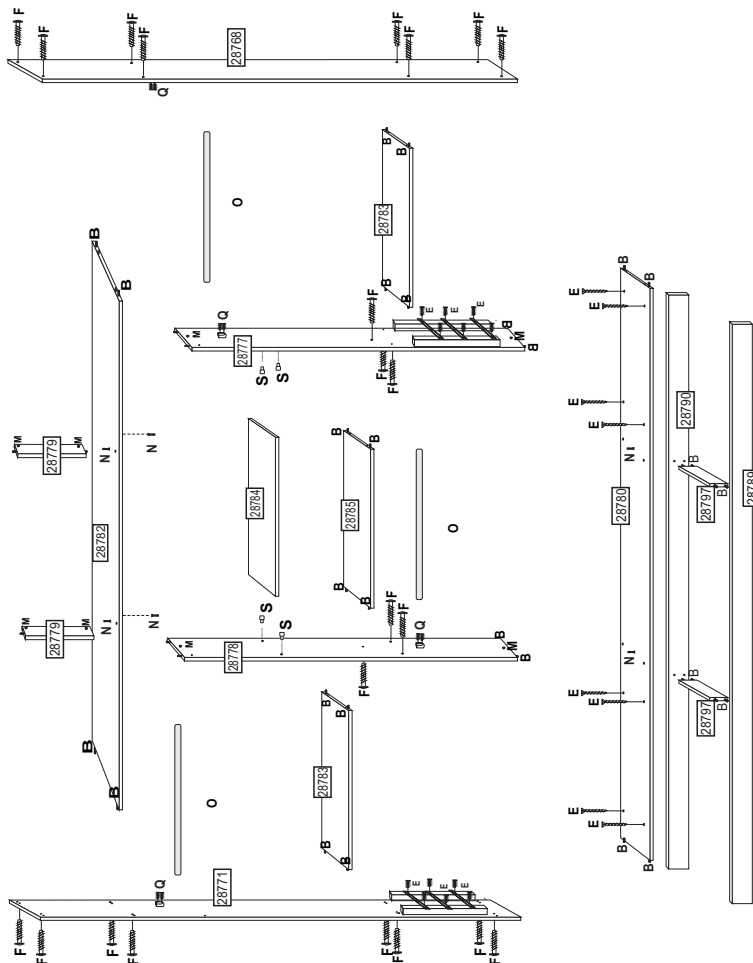

Fixar a corredeira (A1) aos Afastadores 28798 -28799 e 28800 com o parafuso (Q).

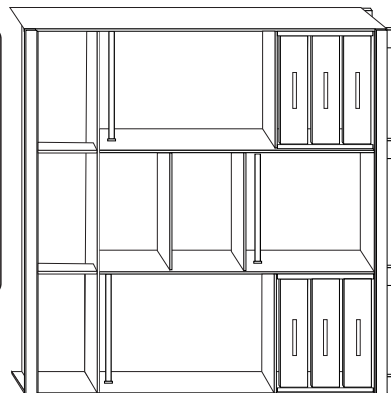

ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS
Av. Dos Moveleiros s/n - Polo Moveleiro - Canivete - Linhares - ES
e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br Fone/Fax: (27) 3372-6700
www.acpmoveis.com.br



CERTIFICADO DE GARANTIA

Roupeiro ELIZA 06pts - Código 28.644

Este Roupeiro é produzido em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico. A ACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

Vigência da Garantia

A garantia legal abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.
- * Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação*.

Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 100 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)
Altura do Produto: 2.300 mm
Largura: 2.300 mm
Profundidade: 535 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: _____
Cidade/Estado: _____
Telefone: _____
Motivo da Assistência: _____
Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: _____
Local, Data e Assinatura: _____
Lote de Fabricação: _____


(*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.

**ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS**

Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
CEP: 29.909-120 - Linhares - ES- e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br



Código: 29.027

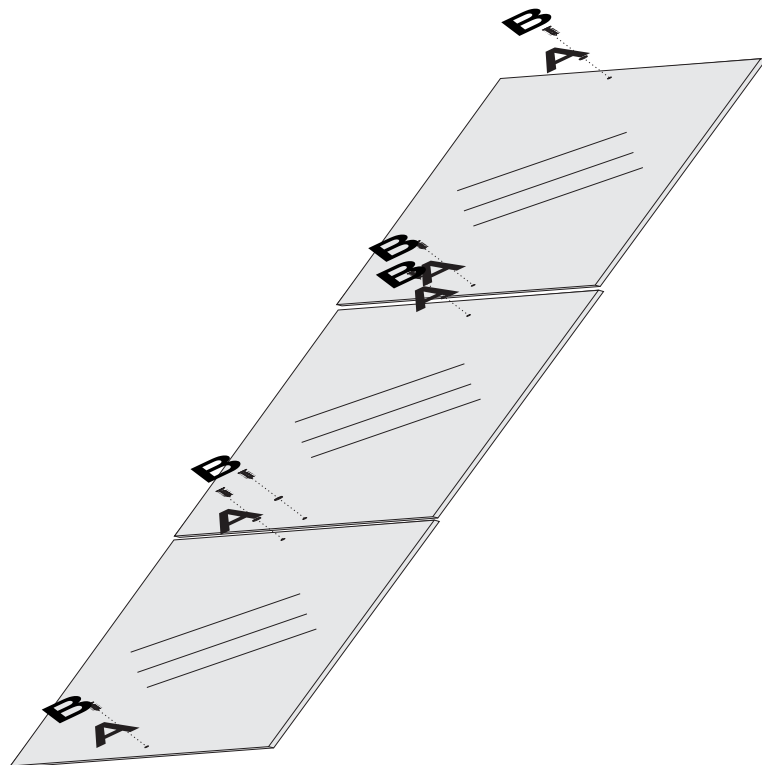MANUAL DE MONTAGEM**Kit Espelho 6un 650 - 310-3mm**

3790	A	12	 Suporte Vidro Pino cromado
12556	B	12	 Parafuso 3,5 X 14
19396	C	06	 Espelho 650-310-3mm Furado

**ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS**

Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
CEP: 29.909-120 - Linhares - ES- e-mail: acp@acpmoveis.com.br
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br

**CERTIFICADO DE GARANTIA****Kit Espelho 6un 650 - 310-3mm - Código 29.027**

Este Roupeiro é produzido em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico. AACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

Vigência da Garantia

A garantia legal abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arreste.
- * Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação*.

Peso Máximo Permitido para o Móvel

Altura do Produto: 650 mm
Largura: 310 mm
Profundidade: 3 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: _____
Cidade/Estado: _____
Telefone: _____
Motivo da Assistência: _____
Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: _____
Local, Data e Assinatura: _____
Lote de Fabricação: _____

(*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.