


# MANUAL


Ref.	Descrição	Dimensões (mm)	Quant.
1	BASE	970 X 500 X 15	01
2	CHAPÉU	970 X 500 X 15	01
3	LATERAL ESQUERDA	2000 X 500 X 15	01
4	LATERAL DIREITA	2000 X 500 X 15	01
5	DIVISÓRIA	1910 X 500 X 15	01
6	PRATELEIRA	477 X 477 X 15	07
7	ESPAÇADOR DO GAVETEIRO	585 X 80 X 15	04
8	RODAPÉ	968 X 60 X 15	02
9	FUNDO DE ARMÁRIO	1930 X 497 X 03	02
10	FRENTE DA GAVETA	440 X 170 X 15	03
11	LATERAIS DA GAVETA	450 X 150 X 15	06
12	POSTERIOR E CONTRA FUNDO GAVETA	390 X 150 X 15	06
13	FUNDO GAVETA	450 X 420 X 03	03
14	PORTEAS	1930 X 490 X 15	02
15	GABARITO P/ PRATELEIRA	70 X 200	01
16	GABARITO P/ PORTAS	70 X 300	01

A	Cavilha 6 x 30	12
B	Parafuso 3,5 x 16mm	100
C	Parafuso 4,0 x 25mm	24
D	Parafuso 4,0 x 35mm	32
E	Parafuso 4,0 x 40mm	14
F	Sapata plástica	06
G	Tubo Cabideiro	02
H	Suporte de tubo cabideiro	04
I	Prego 10 x 10	110
J	Tapa Furo	16
K	Corredica Telescópica	03 PARES
L	Jução de Fundo	10
M	Cantoneira Metálica 2 Furos	24
N	Puxador	02
O	Dobradica	06










## MONTAGEM GAVETAS

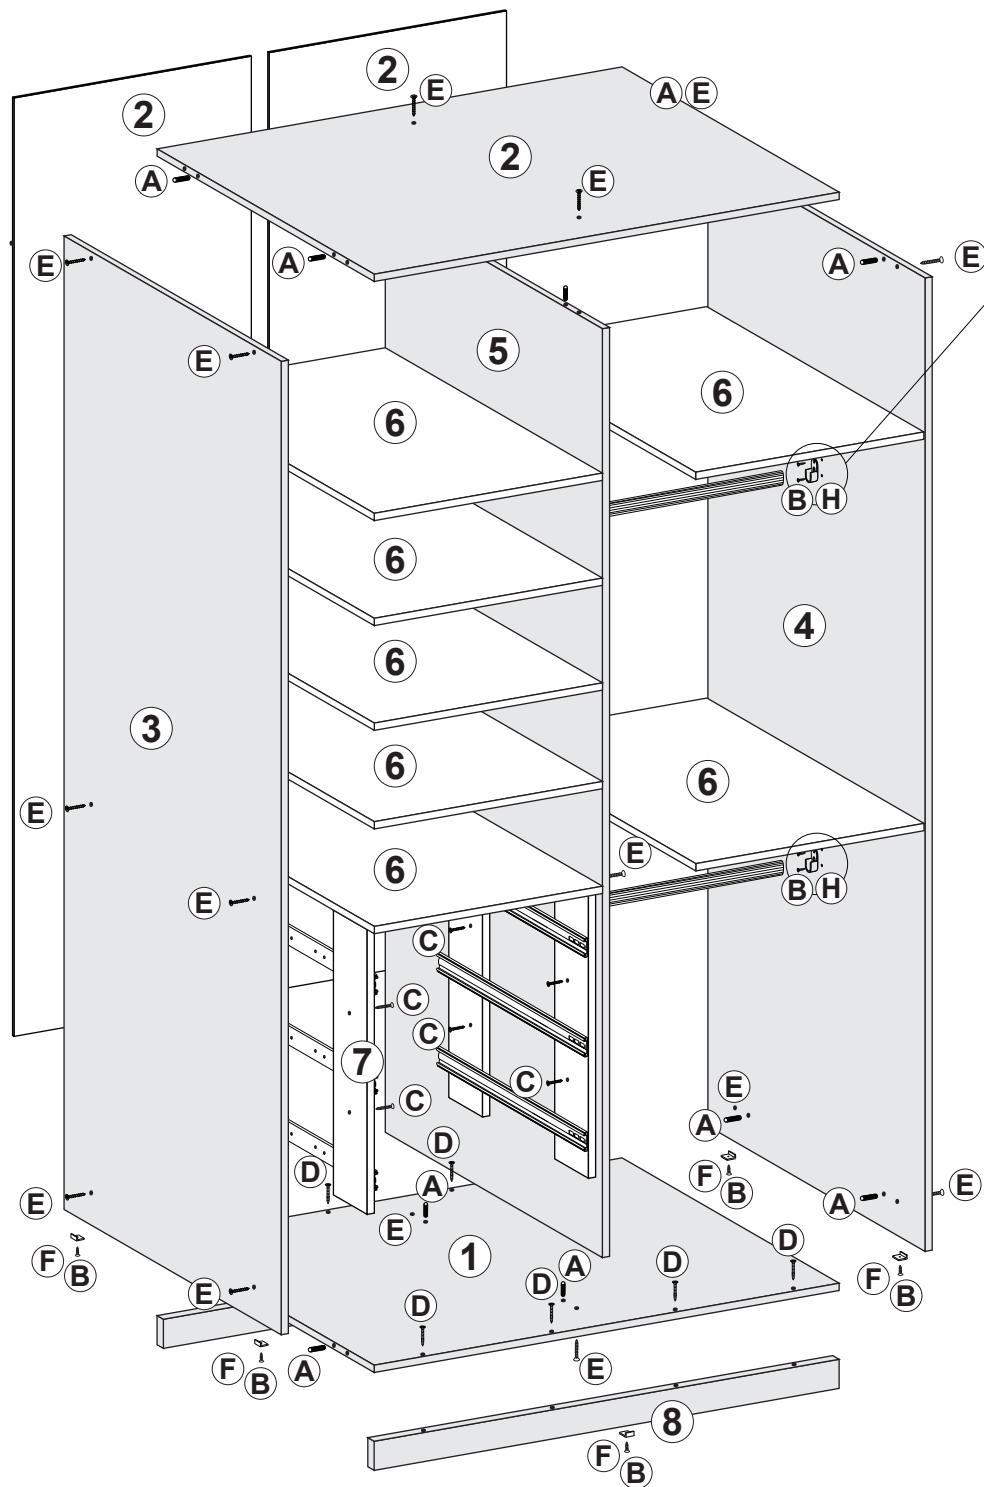

**ATENÇÃO.** Parafuse as corrediças no espaçador de gaveteiro ref 07

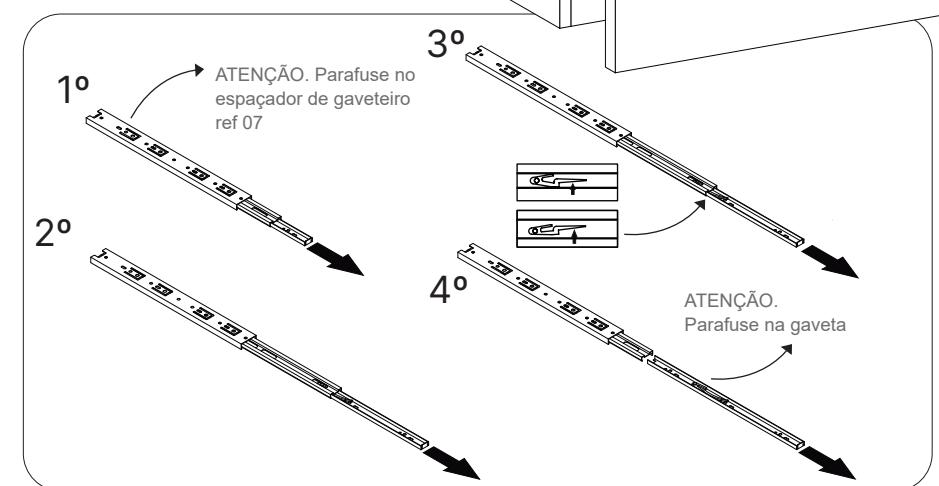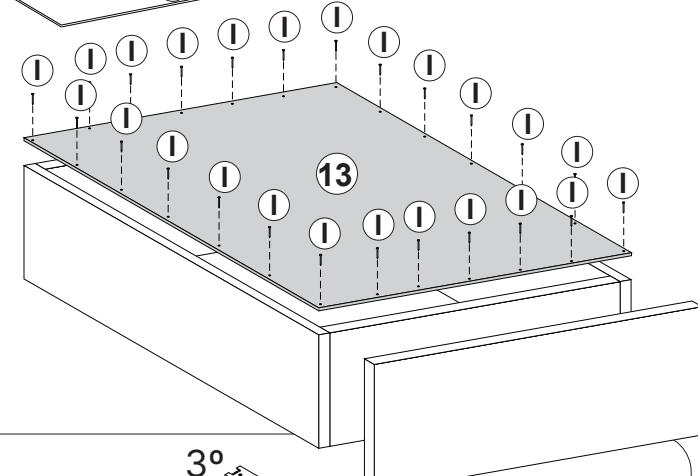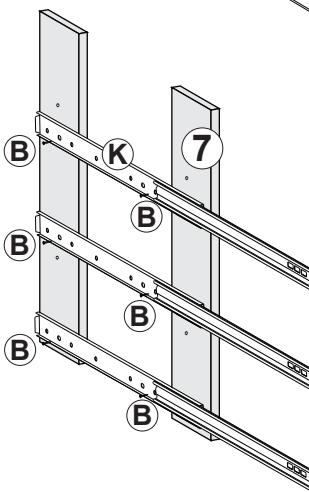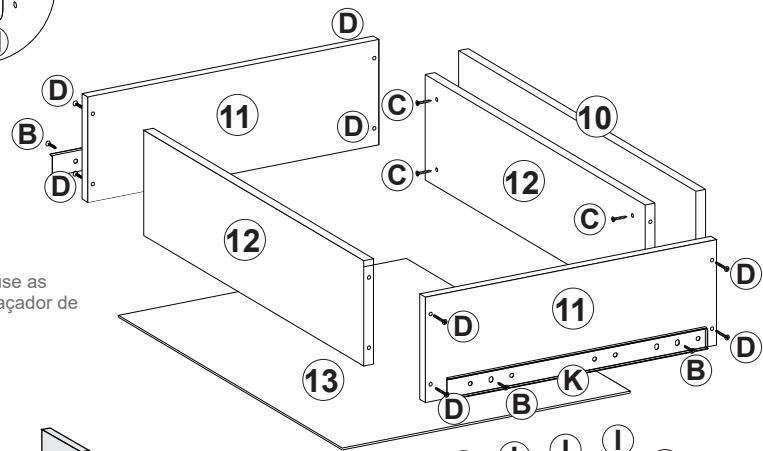

\*ATENÇÃO. Todas as prateleiras são fixadas com cantoneiras, EXETO a prateleira que vai em cima das gavetas com apoio do espaçador e fixada com parafuso.

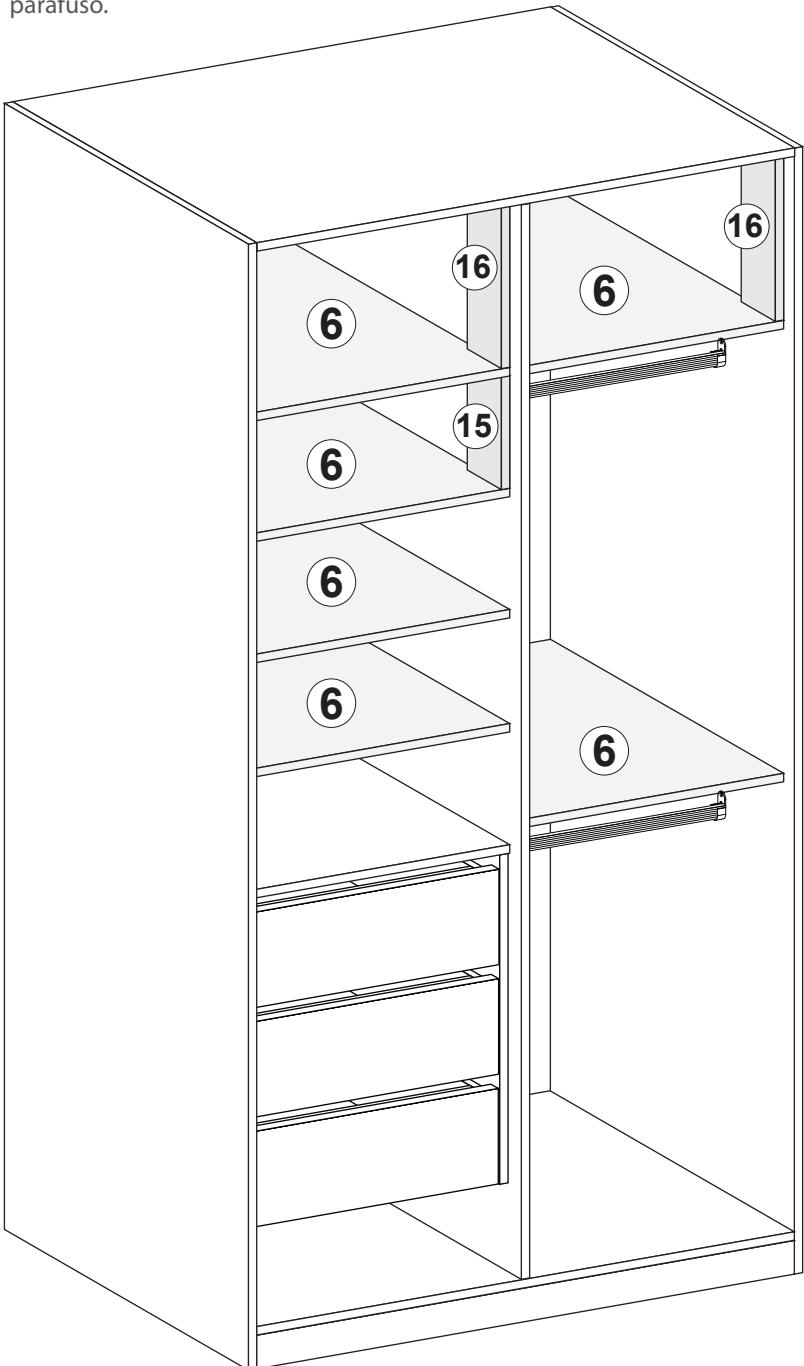

\*ATENÇÃO. As cantoneiras devem ser fixadas nos quatro cantos de cada prateleira a 65mm. E com apoio do GABARITO pode ser feita a fixação no roupeiro na altura correta.






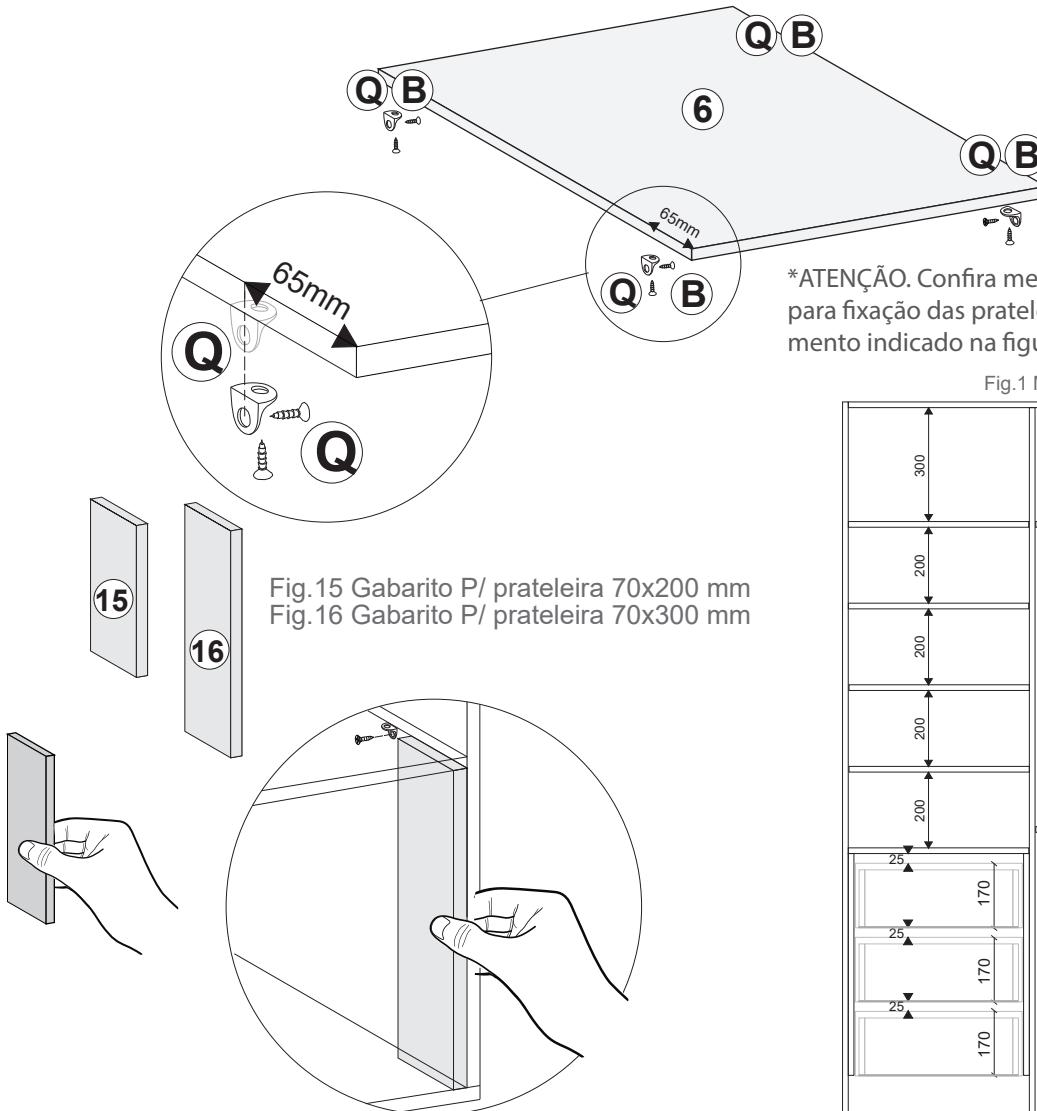


Fig.15 Gabarito P/ prateleira 70x200 mm  
Fig.16 Gabarito P/ prateleira 70x300 mm

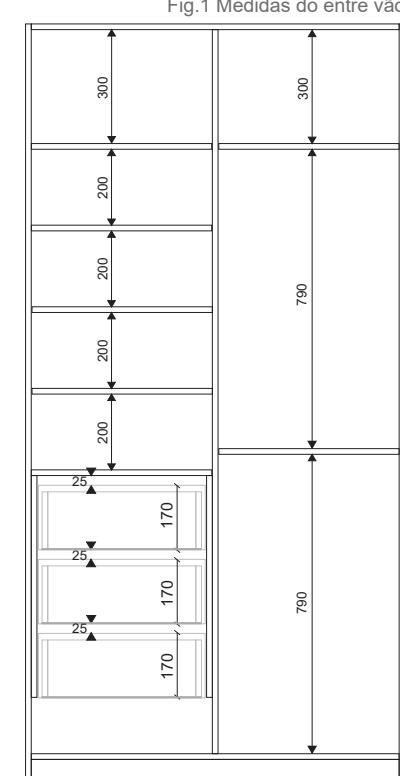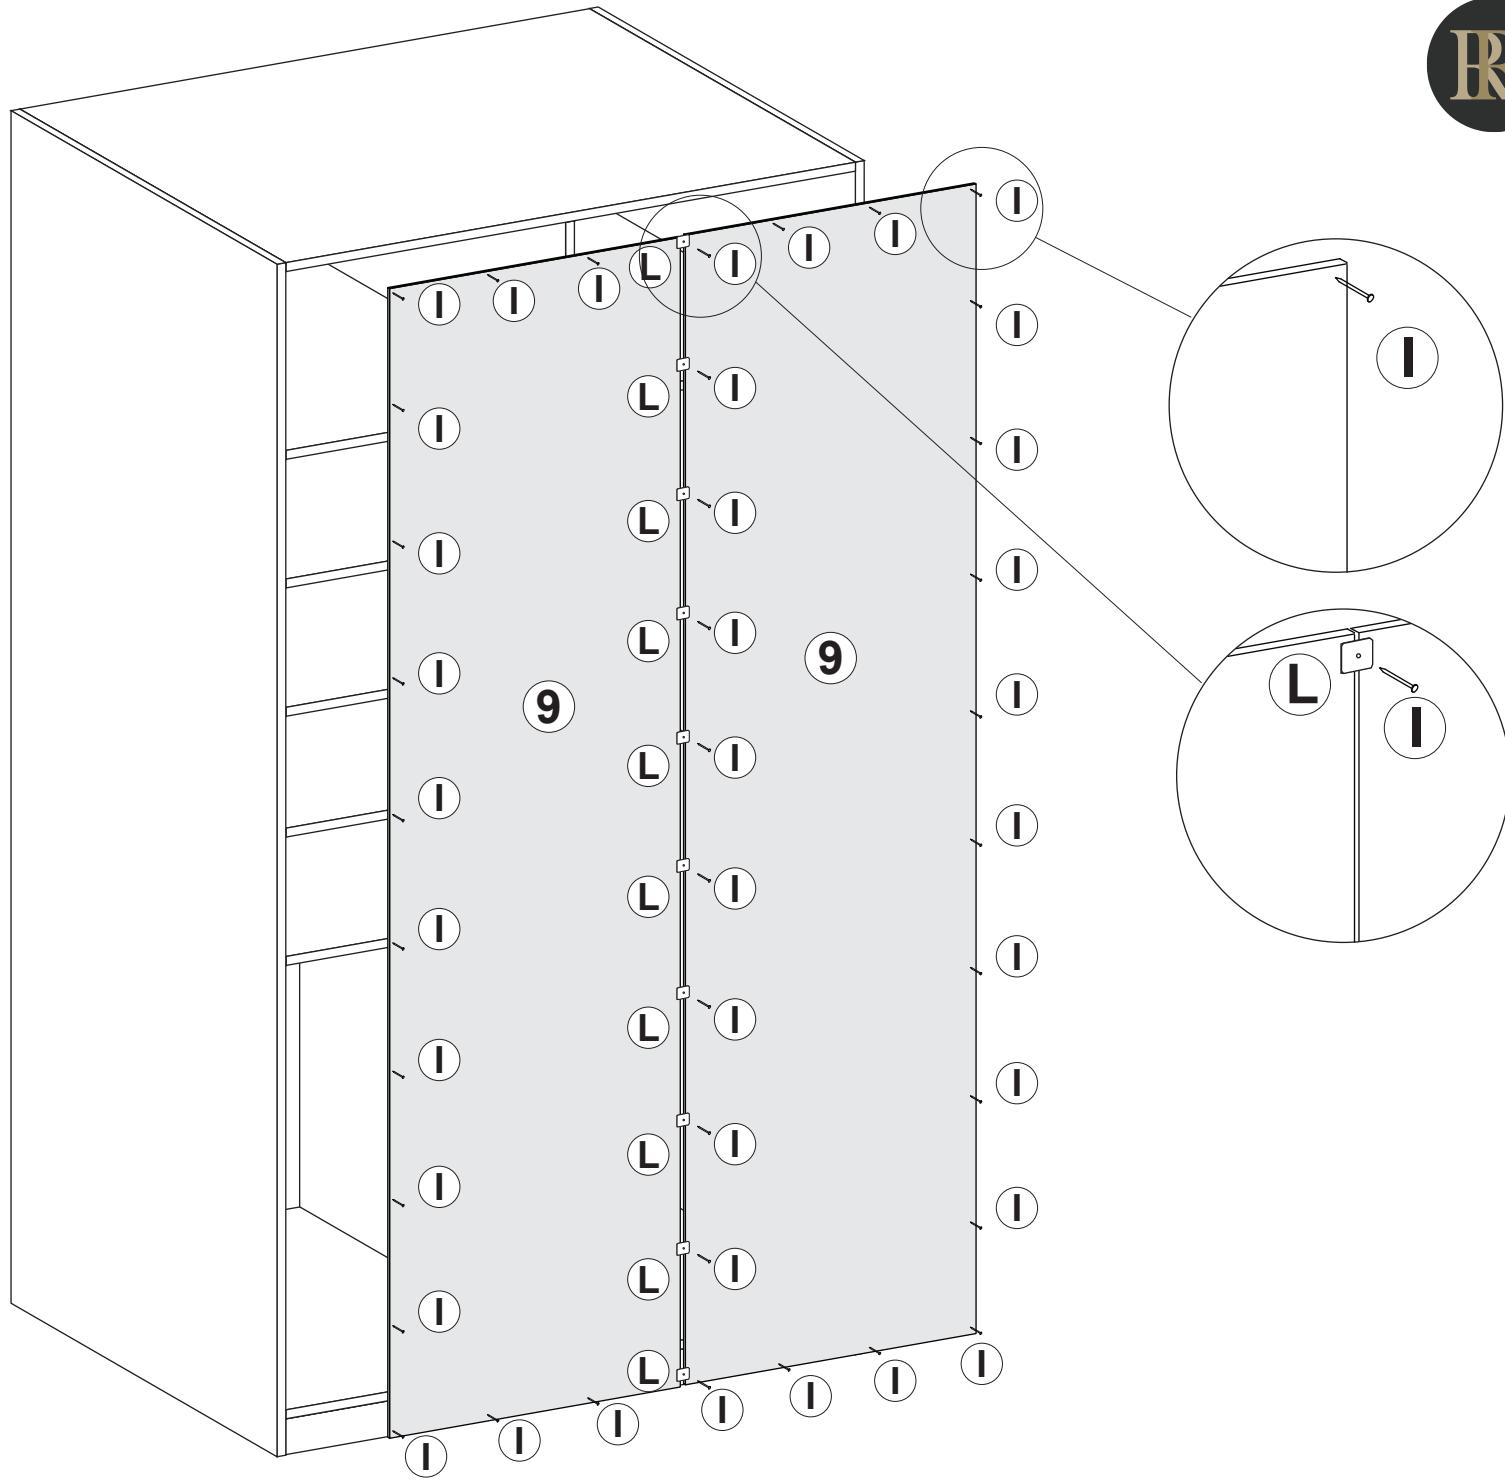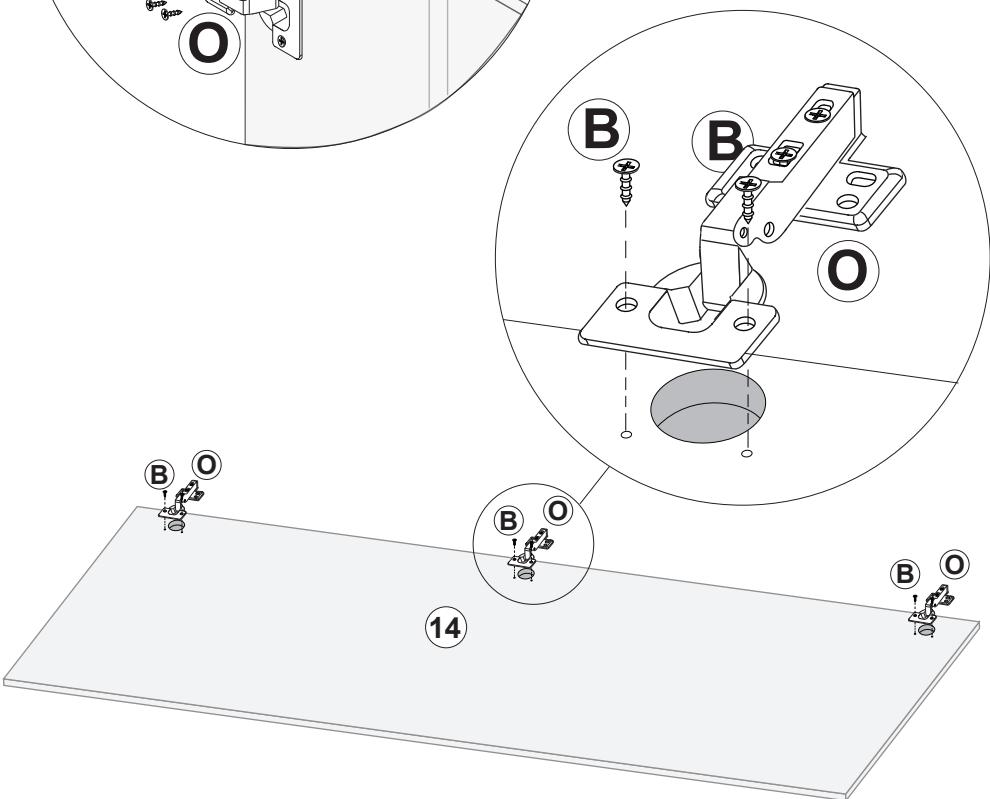


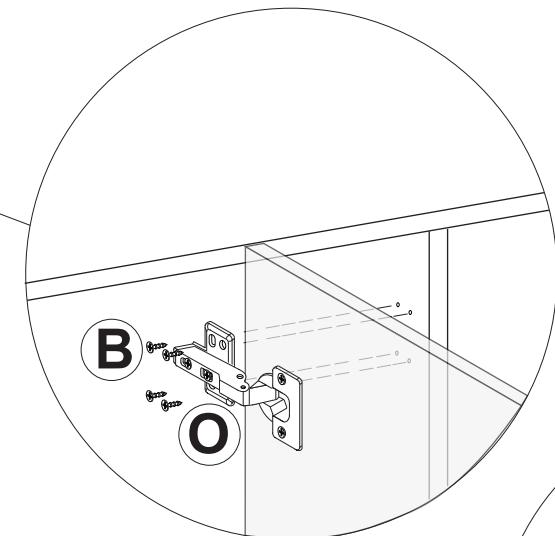


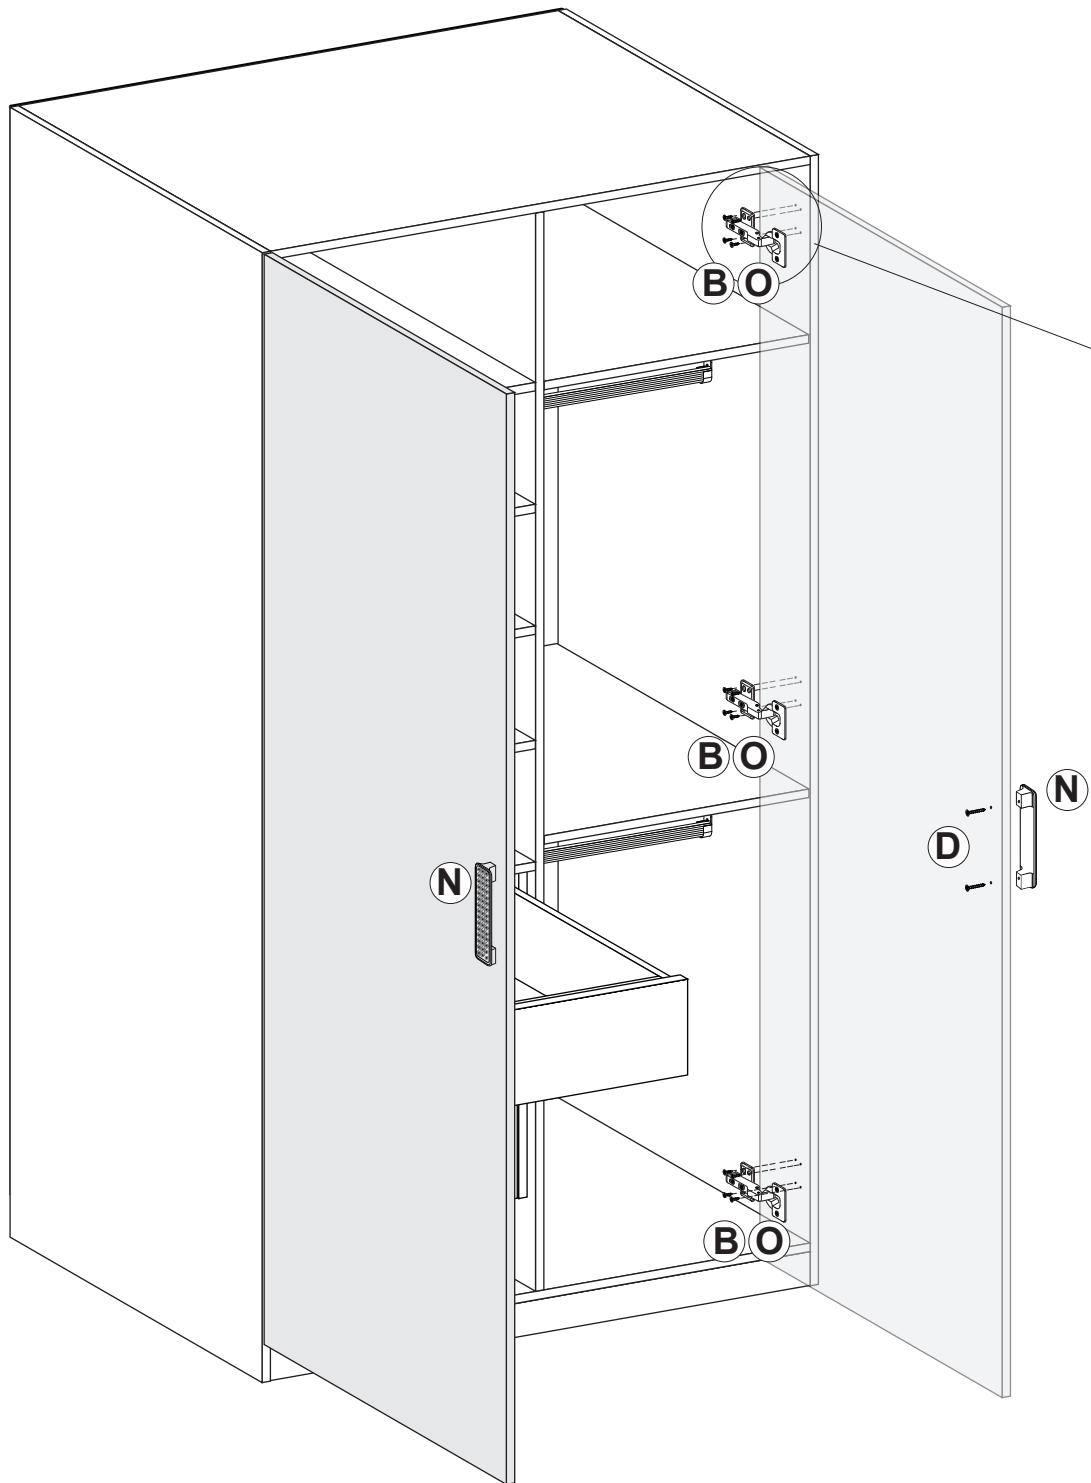

\*ATENÇÃO. Faça a fixação das dobradiças na porta e em seguida no roupeiro.



# Vista Ortogonal

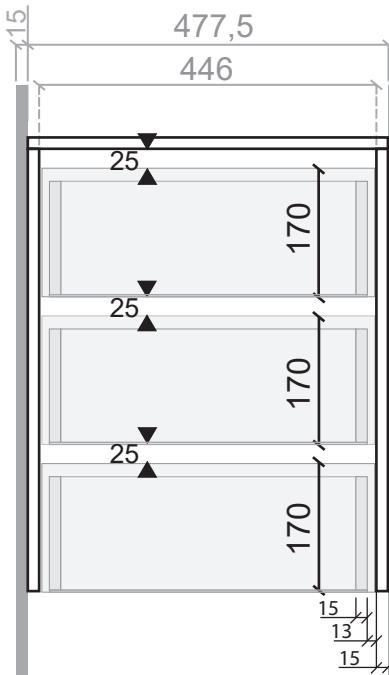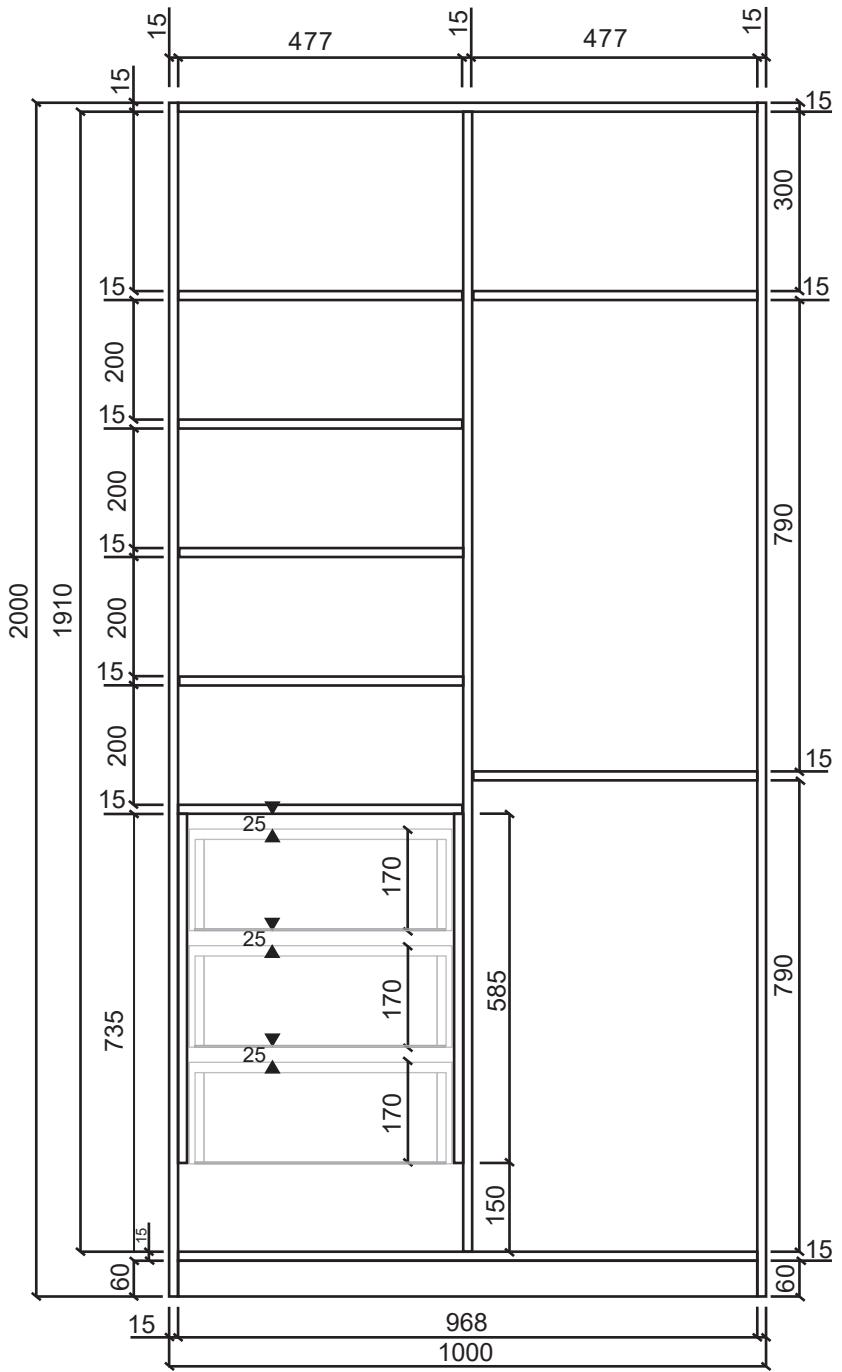

\*ATENÇÃO 13mm é a espessura da corrediça

