

ARMÁRIO 6PT 6GV PALERMO

ATENÇÃO


- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.











*Ferramentas não fornecidas

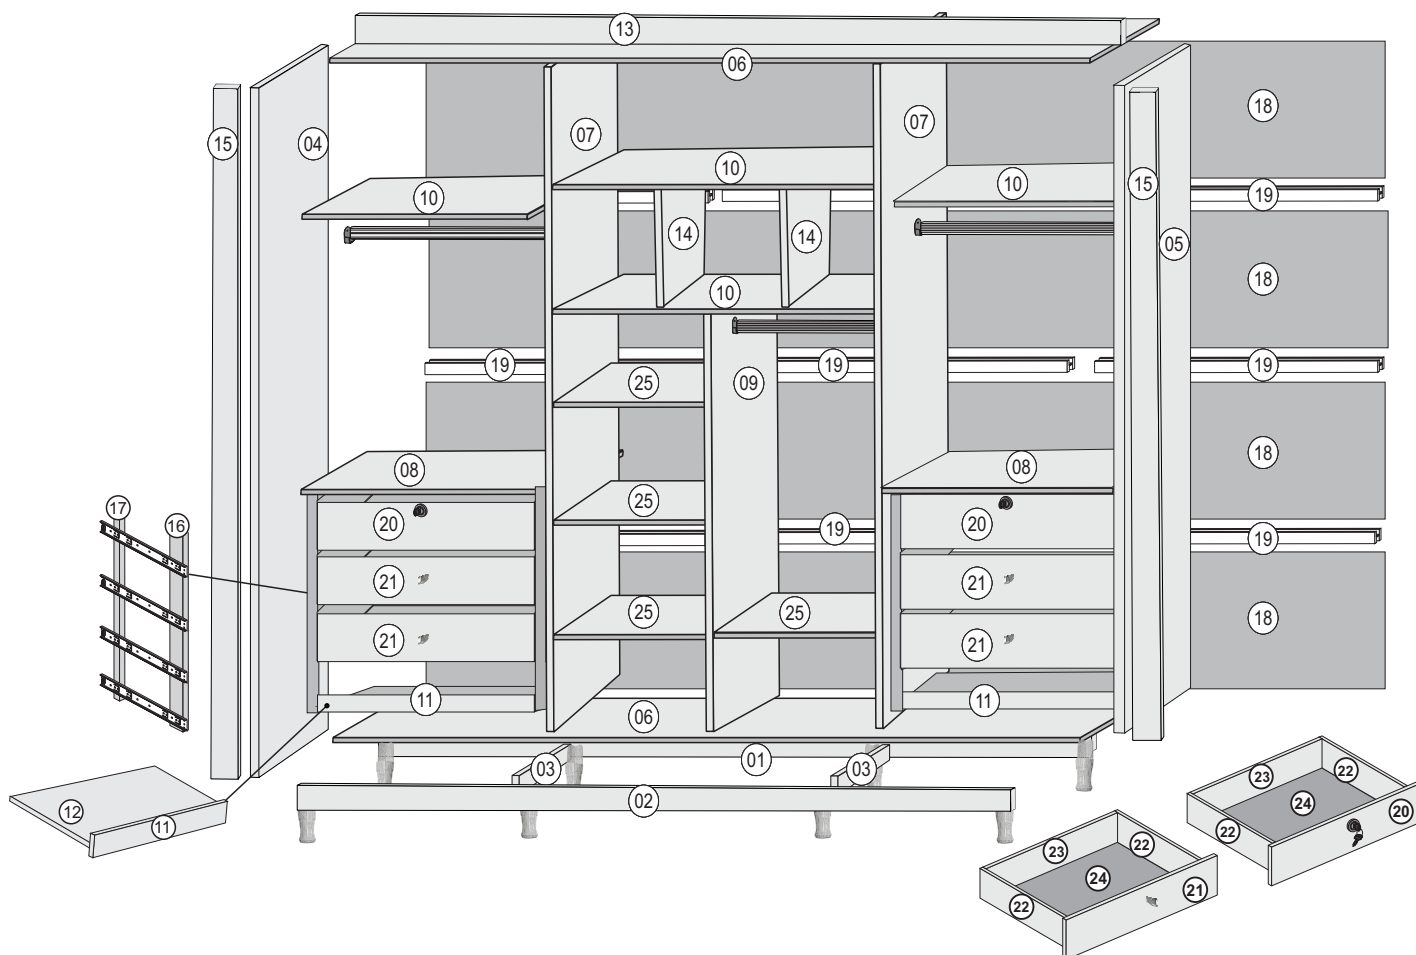

PEÇAS ARMARIO 6PT 6GV PALERMO

NUM	COD	Peças	Mat.	Compr	Larg	Esp	qtd	PEROBA	OFF WHITE	BRAUNA
1	16674	RODAPÉ TRASEIRO	MDF	2420	100	15	1			
2	16675	RODAPÉ FRONTAL	MDF	2420	100	15	1	204	187	178
3	16676	PÉ BASE	MDF	497	100	15	2			
4	16677	LATERAL ESQUERDA	MDF	2370	543	15	1	204	187	178
5	16678	LATERAL DIREITA	MDF	2370	543	15	1	204	187	178
6	16679	PRATELEIRA BASE/CHAPÉU	MDF	2420	542	15	2	204	187	178
7	16680	DIVISÃO MAIOR	MDF	2145	542	15	2	204	187	178
8	16681	PRATELEIRA GAVETA	MDF	797	450	15	2	204	187	178
9	16682	DIVISÃO CENTRAL	MDF	1445	440	15	1	204	187	178
10	16683	PRATELEIRA COLMÉIA/MALEIRO	MDF	797	450	15	4	204	187	178
11	16684	FRENTE DA SAPATEIRA	MDF	720	65	15	2	204	187	178
12	16685	PRATELEIRA DA SAPATEIRA	MDF	703	350	15	2	204	187	178
13	16686	MOLDURA CHAPÉU	MDF	2450	100	15	1	204	187	178
14	16687	DIVISÃO DA COLMÉIA	MDF	290	440	15	2	204	187	178
15	16688	MOLDURA LATERAL	MDF	2370	46	25	2	204	187	178
16	16689	SUORTE DE GAVETA FRONTAL	MDF	780	35	25	4	204	187	178
17	16690	SUORTE DE GAVETA TRASEIRO	MDF	780	35	25	4			
18	16691	COSTA	HDF	2440	528	3	4	204	187	178
19	16692	PERFIL MDF COSTAS	MDF	797	40	15	9	204	187	178
20	16706	FRENTE DE GAVETA CHAVE	MDF	720	190	15	2	204	187	178
21	16693	FRENTE DE GAVETA	MDF	720	190	15	4	204	187	178
22	16694	LATERAL DE GAVETA	MDF	383	115	15	12	204	187	178
23	16695	TRASEIRO DE GAVETA	MDF	672	90	15	6	204	187	178
24	16696	FUNDO GAVETA	HDF	682	388	3	6	204	187	178
25	16697	PRATELEIRA MENOR	MDF	391	435	15	4	204	187	178
26	16698	PORTA	MDF	2160	402	15	6	204	187	178


FERRAGENS ARMARIO 6PT 6GV PALERMO

COD	LETRA	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL	
10777	A		74	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO	
16702	B		32	PARAFUSO 4 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO	
3813	C		12	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO	
3579	D	 USADO NO PUXADOR (I)	12	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANGEADO	25	3,5	3,5	AÇO	
10733	E		224	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO	
10778	F		160	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO	
15547	G		6	PUXADOR SELF CHAMPANHE	20	18	18	PLÁSTICO	
9886	D2	 USADO NO PUXADOR (G)	6	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANGEADO SEM PONTA	25	3,5	3,5	AÇO	
10781	H		12	CANTONEIRA DE FERRO 4 FUROS	40	15	15	AÇO	
16705	I		6	PUXADOR MOLDURA 576 X 32 X 15	576	32	15	MADEIRA	
610	J		38	CAVILHA DE MADEIRA 6 X 30	30	6	6	MADEIRA	
3513	K		2	CHAVE COM TAMBOR 22MM	45	35	28	METAL	
10801	L		16	PINO PRATELEIRA 6 X 8 CINZA	8	6	6	PLASTICO	
601	M		6	SUPORTE DE CABIDE	45	20	20	PLÁSTICO	
16707	N		2	CABIDEIRO DE 789MM	789	30	15	ALUMINIO	
16708	O		1	CABIDEIRO DE 383MM	383	30	15	ALUMINIO	
4526	P		18	DOBRADIÇA CANECO 35MM	100	57	20	ALUMINIO	
10810	Q		18	CALÇO DOBRADIÇA 35MM	45	54	17	ALUMINIO	
13746	R		16	CORREDIÇA TELESCOPICA	300	30	15	AÇO	
10702	S		10	SAPATA L CINZA	20	15	7	PLÁSTICO	
10780	T	 COLA	2	SACHE DE COLA 10G	20	10	5	COLA	
10708	U		9	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLASTICO	
216	V		32	TAPA FURO 13MM	13	13	2	PAPEL	
10785	X		1	GIZ PARA RETOQUE	15	8	8	CERA	
603	Z		6	SUPORTE TRIANGULAR	12	12	8	PLASTICO	
16528	P2		8	PÉ PLÁSTICO REGULAVEL	150	60	60	PLASTICO	
				LEGENDA DE CORES	PEROBA	OFF WHITE	BRAUNA		
			10708	U	CONECTOR DE MONTAGEM	204	187	178	
			216	V	TAPA FURO	204	187	178	
			10785	X	GIZ RETOQUE	204	187	178	
			16705	I	PUXADOR MOLDURA 576 X 32 X 15	204	187	178	
			16528	P2	PÉ PLÁSTICO REGULAVEL	204	187	178	

PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM

DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA LATERAL GAVETA.


PARTE FIXADA NA
LATERAL DA GAVETA

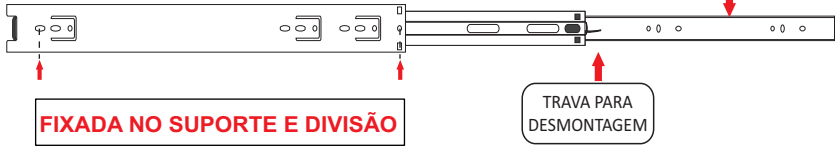



FIXADA NO SUPORTE E DIVISÃO

TRAVA PARA
DESMONTAGEM


- 01=FIXE AS CORREDIÇAS (R) JUNTO COM OS SUPORTES (16) E (17) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (B)
- 02=FIXE O SUPORTE CABIDE (M) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (E)
- 03=FIXE A SAPATA (S) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (E)
- 04=FIXE O CALÇO (Q) NAS MARCAÇÃO DAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (E)

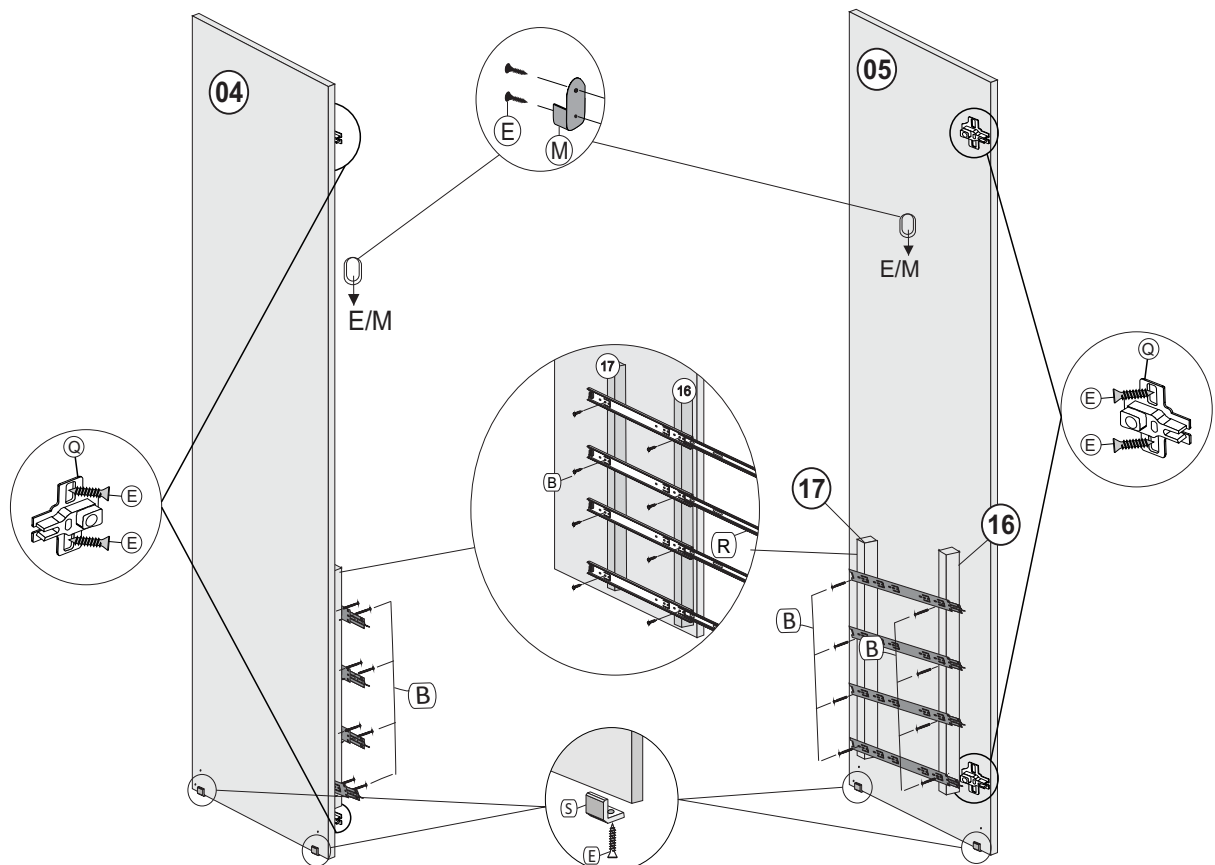


A SAPATA (S)
SO E USADA NA
OPÇÃO SEM PÉ

16702	B		16	PARAFUSO 4 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO
10733	E		20	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
601	M		2	SUPORTE CABIDEIRO OBILONGO CINZA	45	20	15	PLASTICO
13746	R		8	CORREDIÇA TELESÓPICA	300	30	10	AÇO
10702	S		4	SAPATA L CINZA	20	17	7	PLÁSTICO
10810	Q		6	CALÇO DOBRADIÇA 35MM	45	54	17	ALUMINIO


- 05=FIXE O CALÇO (Q) NA MARCAÇÃO DAS DIVISÕES (07)
 COM PARAFUSO (E)
- 06=FIXE A CORREDIÇA (R) JUNTO COM OS SUPORTES
 (16) E (17) NAS DIVISÕES (07) COM O PARAFUSO (B)
- 07=FIXE O SUPORTE CABIDE (M) NAS DIVISÕES (07) E (09)
 COM PARAFUSO (E)
- 08=ENCAIXE A CAVILHA (J) NAS DIVISÕES (08) E (09)


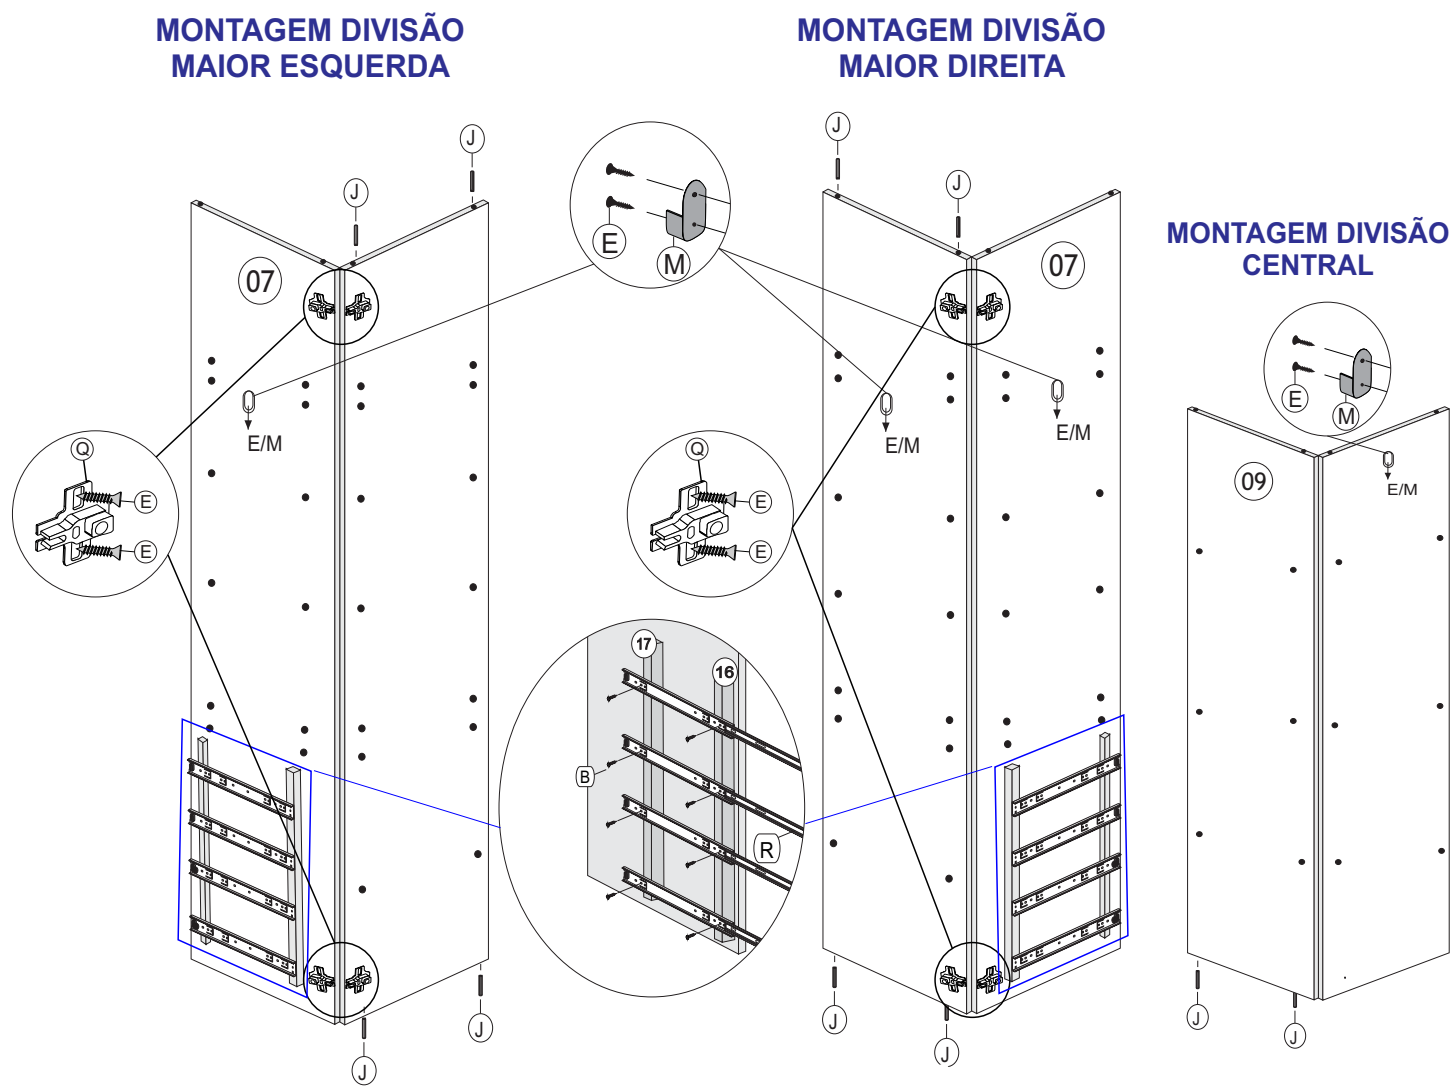


16702	B		16	PARAFUSO 4 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO
10733	E		32	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
601	M		4	SUPORTE CABIDEIRO OBILONGO CINZA	45	20	15	PLASTICO
610	J		10	CAVILHA DE MADEIRA 6 X 30	30	6	6	MADEIRA
13746	R		8	CORREDIÇA TELESCÓPICA	300	30	10	AÇO
10810	Q		12	CALÇO DOBRADIÇA 35MM	45	54	17	ALUMINIO


09=FIXAR A SAPATA (S) NO RODAPÉ (01) E (02) COM PARAFUSO (E)
 10=ENCAIXE A CAVILHA (J) NO PÉ BASE (03)
 11=FIXAR O RODAPÉ (01) E (02) NO PÉ BASE (03)
 COM PARAFUSO (A)

A SAPATA (S)
 SO E USADA NA
 OPÇÃO SEM PÉ

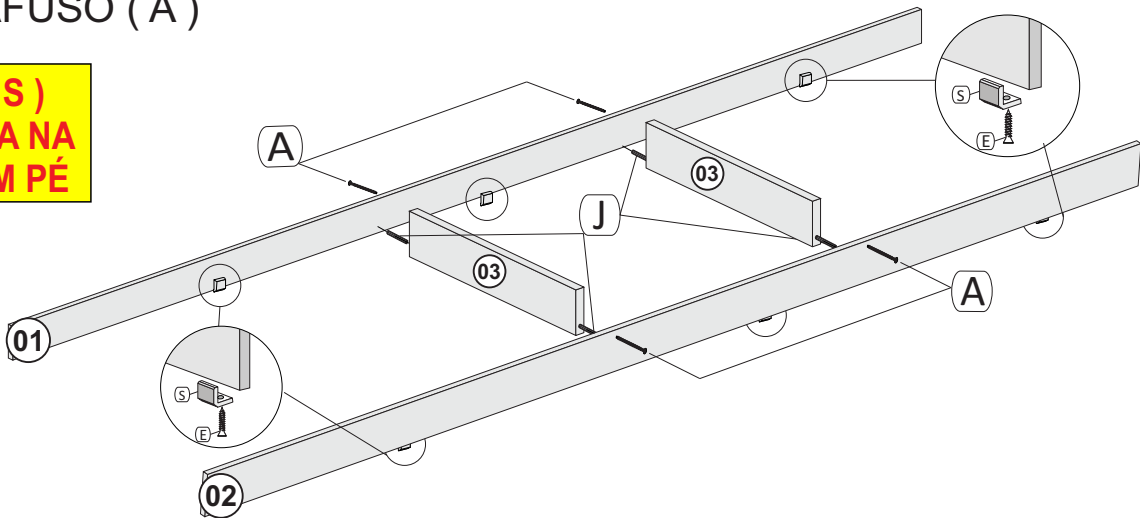


10777	A		4	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
10702	S		6	SAPATA L CINZA	20	17	7	PLÁSTICO
10733	E		6	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
610	J		4	CAVILHA DE MADEIRA 6 X 30	30	6	6	MADEIRA

12=FIXAR OS PÉS (P2) NO PÉ BASE (03) COM PARAFUSO (F)
 13=FIXAR OS PÉS (P2) NO RODAPÉ (01) (02) COM PARAFUSO (F)

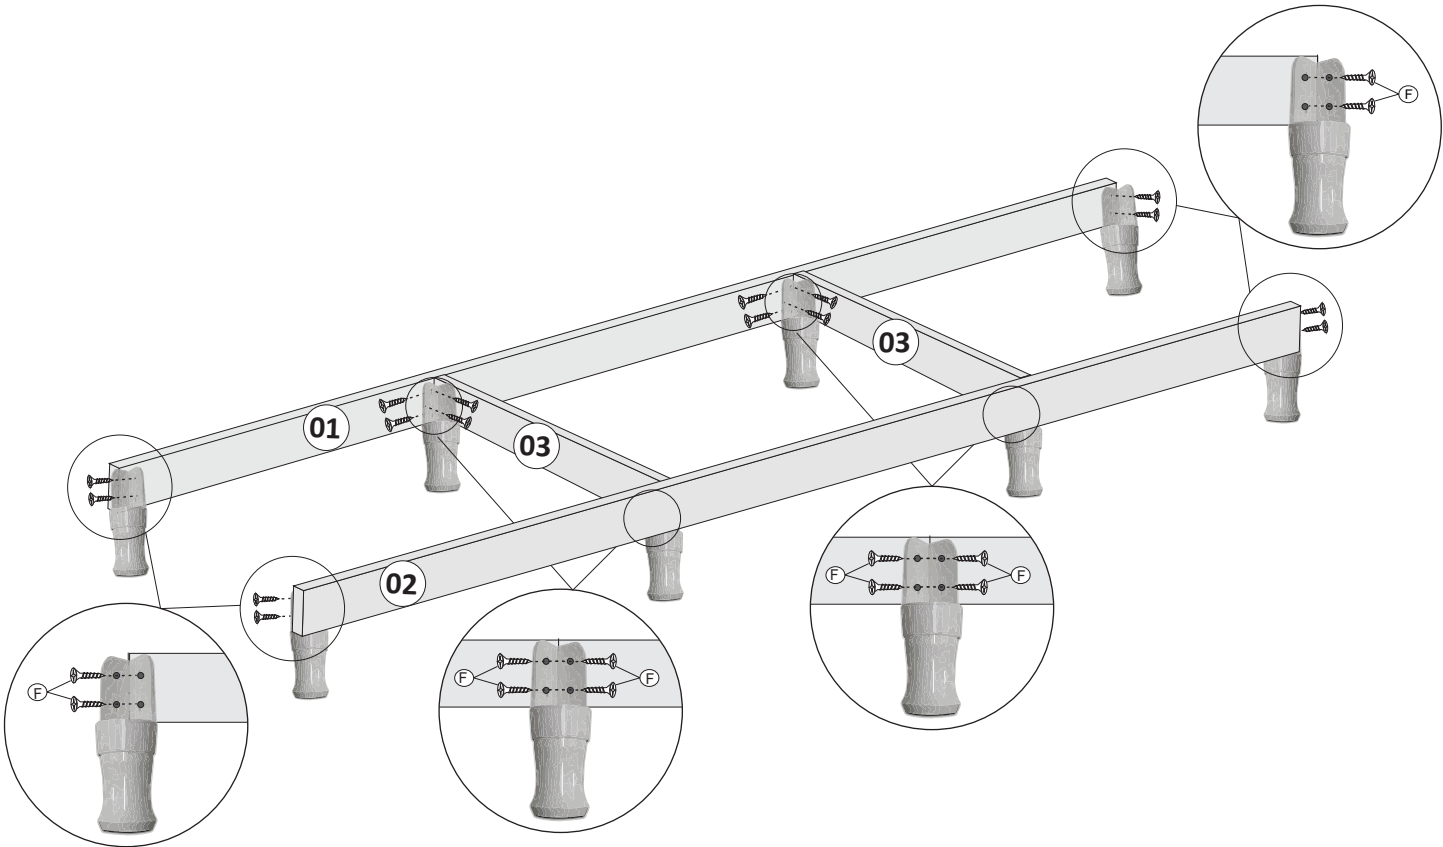


10778	F		24	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO
16528	P2		8	PÉ PLASTICO REGULAVEL	150	60	60	PLÁSTICO

14=FIXAR A LATERAL (04) E (05) NO RODAPÉ (01) E (02) COM PARAFUSO (A)
15=FIXAR O PÉ (P2) NA LATERAL (04) E (05) COM PARAFUSO (F)

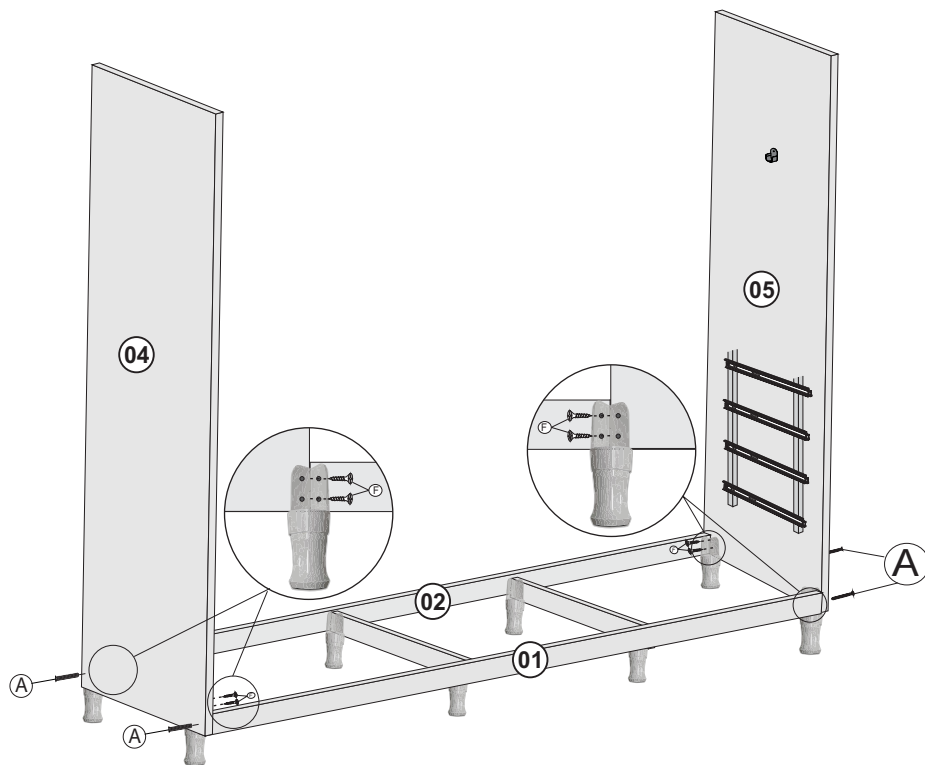


10777	A		4	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
10778	F		8	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO


16=FIXAR A PRATELEIRA (06) NO PÉ BASE (03) COM PARAFUSO (C)

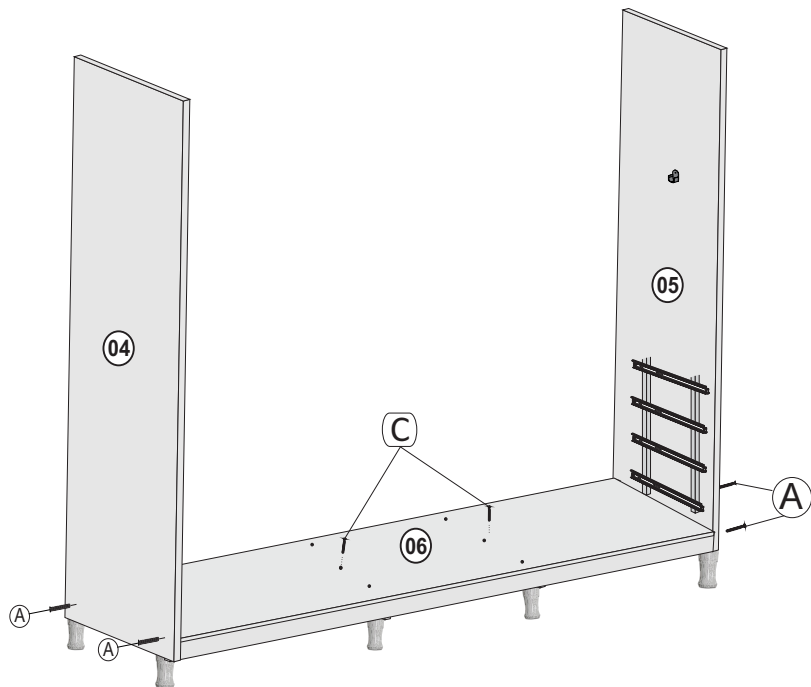


10777	A		4	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
3813	C		2	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO

17=ENCAIXAR A DIVISÃO (07) NA PRATELEIRA (06) COM A CAVILHA (J)
18=FIXAR AS PRATELEIRAS (08) E (11) NAS LATERAIS (04) E (05) E
NAS DIVISÕES (07) COM PARAFUSO (A)

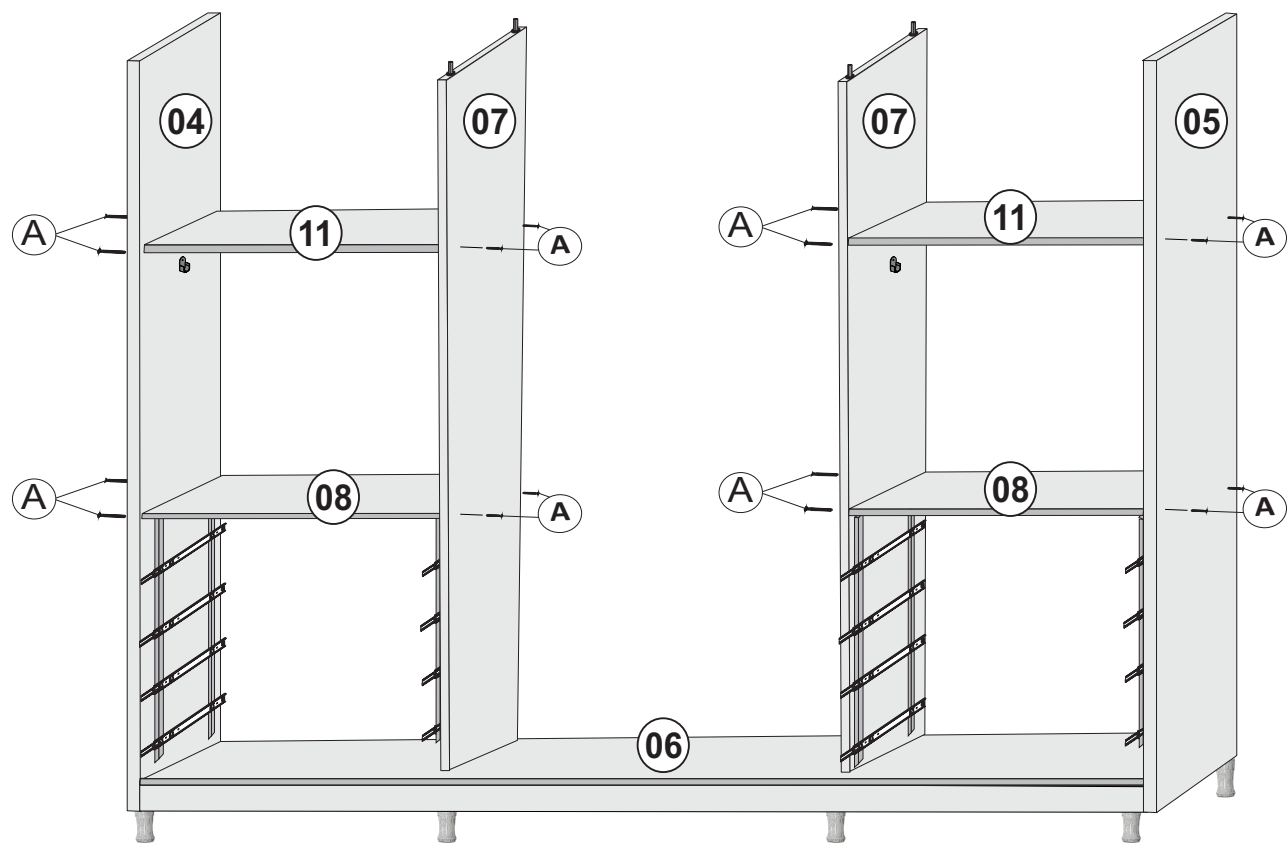


10777	A		16	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
-------	---	---	----	-------------------------	----	---	---	-----


19=ENCAIXE A DIVISÃO (09) NA PRATELEIRA (06) COM A CAVILHA (J)
E FIXE NA PRATELEIRA (10) COM PARAFUSO (A)
20=FIXAR A PRATELEIRA (10) NAS DIVISÕES (07) COM PARAFUSO (A)

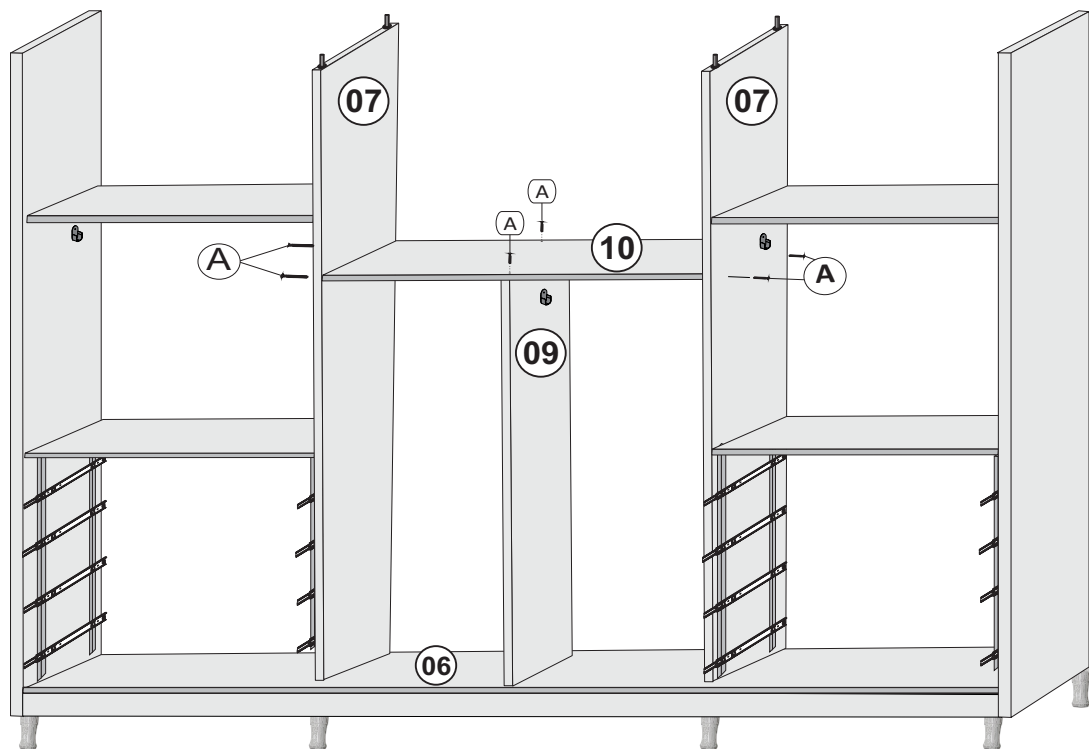


10777	A		6	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
-------	---	---	---	-------------------------	----	---	---	-----


21=FIXAR A DIVISÃO (14) NA PRATELEIRA (10) COM PARAFUSO (A)
22=FIXAR A PRATELEIRA (10) NA DIVISÃO (07) COM PARAFUSO (A)

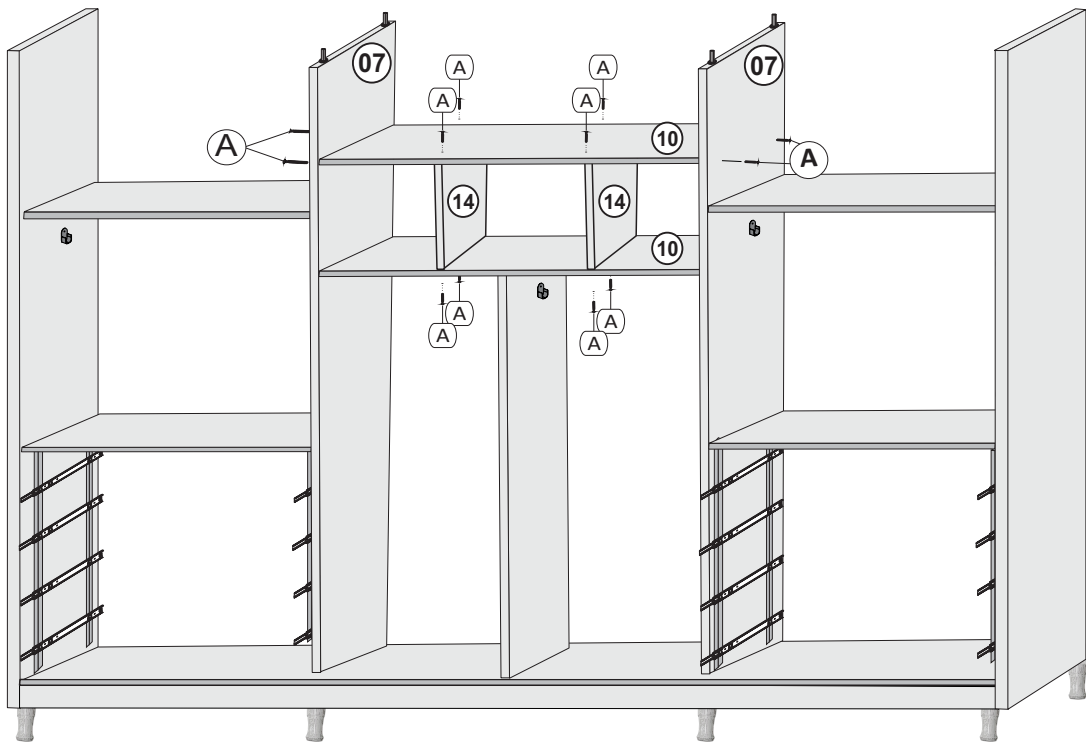


10777	A		12	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
-------	---	---	----	-------------------------	----	---	---	-----

23=FIXE O CONECTOR (U) NA MARCAÇÃO MOLDURA (13)
COM PARAFUSO (E)
24=FIXE A MOLDURA (13) NA PRATELEIRA (06) COM PARAFUSO (E)

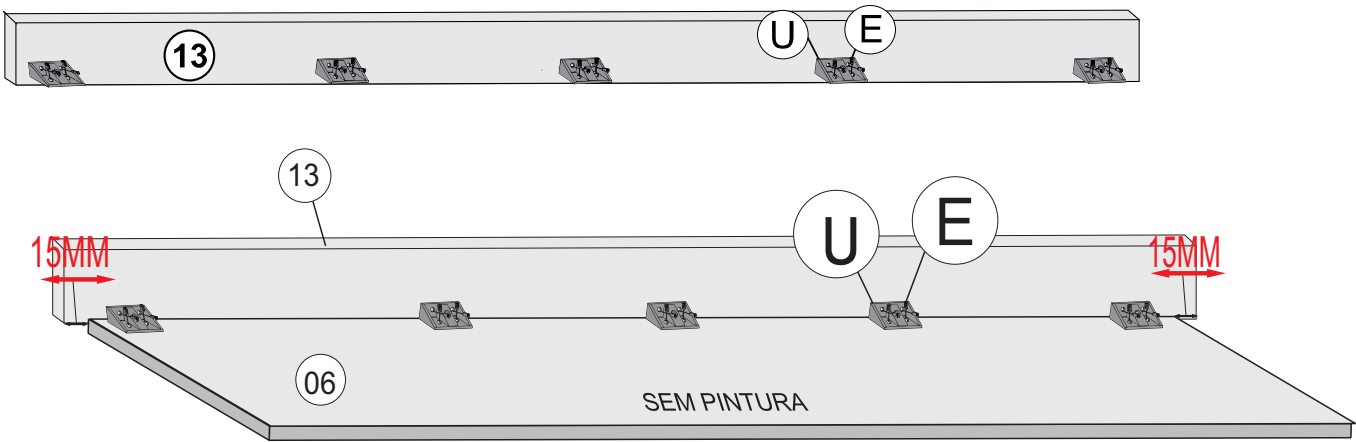


10708	U		5	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLASTICO
10733	E		20	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO

25=FIXE A PRATELEIRA (06) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (A)

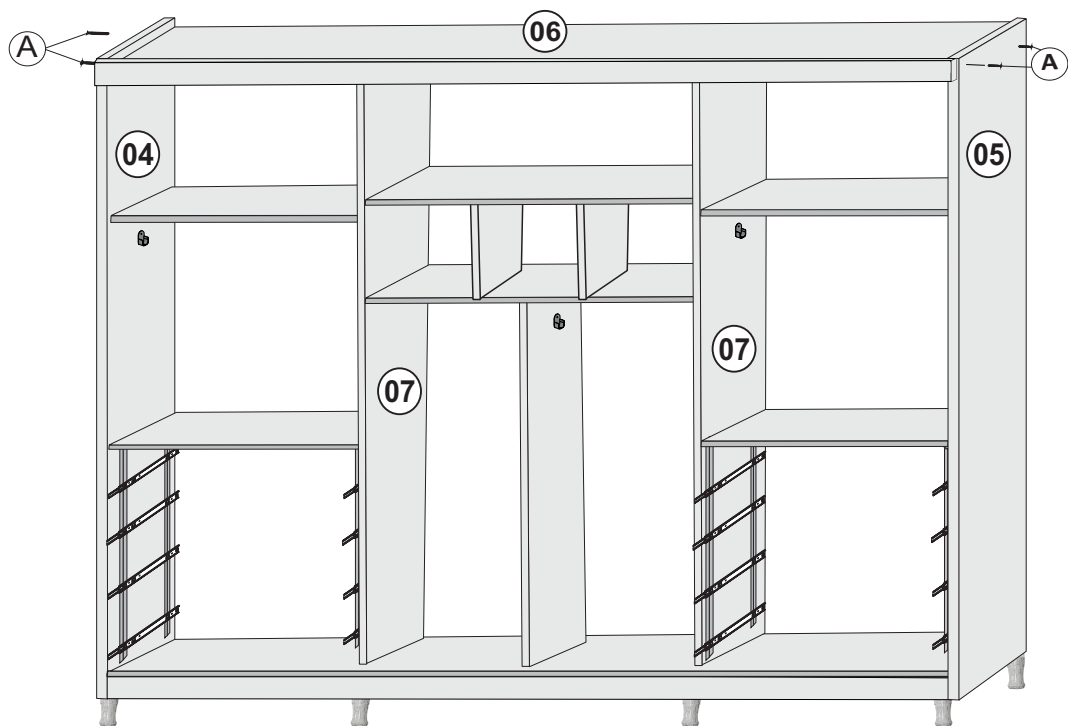


10777	A		4	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
-------	---	--	---	-------------------------	----	---	---	-----


26=FIXAR AS COSTAS (18) COM PARAFUSO (F)
COLOCANDO OS PERFIS DE COSTA (19) ENTRE AS COSTAS

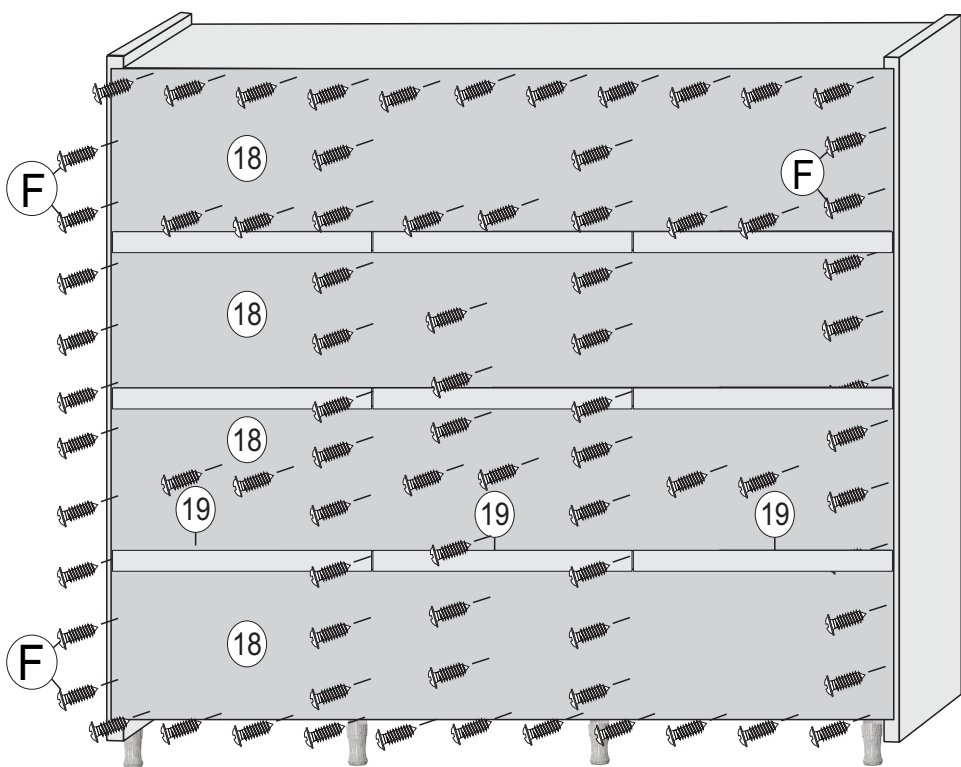

10778	F		92	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO
-------	---	---	----	-----------------------------	----	-----	-----	-----


27=FIXE AS MOLDURAS (15) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (C)

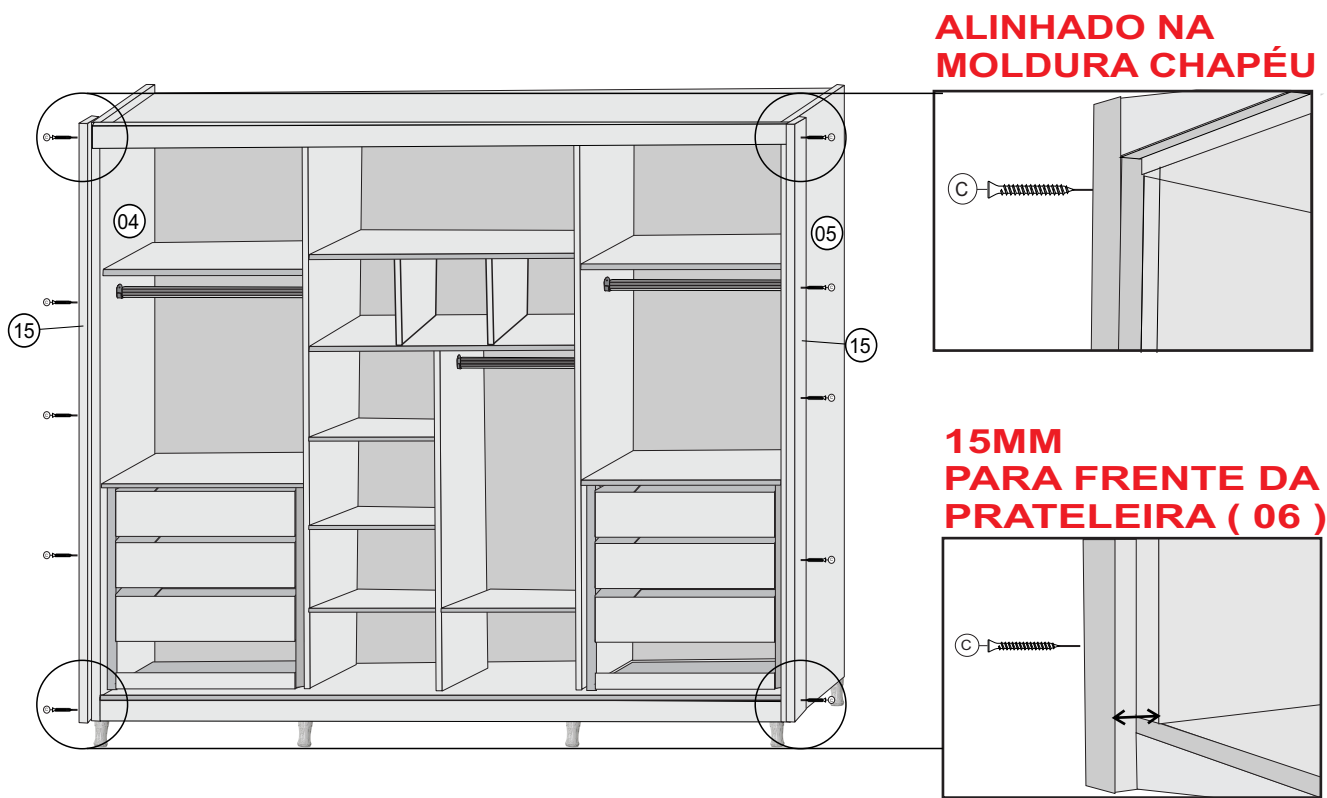

3813	C		10	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
------	---	--	----	-------------------------	----	-----	-----	-----

28=ENCAIXE O PINO (L) NAS DIVISÕES (07) E (09)
E COLOQUE AS PRATELEIRAS (29) SOBRE ELES
29=ENCAIXE O CABIDEIRO (N) E (O) NO SUPORTE (M)
30=COLAR OS TAPA FUROS (v) EM TODAS CABEÇAS DE PARAFUSO
EXTERNOS.COMO MOSTRA O DESENHO A DIREITA.


Peso máximo por gaveta e prateleira.

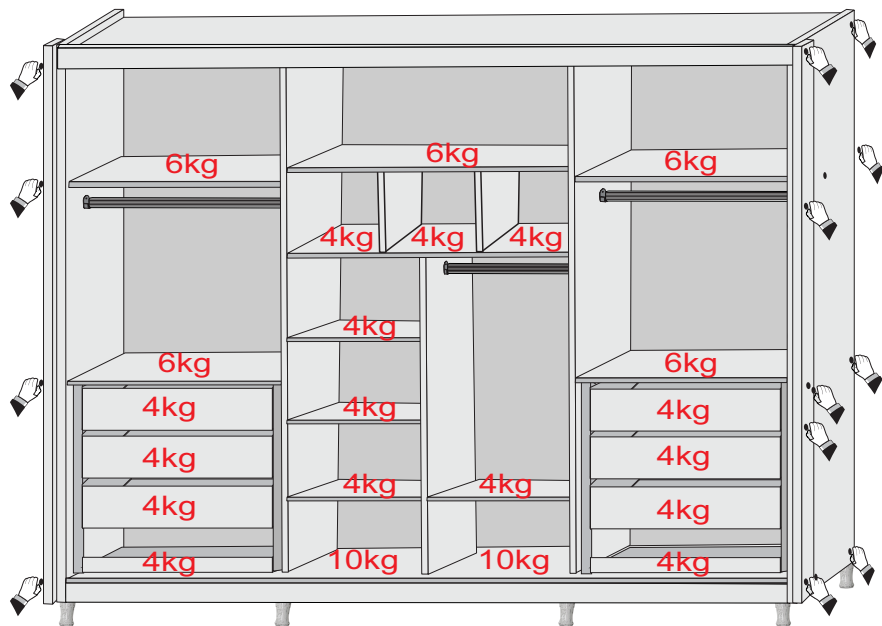


10801	L		16	PINO PRATELEIRA 6 X 8 CINZA	8	6	6	PLASTICO
216	V		32	TAPA FURO 13MM	13	13	2	PAPEL
16707	N		2	CABIDEIRO DE 789MM	789	30	15	ALUMINIO
16708	O		1	CABIDEIRO DE 383MM	383	30	15	ALUMINIO

Montagem da Gavetas


- 01** Parafuse as cantoneiras (H) nas laterais da gaveta (22) com parafuso (E). Posicione as cavilhas (J) para unir as laterais com a frente. Utilize cola nas cavilhas. **6 VEZES**

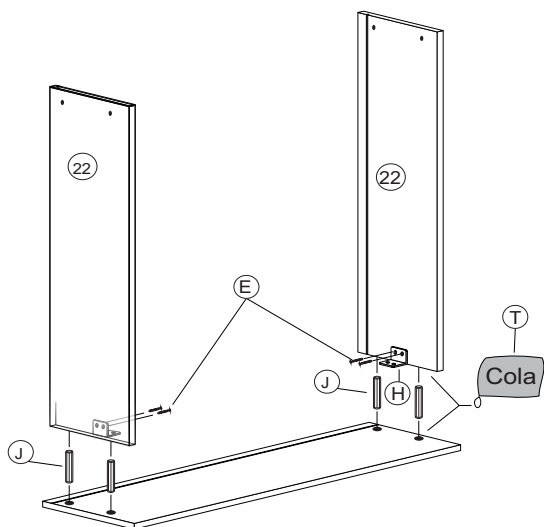


- 02** Parafuse as cantoneiras (H) na frente da gaveta com parafuso (E). **6 VEZES**

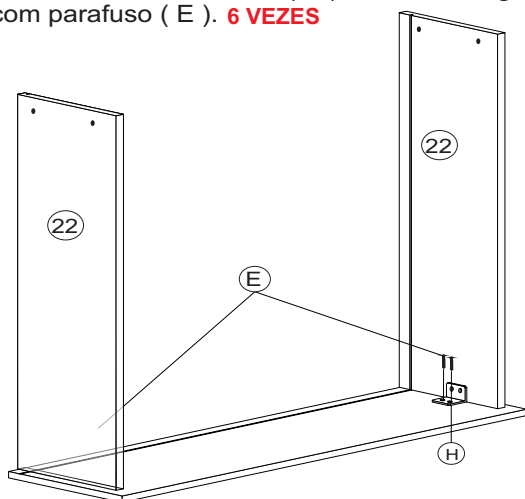


- 03** Coloque o fundo, utilizando cola. **6 VEZES**

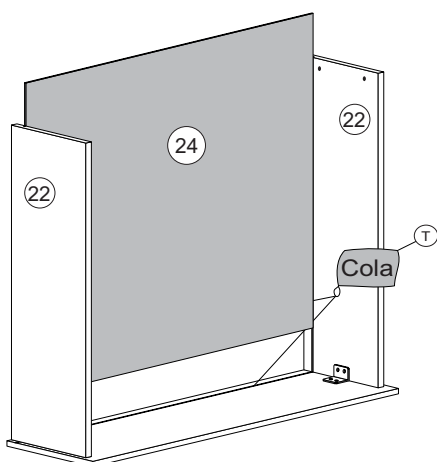

- 04** Parafuse o traseiro da gaveta (23) com parafuso (A) **6 VEZES**




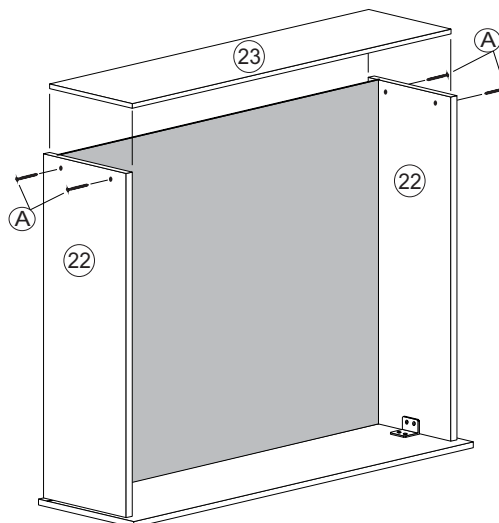


- 05** Parafuse o fundo (24) no traseiro (23) com parafuso (F) Parafuse o suporte (Z) na frente gaveta com parafuso (E) **6 VEZES**

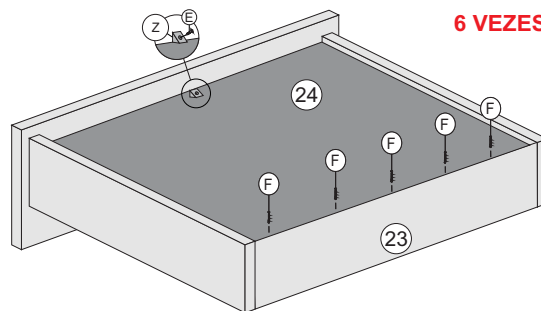

- 06** Acerte a correção alinhando na parte de baixo da lateral da gaveta e parafuse com parafuso (E) como mostra a figura. **6 VEZES**

Alinhe na parte de baixo e no topo da parte da frente da lateral da gaveta.

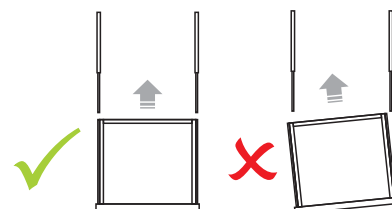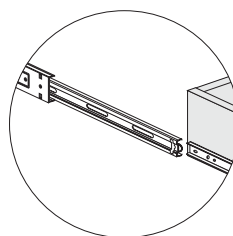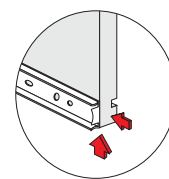
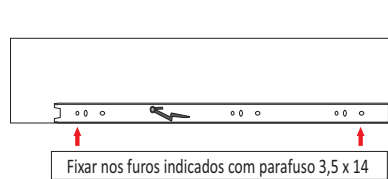


10733	E		78	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
610	J		24	CAVILHA DE MADEIRA 6 X 30	30	6	6	MADEIRA
10781	H		12	CANTONEIRA DE FERRO 4 FUROS	40	15	15	AÇO
10780	T		2	SACHE DE COLA 10G	20	10	5	COLA
10778	F		30	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO
10777	A		24	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
603	Z		6	SUORTE TRIANGULAR	12	12	8	PLÁSTICO

FIXAÇÃO DAS CHAVES E PUXADORES

01=FIXE A FECHADURA (K) NA GAVETA (20) COM PARAFUSO (E)


02=FIXE O PUXADOR (G) NA GAVETA (20) E (21) COM PARAFUSO (D2)

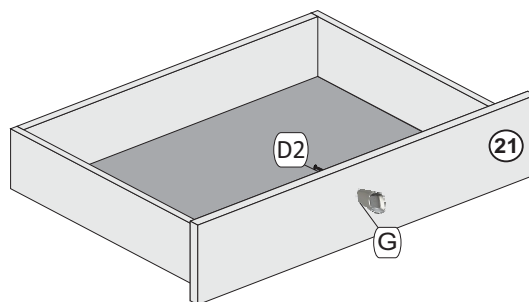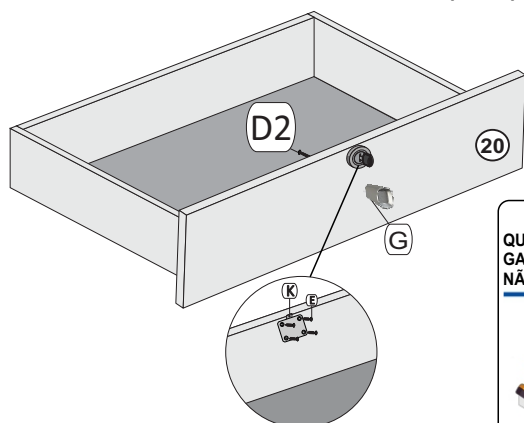

15547	G		6	PUXADOR SELF CHAMPANHE	22	20	20	PLÁSTICO
3513	K		2	CHAVE COM TAMBOR 22MM	22	22	22	METAL
9886	D2		6	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANGEADO SEM PONTA	25	3,5	3,5	AÇO
10733	E		8	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO

MONTAGEM DAS SAPATEIRAS


01=FIXE O CONECTOR (U) NA FRENTE DA SAPATEIRA (11) COM PARAFUSO (E)

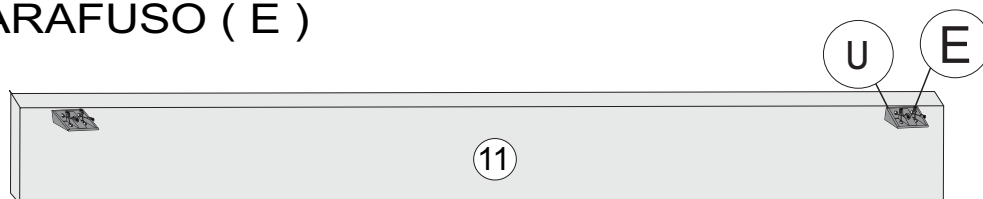

02=FIXE A FRENTE DA SAPATEIRA (11) NA PRATELEIRA (12) COM PARAFUSO (E)



03=FIXE A CORREDIÇA (R) NA PRATELEIRA (12) COM PARAFUSO (E)

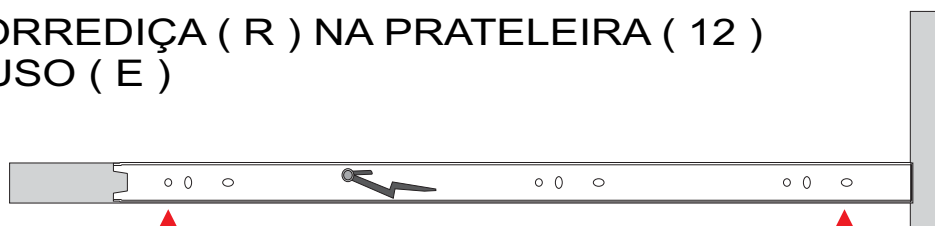



Fixar nos furos indicados com parafuso 3,5 x 14

10708	U		4	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLASTICO
10733	E		24	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO

MONTAGEM DAS PORTAS

01=FIXE A DOBRADIÇA (P) NA PORTA (26) COM PARAFUSO (E)




02=FIXE AS PORTAS (26) NAS LATERAIS (04) (05) E DIVISÕES (07)

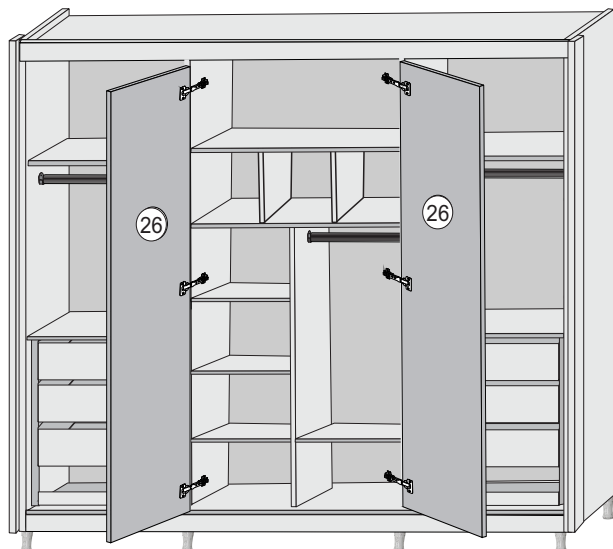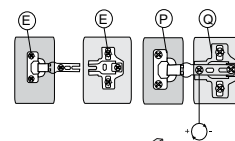

4526	P		18	DOBRADIÇA CANECO 35MM	100	57	20	ALUMINIO
10733	E		36	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO

03=FIXE O PUXADOR (I) NAS PORTAS (26) COM PARAFUSO (D)
FAZENDO O PAR NA PRE FURAÇÃO.

04=USAR A REGULAGEM DOS PÉS PARA MELHOR APOIAR
O PRODUTO NO PISO. SOMENTE DEPOIS DISSO REGULAR AS PORTAS.

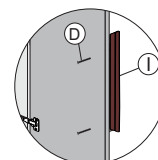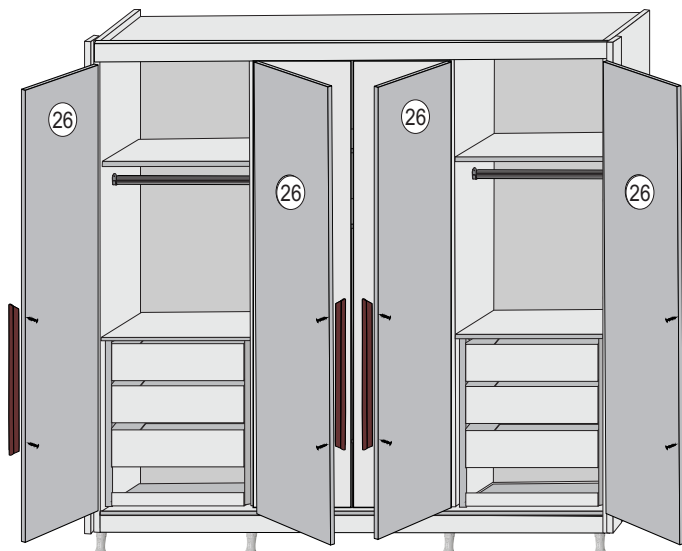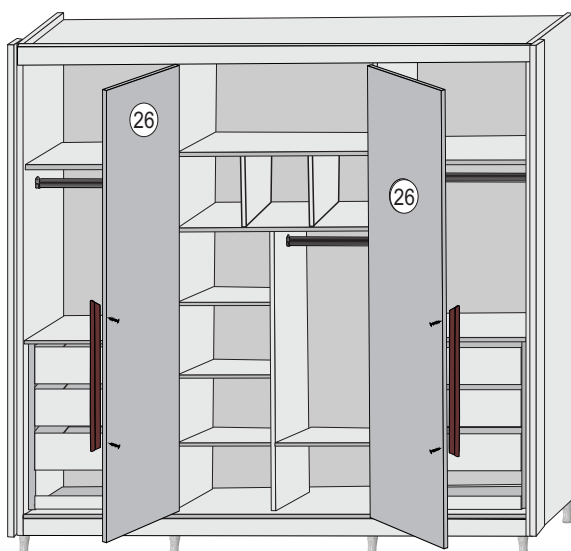

16705	I		6	PUXADOR MOLDURA 576 X 32 X 15	576	32	15	MADEIRA
3579	D		12	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANGEADO	25	3,5	3,5	AÇO

TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MÓVEIS EUROPA LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU**.

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel*.

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇÃS TELESCÓPICA (peso MÁXIMO por gaveta 4KG)

SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças**.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539 7500 - Home: www.moveiseuropa.com.br

End: Rua Jonathas Barbosa Cavaliere 82 - Bairro Agostinho Sales Amato - CEP 36500-196 - Ubá - MG