

# GR GALATI

## ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.


## LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.




\*Ferramentas não fornecidas



## 02 PORTA RIPADA

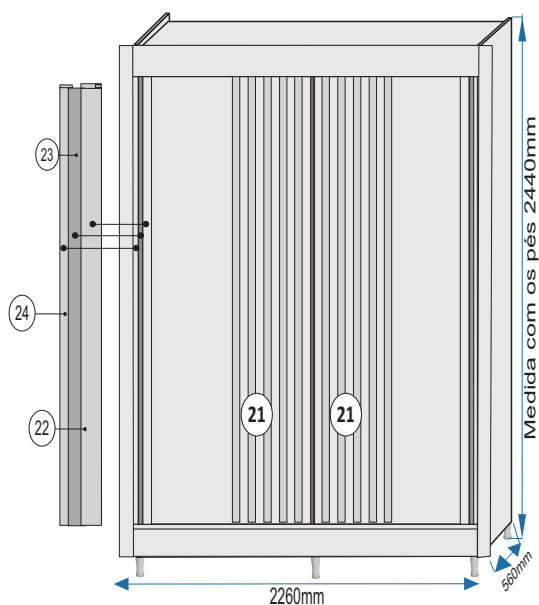

## 02 PORTA RIPADA COM 01 ESPELHO


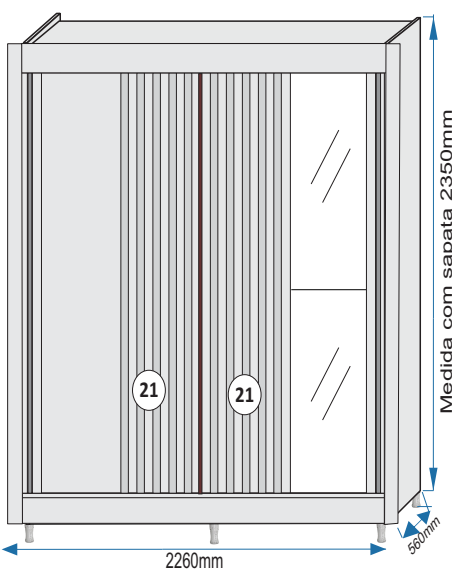




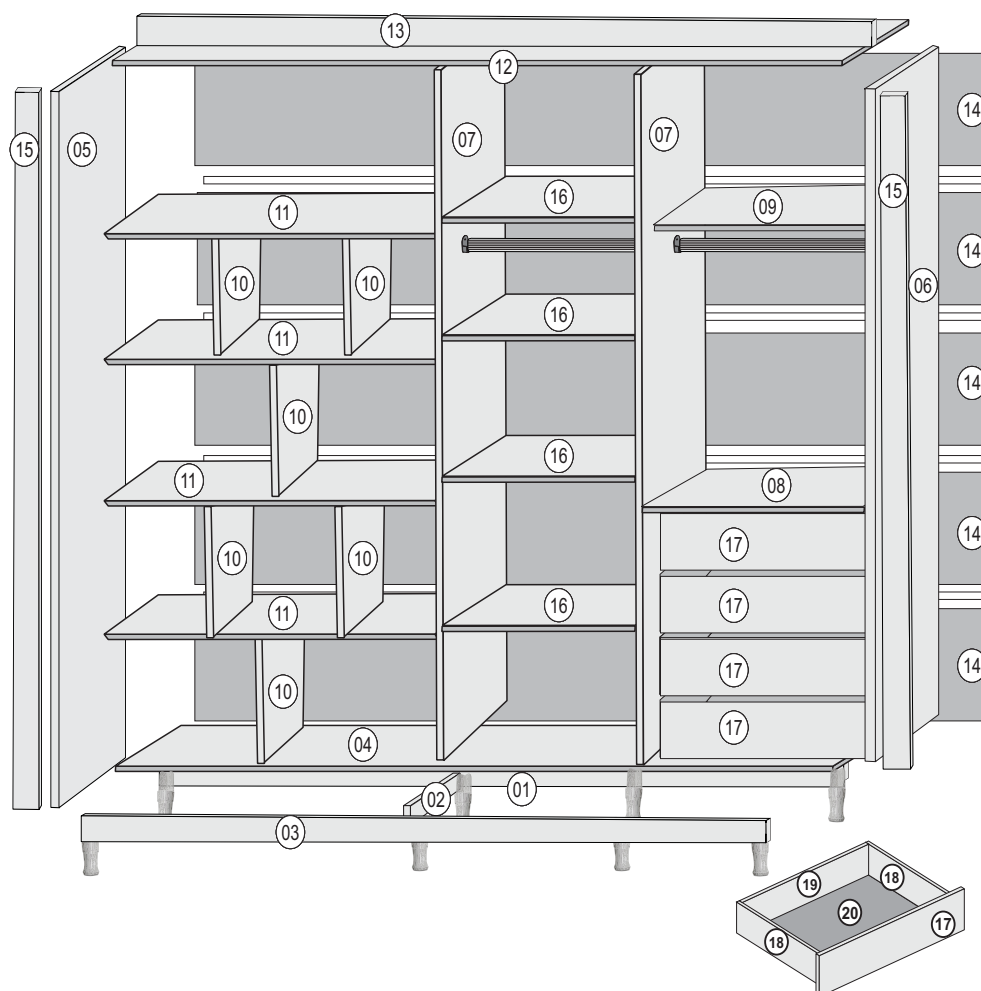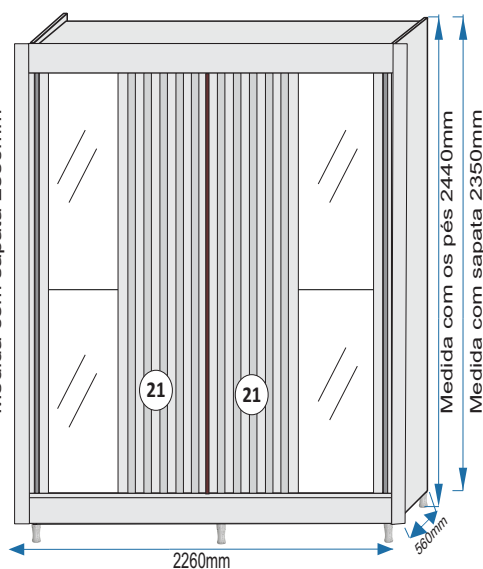






















## 02 PORTA RIPADA COM 02 ESPELHO






# FERRAGEM GR GALATI

COD	LETRA	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
6432	A		68	PARAFUSO PHILIPS 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA	40	5	5	AÇO
2599	B		14	PARAFUSO 4,0 X 20 CHATA	20	4	4	AÇO
1249	C		150	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
6646	D		150	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO
2530	E		27	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	30	3,5	3,5	AÇO
2596	F		16	PINO PRATELEIRA CINZA	12	6	8	PLÁSTICO
6440	G		4	SUORTE CABIDEIRO	45	20	15	PLÁSTICO
9658	H		10	SAPATA L CINZA	20	15	7	PLÁSTICO
8252	I		8	SILICONE ADESIVO 12MM X 2MM	12	12	3	SILICONE
2535	J		8	CANTONEIRA 4 FUROS	40	15	15	METAL
11911	L		1	CABIDEIRO ALUMINIO	532	30	15	ALUMINIO
11912	M		1	CABIDEIRO ALUMINIO	518	30	15	ALUMINIO
7245	N		24	CAVILHA 6 X 30MM	30	6	6	MADEIRA
9386	SC		1	SACHE DE COLA DE 10G	20	10	5	COLA
11909	TS		2	TRILHO SUPERIOR 01 VIA	2178	33	22	PLÁSTICO
11910	TI		2	TRILHO INFERIOR 01 VIA	2178	22	6	ALUMINIO
107	CR		4	CORREDICA TELESCOPICA	300	30	15	AÇO
8262	KR		1	KIT ROLD C MOLAS 02 PTS C FREIOS CM 100				
	A1		4	ROLDANA INFERIOR C MOLAS	80	60	15	PLÁSTICO
	A2		4	GUIA SUPERIOR	95	32	12	PLÁSTICO
	A3		4	FREIO PARA ROLDANA	30	30	15	PLÁSTICO
	A4		12	PARAFUSO 3 X 16 CHATA PHS	16	3	3	AÇO
	A5		16	PARAFUSO 3,5 X 12 CHATA PHS	12	3,5	3,5	AÇO
ITEM COM VARIAÇÃO NA COR = OFF WHITE / PEROBA / IPÊ								
8161	CM		5	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLÁSTICO
6429	GT		1	GIZ RETOQUE	15	8	8	CERA
10767	T		50	TAPA FURO	13	13	2	PAPEL
11898	V		4	PERFIL H PLÁSTICO PARA COSTAS	2205	20	6	PLÁSTICO
11897	PA		2	PERFIL ANTE EMPENO AÇO U	2170	18	18	AÇO


# PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM

DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.


ESTA PARTE  
É FIXADA  
NA GAVETA

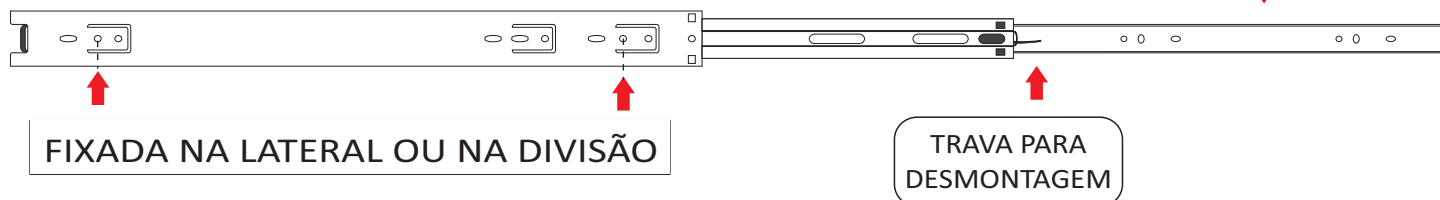


- 01=FIXE A CORREDIÇAS ( CR ) NAS LATERAIS ( 05 ) E ( 06 ) COM O PARAFUSO ( C )  
02=FIXE O SUPORTE ( G ) NA LATERAL ( 06 ) COM PARAFUSO ( C )  
03=FIXE AS SAPATAS ( H ) NAS LATERAIS ( 05 ) E ( 06 ) COM PARAFUSO ( C )

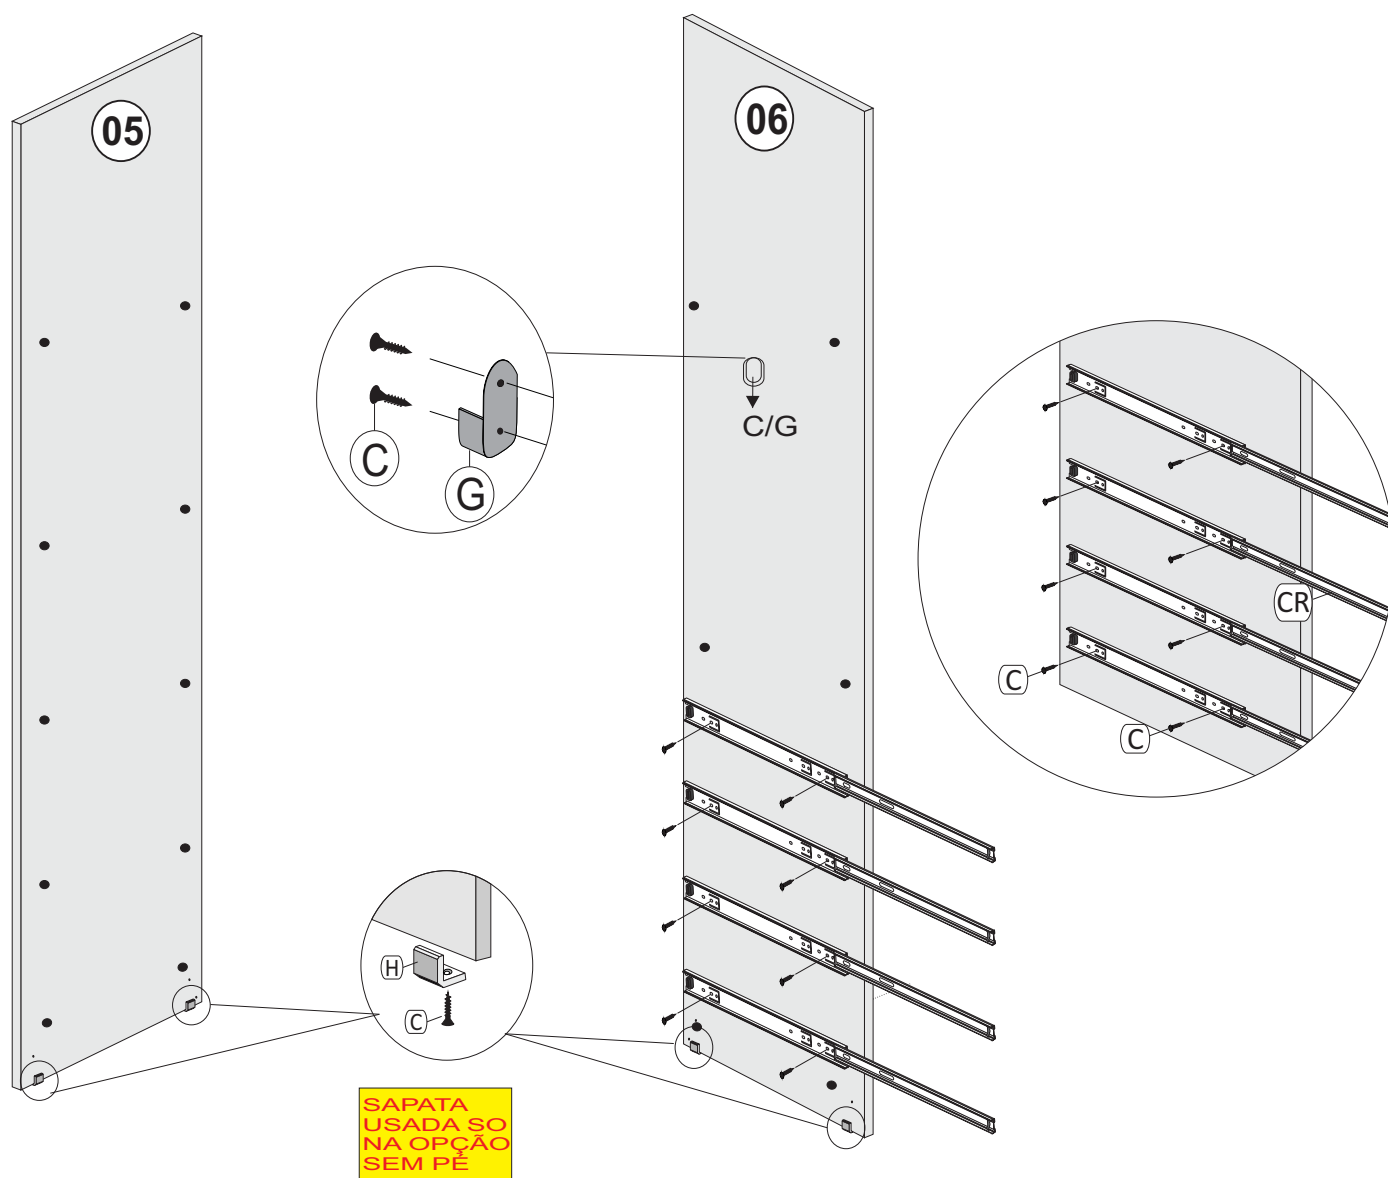

04=FIXE AS CORREDIÇAS ( CR ) NA DIVISÃO ( 07 ) COM O PARAFUSO ( C )  
 05=ENCAIXE A CAVILHA ( N ) NA DIVISÃO ( 07 )  
 06=FIXE O SUPORTE CABIDE ( G ) NA DIVISÃO ( 07 ) COM PARAFUSO ( C )  
 07=ENCAIXE OS PINOS DE PRATELEIRA ( F ) NA DIVISÃO ( 07 )

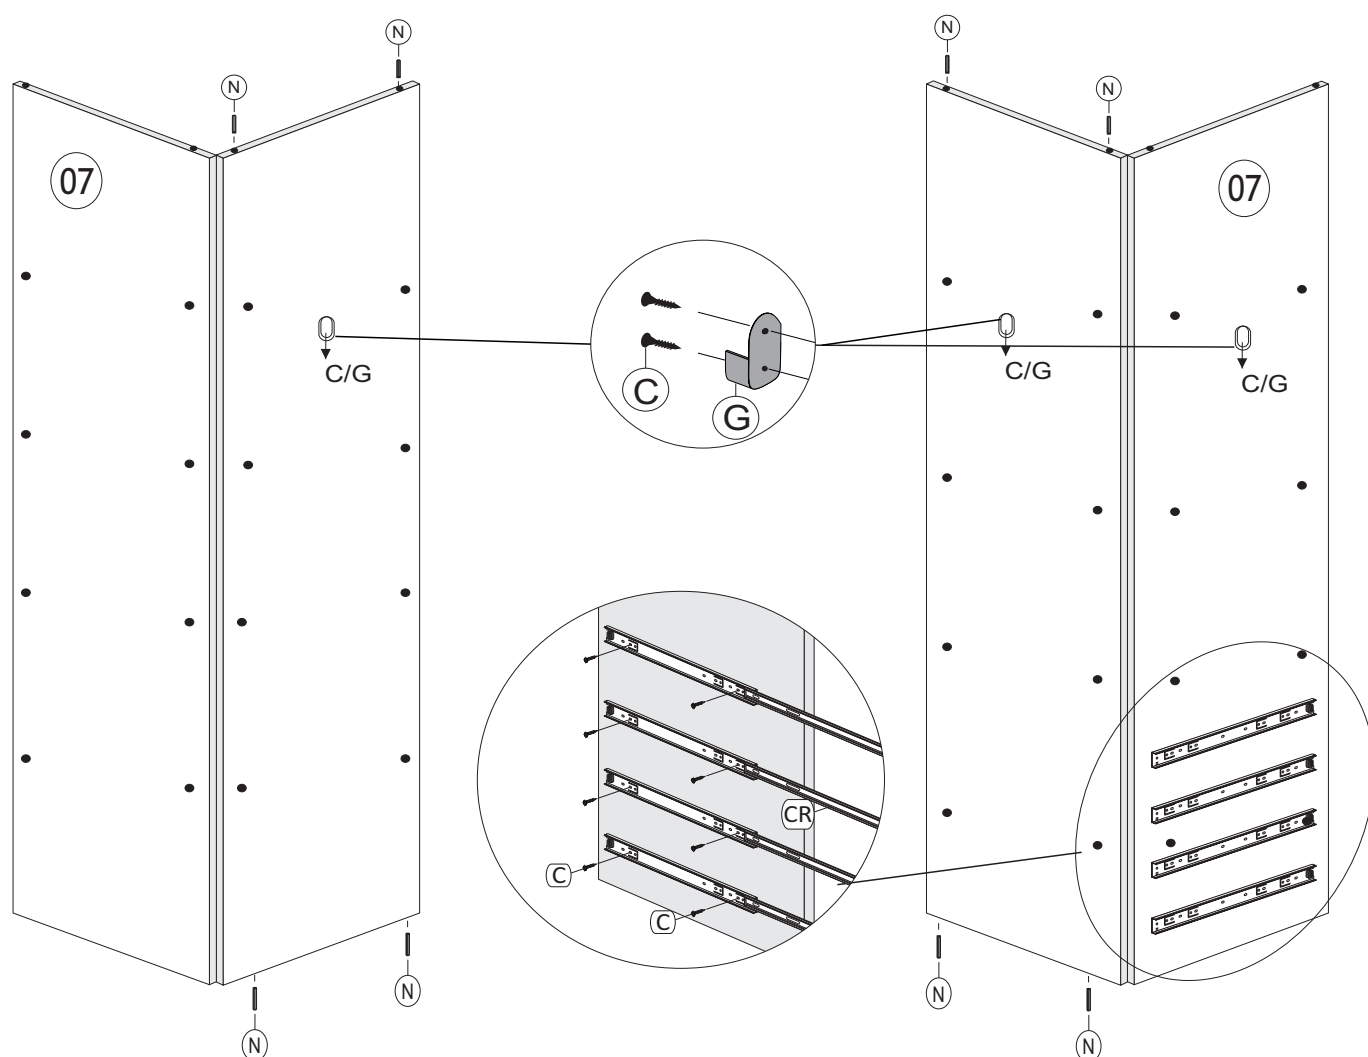


08=FIXE A DIVISÃO ( 10 ) NA BASE ( 04 ) COM PARAFUSO ( A )

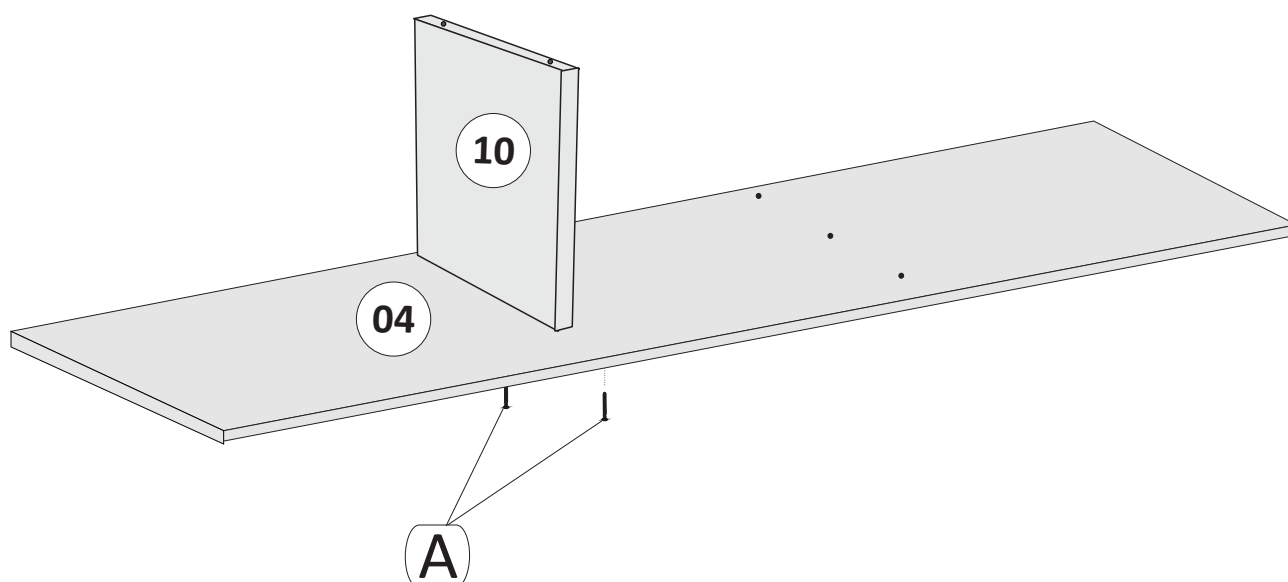


# MONTAGEM COM PÉS

09=FIXE O RODAPÉ CENTRAL ( 02 ) NOS RODAPÉS ( 01 ) E ( 03 ) COM O PARAFUSO ( A )  
10=FIXE O PÉ ( P2 ) NO RODAPÉ ( 01 ) ( 02 ) E ( 03 ) COM PARAFUSO ( D )

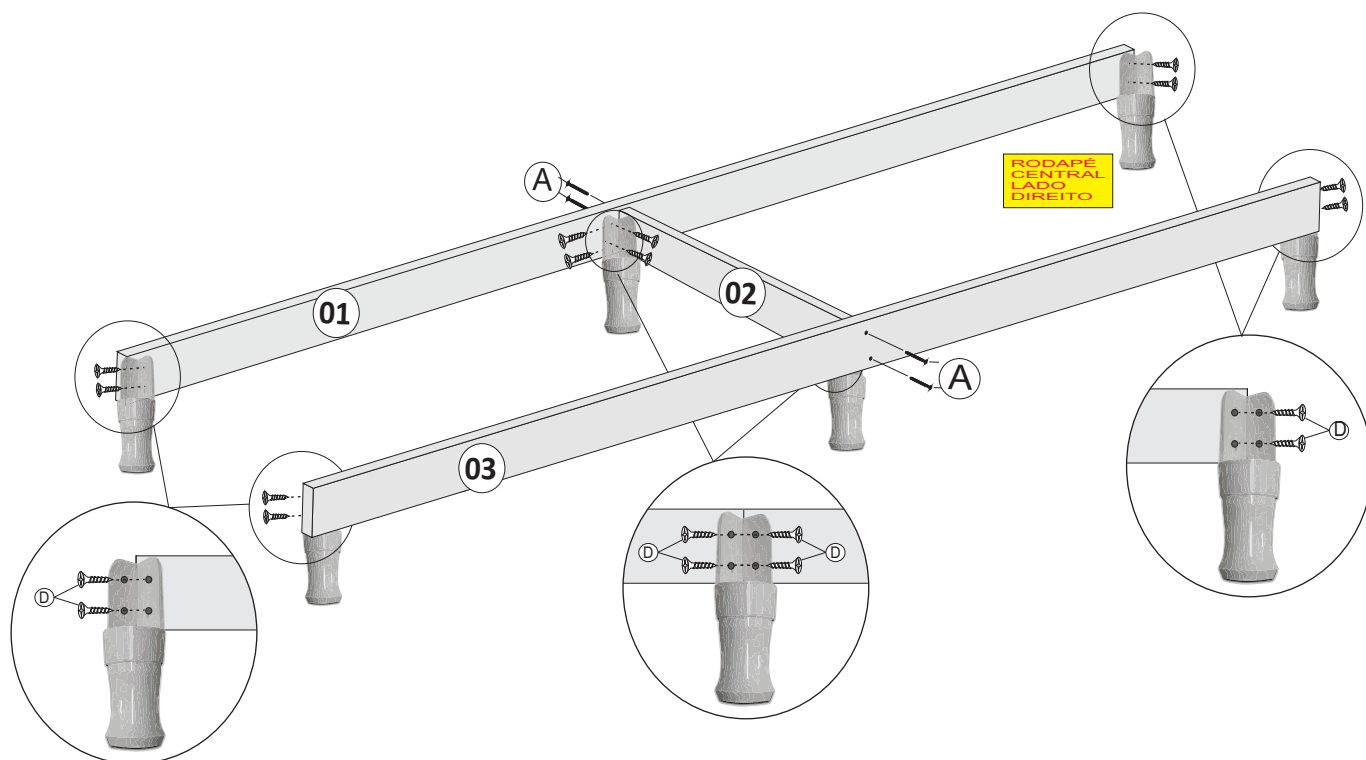


# MONTAGEM COM SAPATA


11=FIXE O RODAPÉ CENTRAL ( 02 ) NOS RODAPÉS ( 01 ) E ( 03 ) COM O PARAFUSO ( A )  
12=FIXE A SAPATA ( H ) NOS RODAPÉS ( 01 ) ( 02 ) E ( 03 ) COM PARAFUSO ( C )

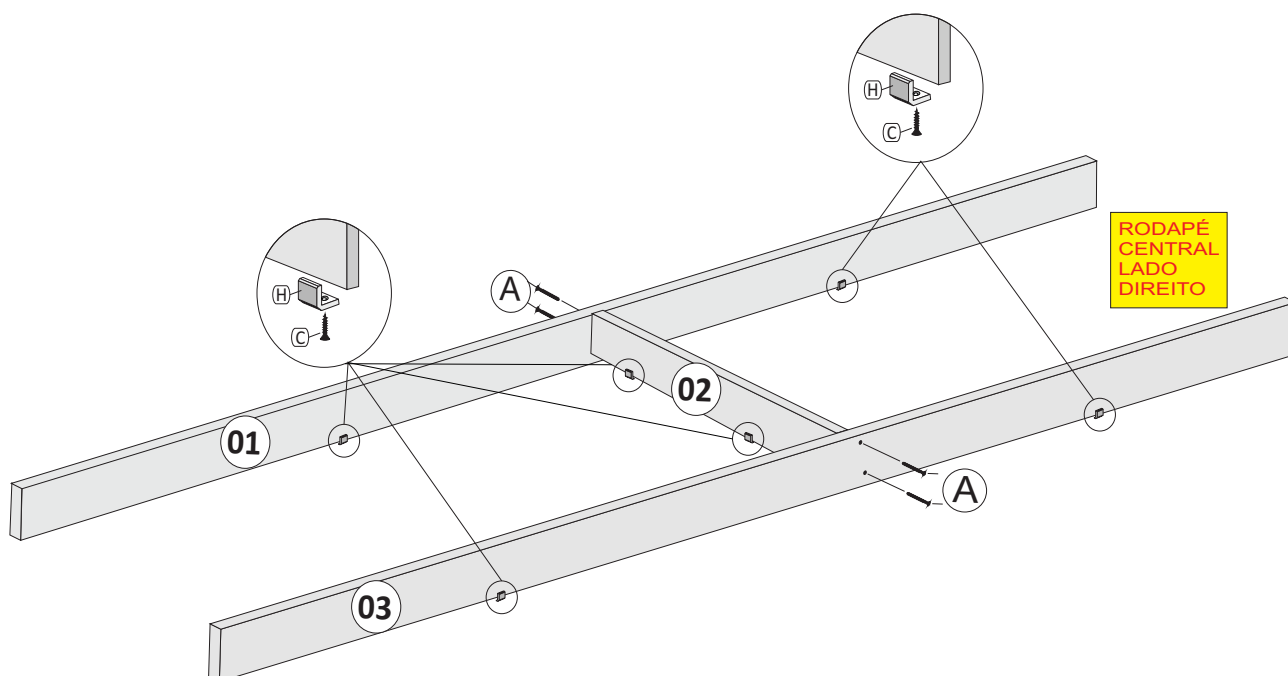


13=FIXE A LATERAL ( 05 ) E ( 06 ) NO RODAPÉ ( 01 ) E ( 03 ) COM PARAFUSO ( A )  
14=FIXE O PÉ ( P2 ) NA LATERAL ( 05 ) E ( 06 ) COM PARAFUSO ( D )

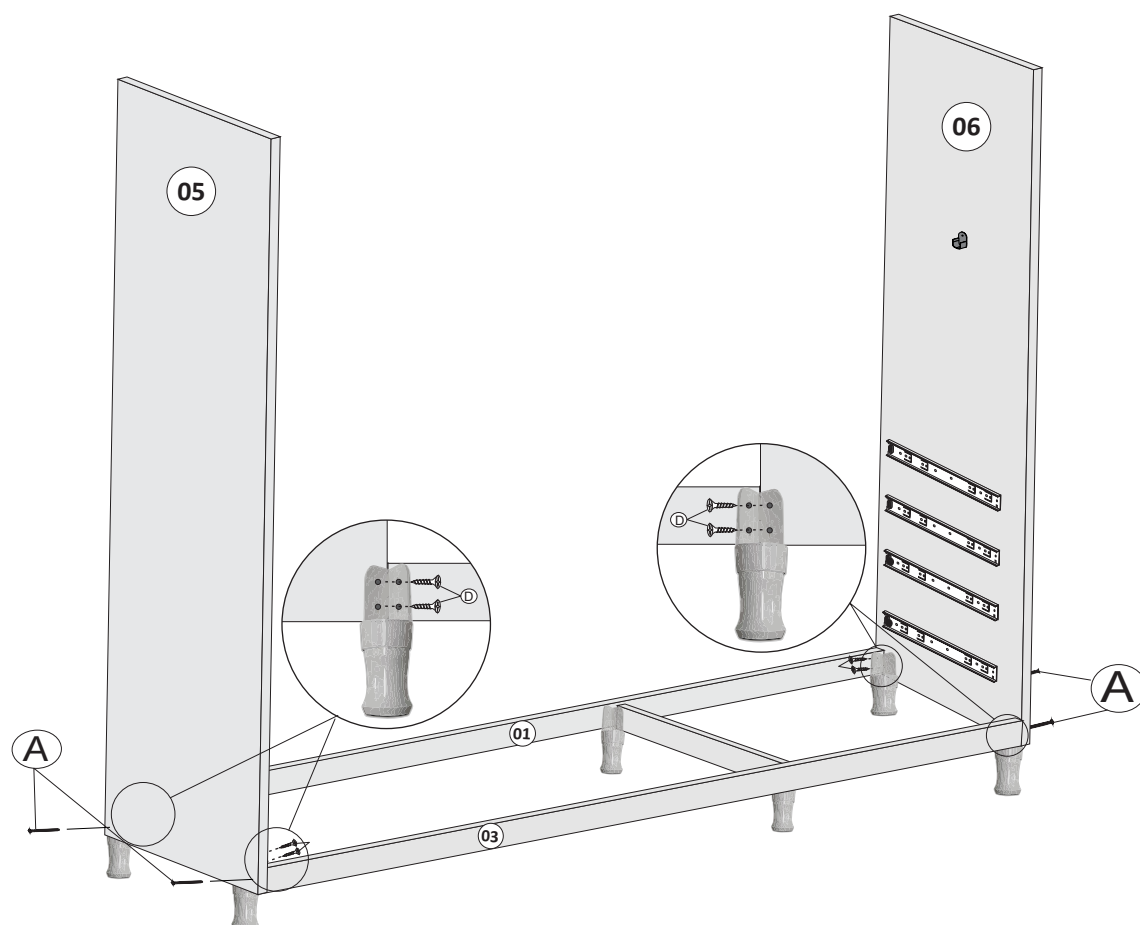


15=FIXE A LATERAL ( 05 ) E ( 06 ) NA BASE ( 04 ) COM PARAFUSO ( A )  
16=FIXE A BASE ( 04 ) JÁ COM A DIVISÃO ( 10 )  
NO PÉ BASE ( 02 ) COM PARAFUSO ( E )

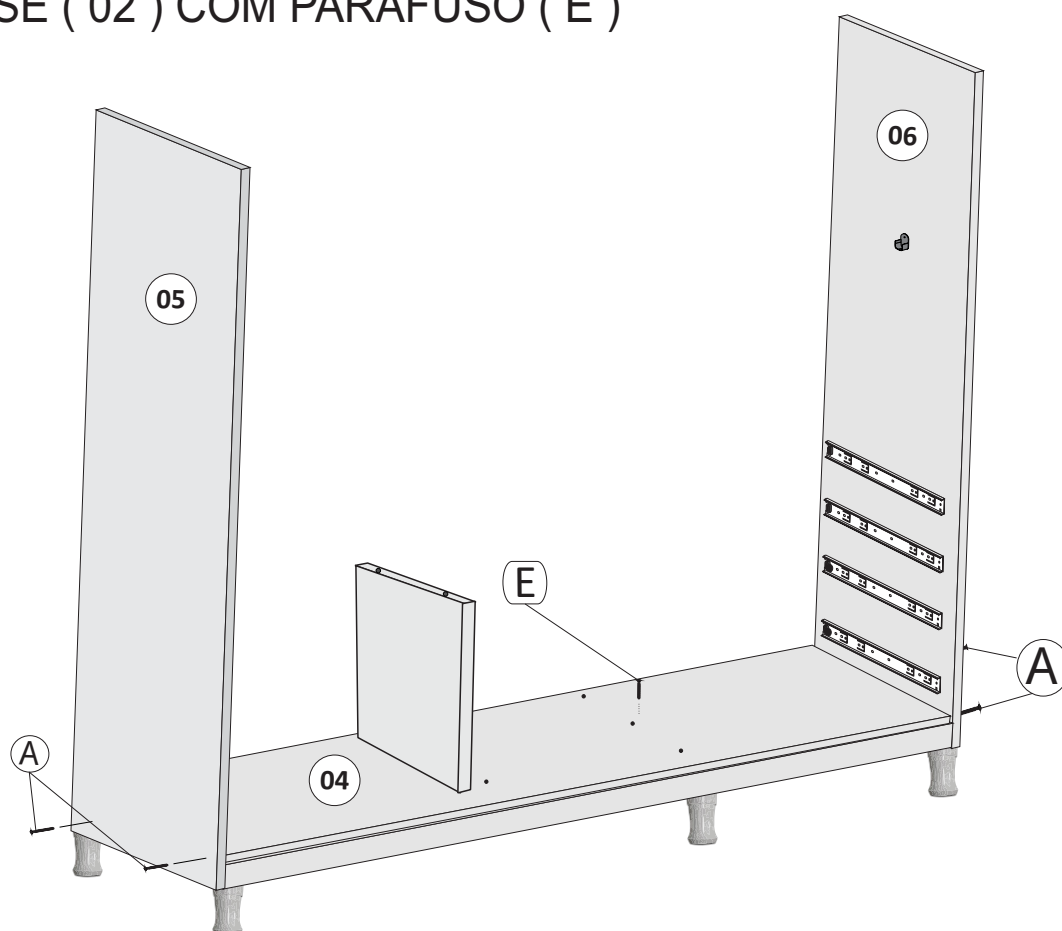

- 17=ENCAIXE A DIVISÃO ( 07 ) NA PRATELEIRA ( 04 ) COM A CAVILHA ( N )  
 18=FIXE A PRATELEIRA ( 11 ) NA LATERAL ( 05 ) E  
 DIVISÃO ( 07 ) COM PARAFUSO ( A )  
 19=FIXE A DIVISÃO MENOR ( 10 ) NA PRATELEIRA ( 11 ) COM PARAFUSO ( A )

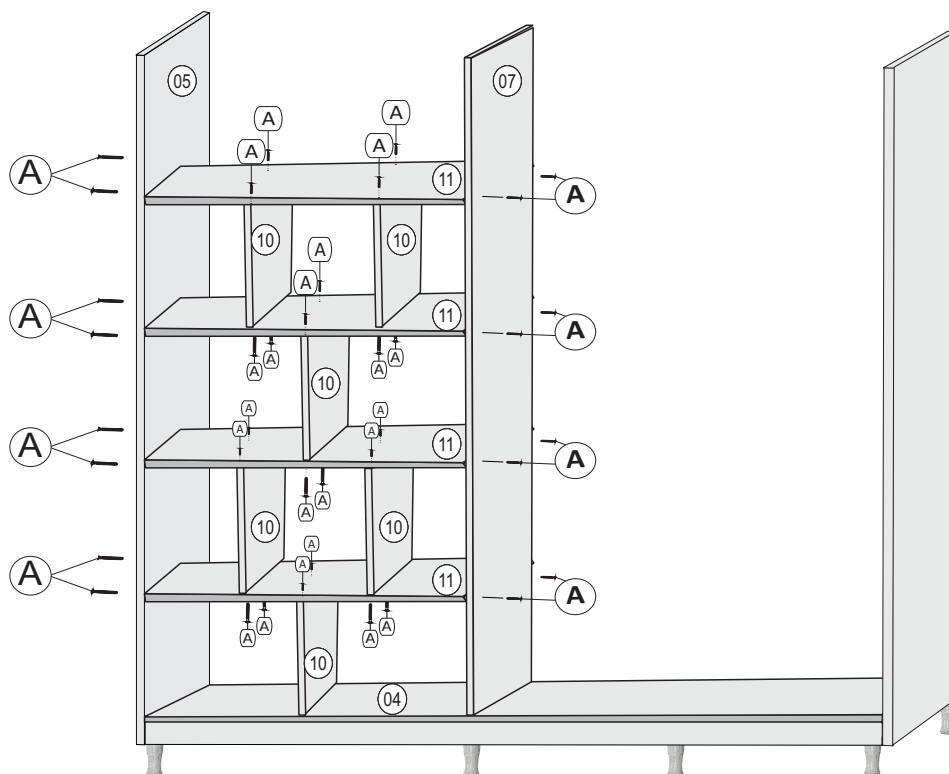


- 20=ENCAIXE A DIVISÃO ( 07 ) NA PRATELEIRA ( 04 ) COM A CAVILHA ( N )  
 21=FIXE A PRATELEIRA ( 08 ) E ( 09 ) NA LATERAL ( 06 )  
 E DIVISÃO ( 07 ) COM PARAFUSO ( A )

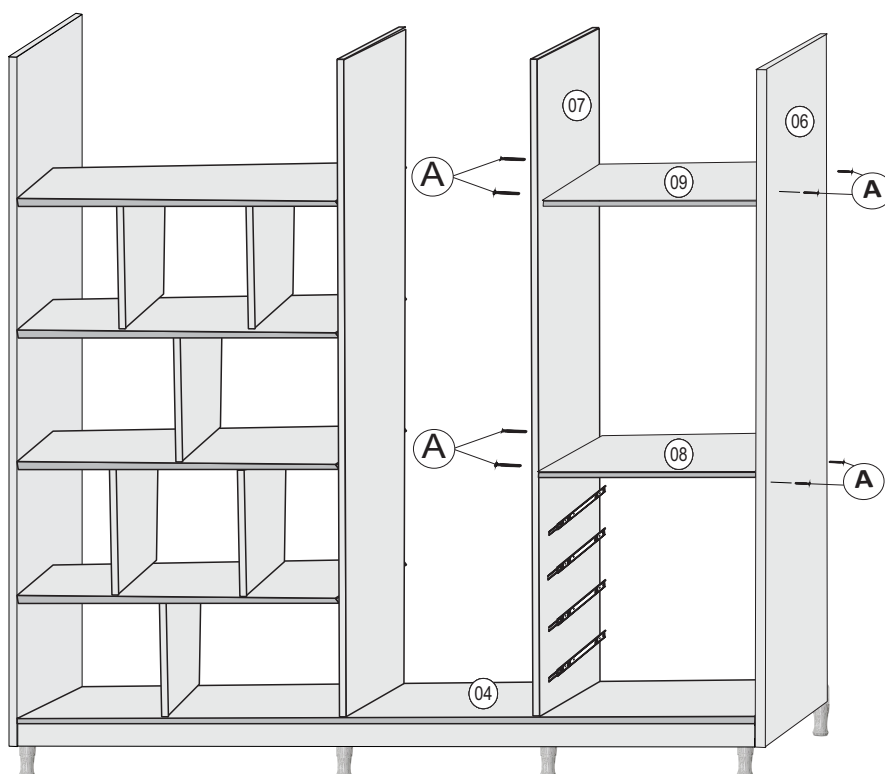





22=FIXE O CONECTOR ( CM ) NA MOLDURA ( 13 ) COM PARAFUSO ( C )  
23=FIXE A MOLDURA ( 13 ) NA PRATELEIRA ( 12 ) COM PARAFUSO ( C )

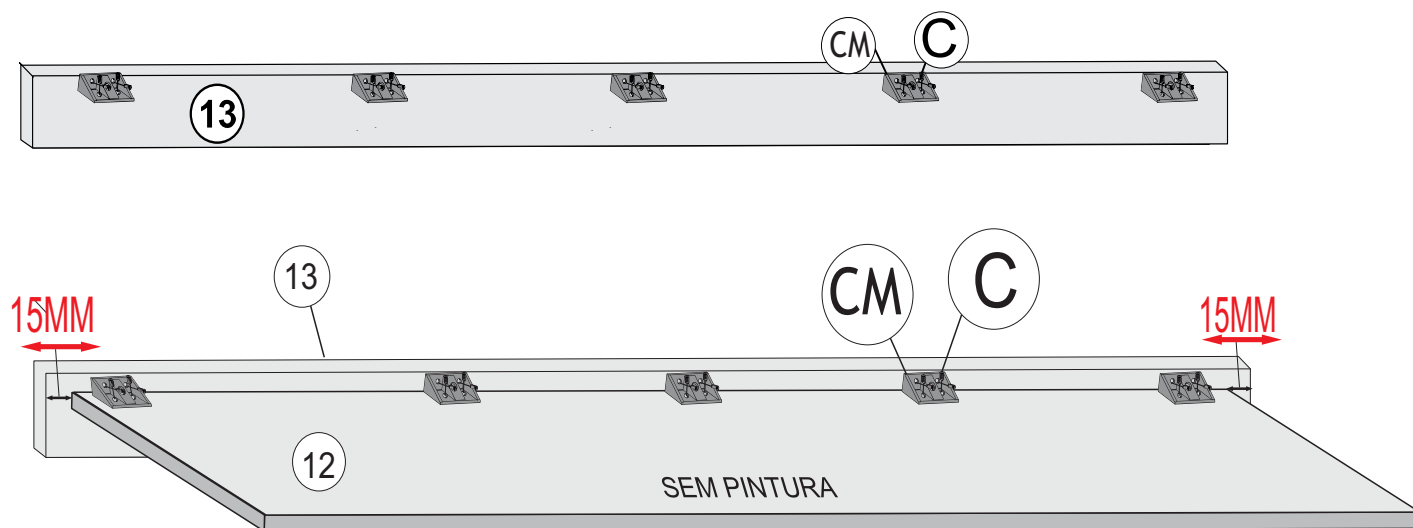


24=FIXE A PRATELEIRA ( 12 ) NAS LATERAIS ( 05 ) E ( 06 ) E DIVISÃO ( 07 ) COM PARAFUSO ( A )

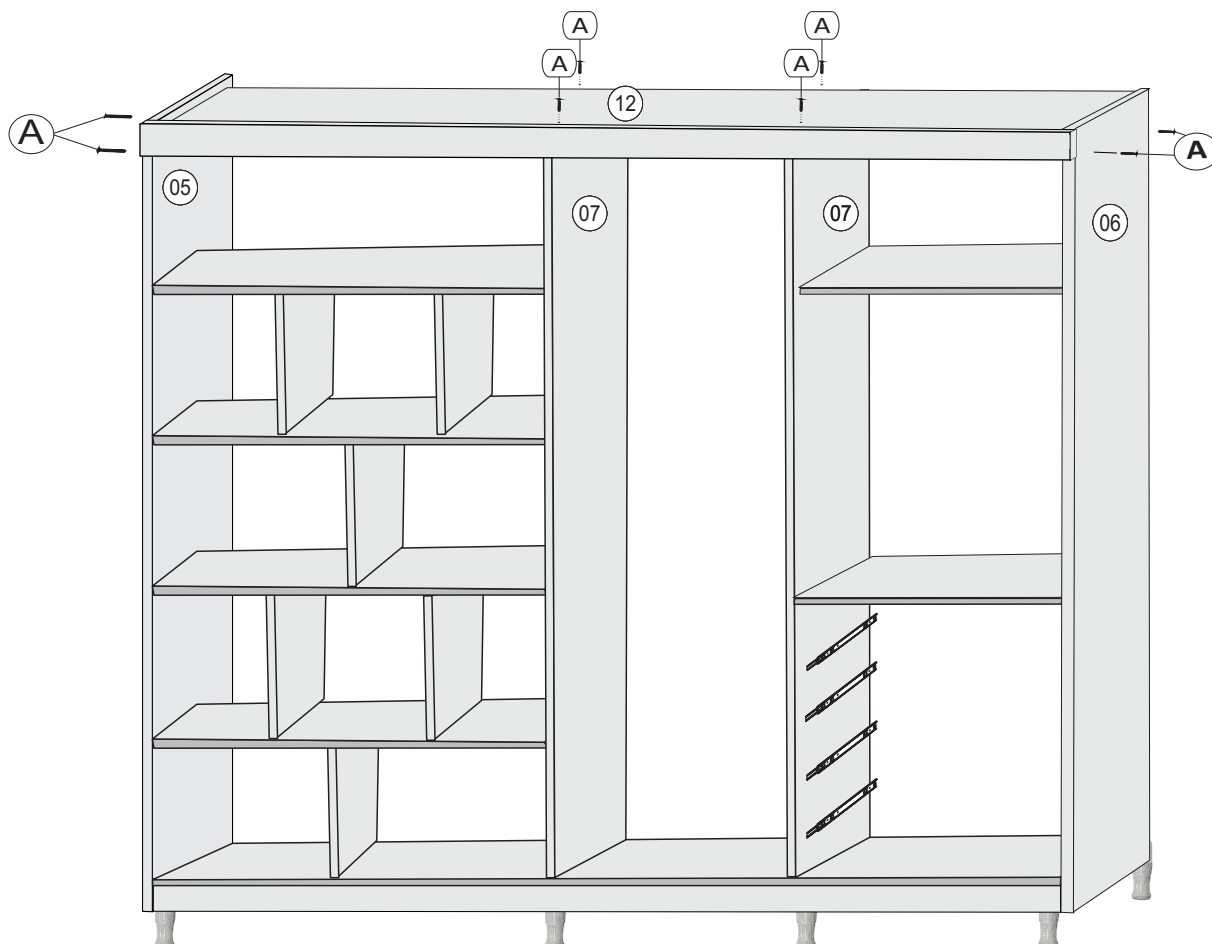




25=FIXE AS COSTAS ( 14 ) NAS LATERAIS ( 05 ) ( 06 ) DIVISÃO ( 07 )  
 PRATELEIRAS ( 04 ) E ( 12 ) COM PARAFUSO ( D )  
 COLOCANDO O PERFIL ( V ) ENTRE ELAS

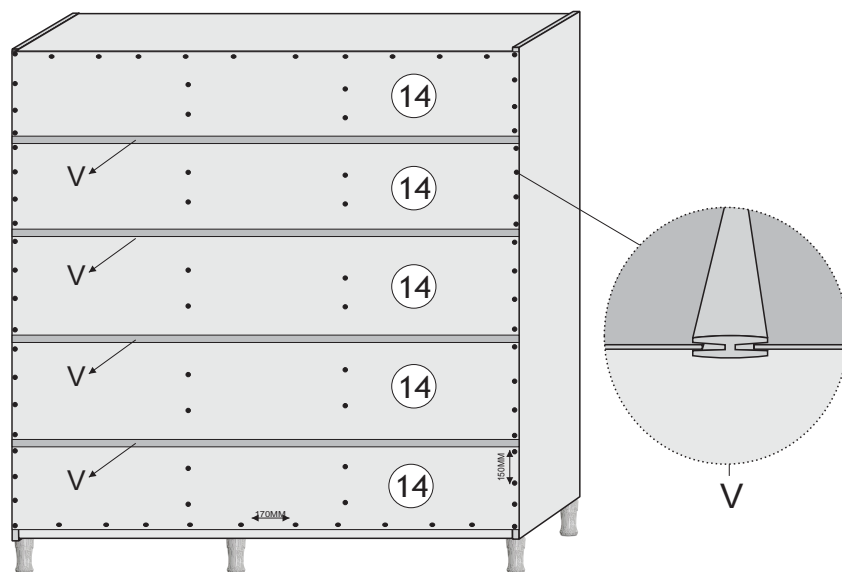



## 26=FIXAÇÃO DOS TRILHOS PARA GR GALATI

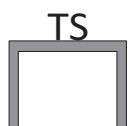


**INSTALE O PRIMEIRO TRILHO SUPERIOR  
 46MM ATRÁS DA MOLDURA DO CHAPÉU.**

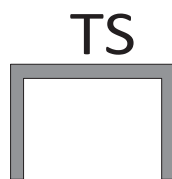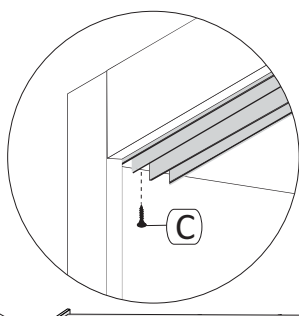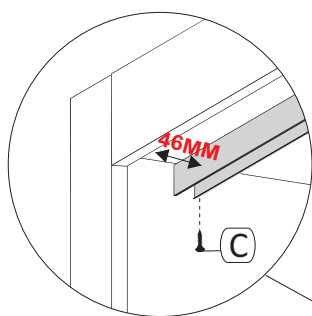

**INSTALE O SEGUNDO TRILHO SUPERIOR  
 ATRÁS DA MOLDURA DO CHAPÉU.**

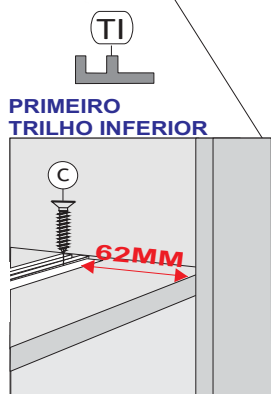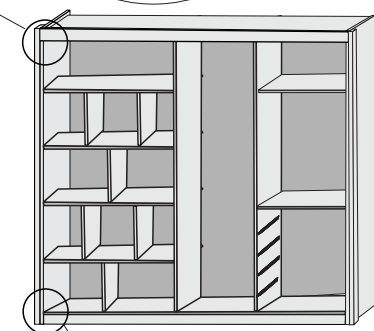


**FIXAR 62MM  
 PARA TRÁS  
 DA PRATELEIRA**

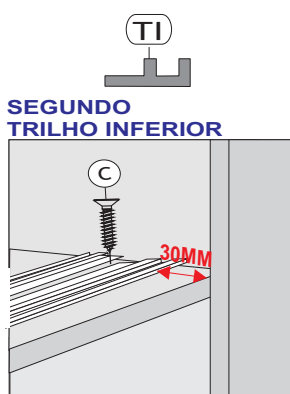




**FIXAR 30MM  
 PARA TRÁS  
 DA PRATELEIRA**

27=FIXE AS MOLDURAS ( 15 ) NAS LATERAIS ( 05 ) E ( 06 ) COM PARAFUSO ( E )

## ALINHADO NA MOLDURA CHAPÉU


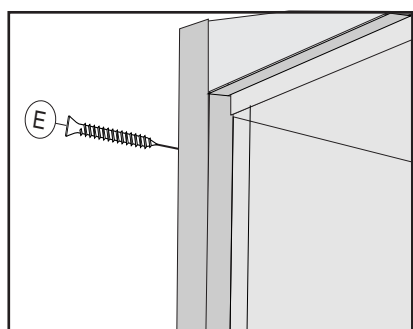


**15MM  
PARA FRENTE DA  
PRATELEIRA ( 04 )**

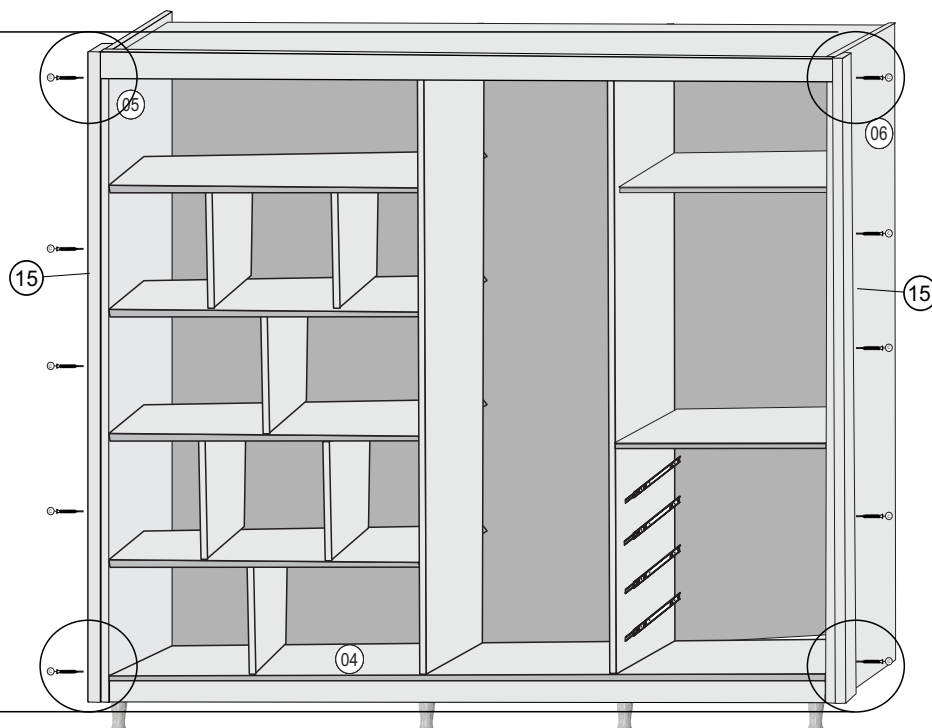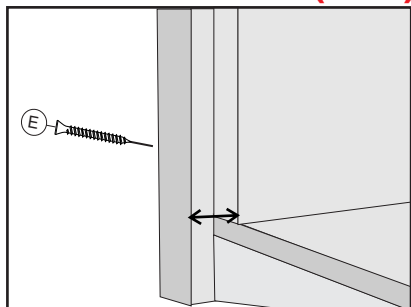

28=ENCAIXE O PINO ( F ) NAS DIVISÕES ( 07 )  
E COLOQUE AS PRATELEIRAS ( 16 ) SOBRE ELES  
29=ENCAIXE O CABIDEIRO ( L ) E ( M ) NO SUPORTE ( G )  
30=COLAR OS TAPA FUROS ( T ) EM TODAS CABEÇAS  
DE PARAFUSO EXTERNOS.


**Peso máximo por gaveta e prateleira.**

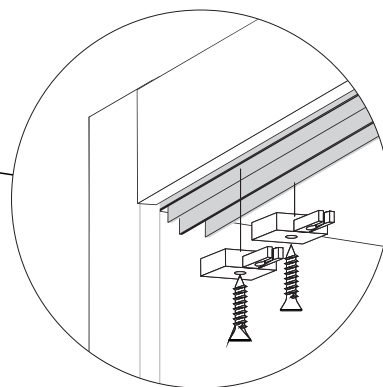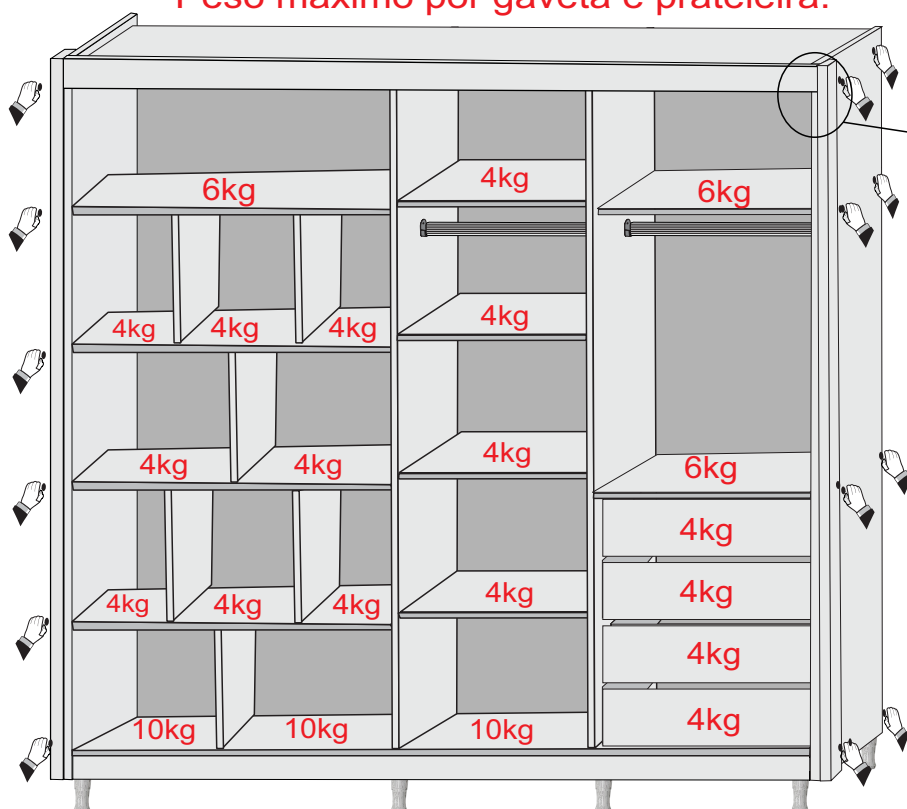


**FREIO PARA  
GUIA SUPERIOR  
AFASTADO  
DA LATERAL  
40MM**

# Montagem da Gavetas


- 01** Parafuse as cantoneiras ( J ) nas laterais da gaveta ( 18 ) com parafuso ( C ). Posicione as cavilhas ( N ) para unir as laterais com a frente. Utilize cola nas cavilhas. **4 VEZES**

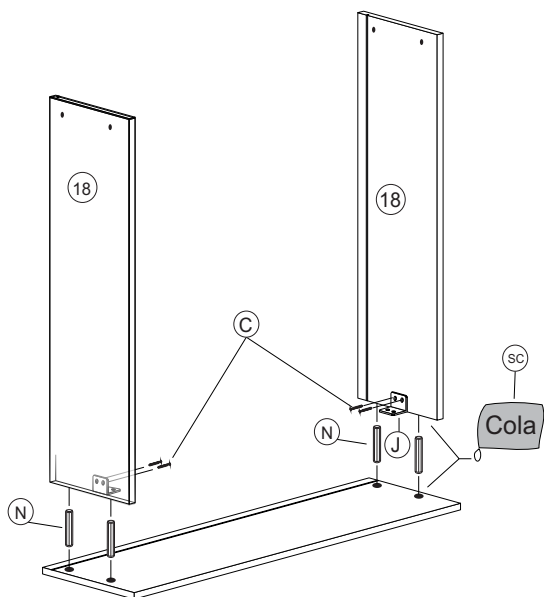


- 02** Parafuse as cantoneiras ( J ) na frente da gaveta com parafuso ( C ). **4 VEZES**

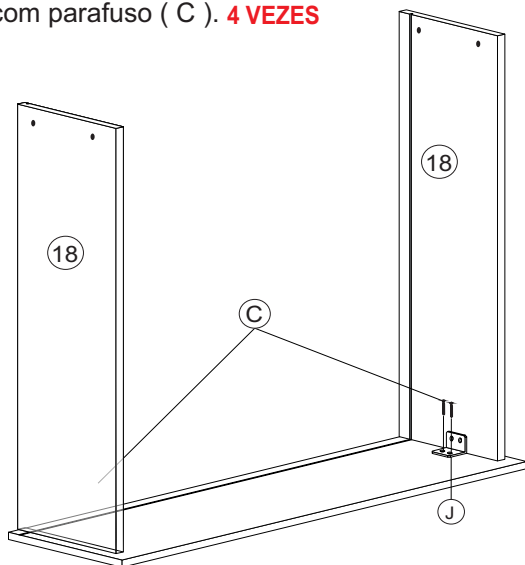


- 03** Coloque o fundo, utilizando cola. **4 VEZES**

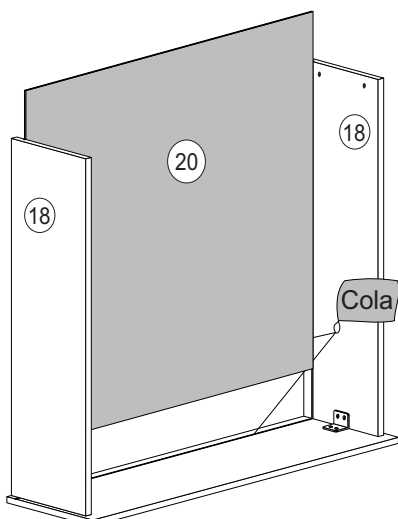

- 04** Parafuse o traseiro da gaveta (18) com parafuso ( E ) **4 VEZES**

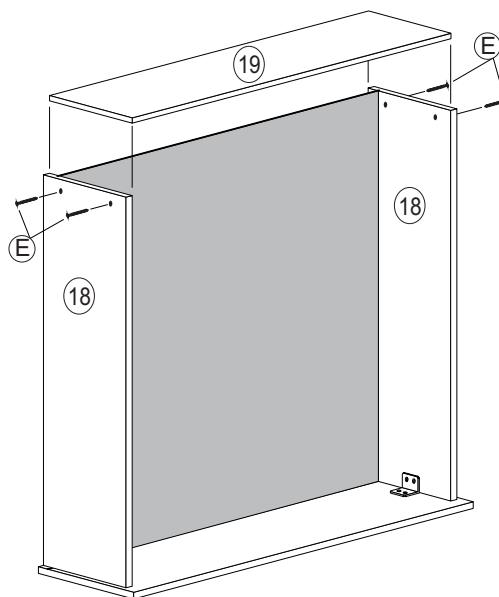


- 05** Parafuse o fundo ( 20 ) no traseiro ( 19 ) com parafuso ( D )



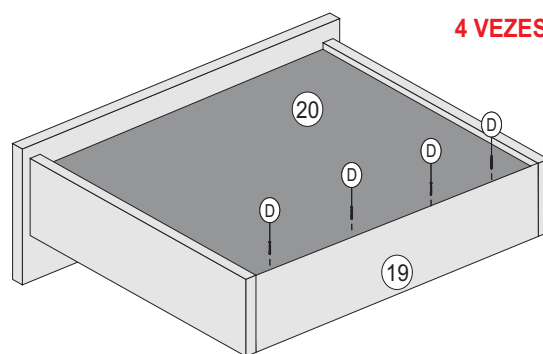


- 06** Acerte a corredeira alinhando na parte de baixo da lateral da gaveta e parafuse com parafuso ( c ) como mostra a figura. **4 VEZES**

Alinhe na parte de baixo e no topo da parte da frente da lateral da gaveta.

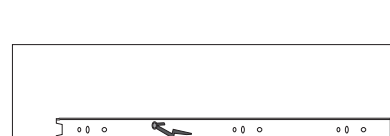

Fixar nos furos indicados com parafuso 3,5 x 14

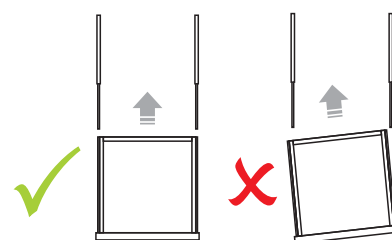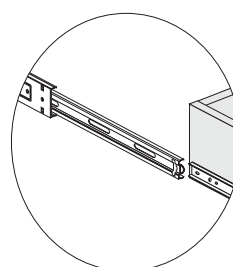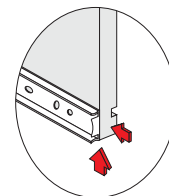



# MONTAGEM DA PORTA

01=FIXE O HDF ( 25 ) NA COLUNA ( 24 ) COM PARAFUSO ( B )

02=FIXE O PUXADOR ( 26 ) NO HDF ( 25 ) COM PARAFUSO ( D )




03=FIXE A COLUNA JÁ MONTADA ( 24 ) NA PORTA ( 22 ) COM O PARAFUSO ( B )

04=FIXE O PERFIL ( PA ) NA PORTA ( 22 ) COM PARAFUSO ( C )

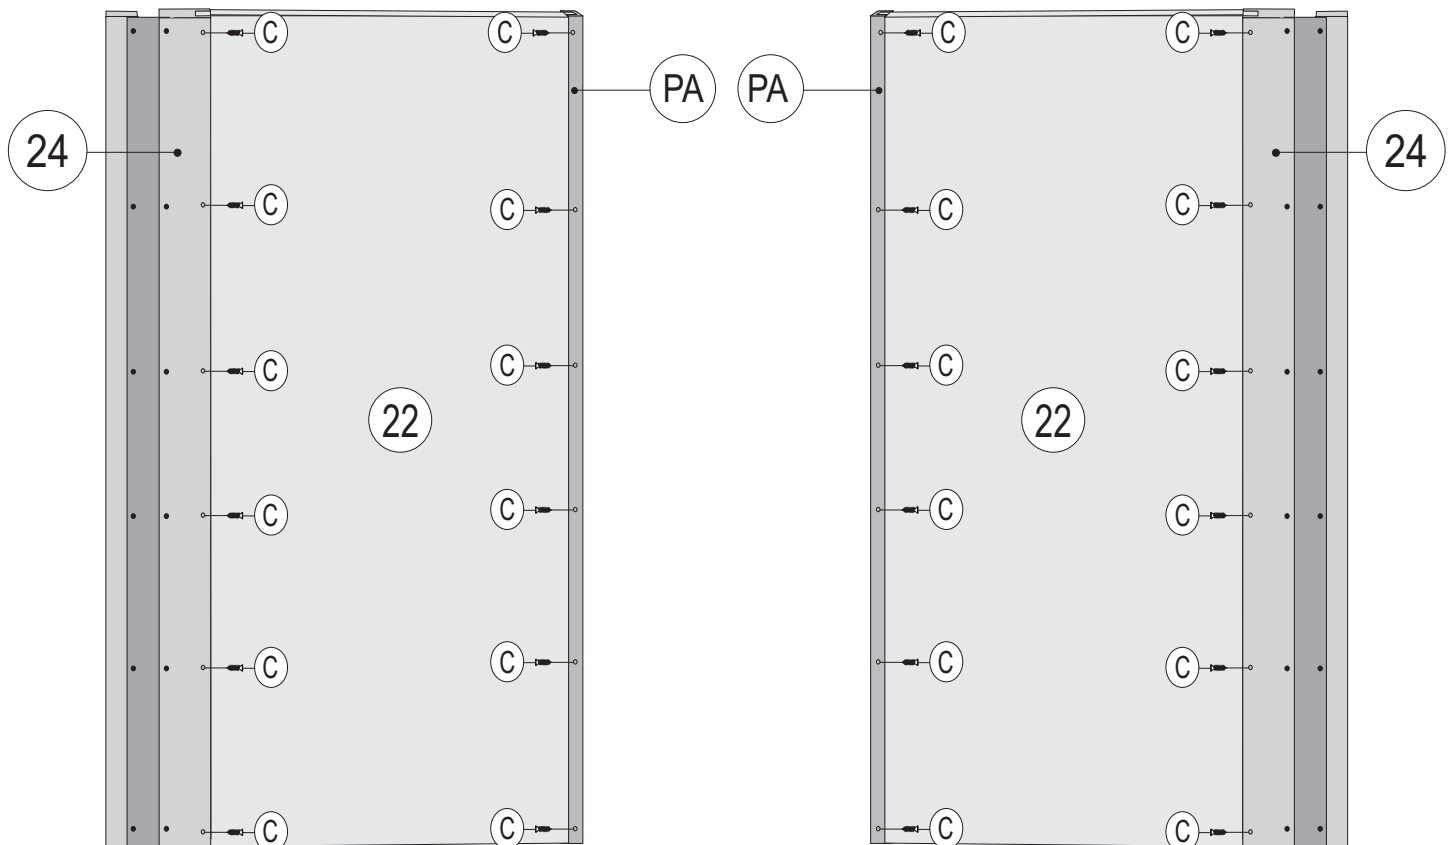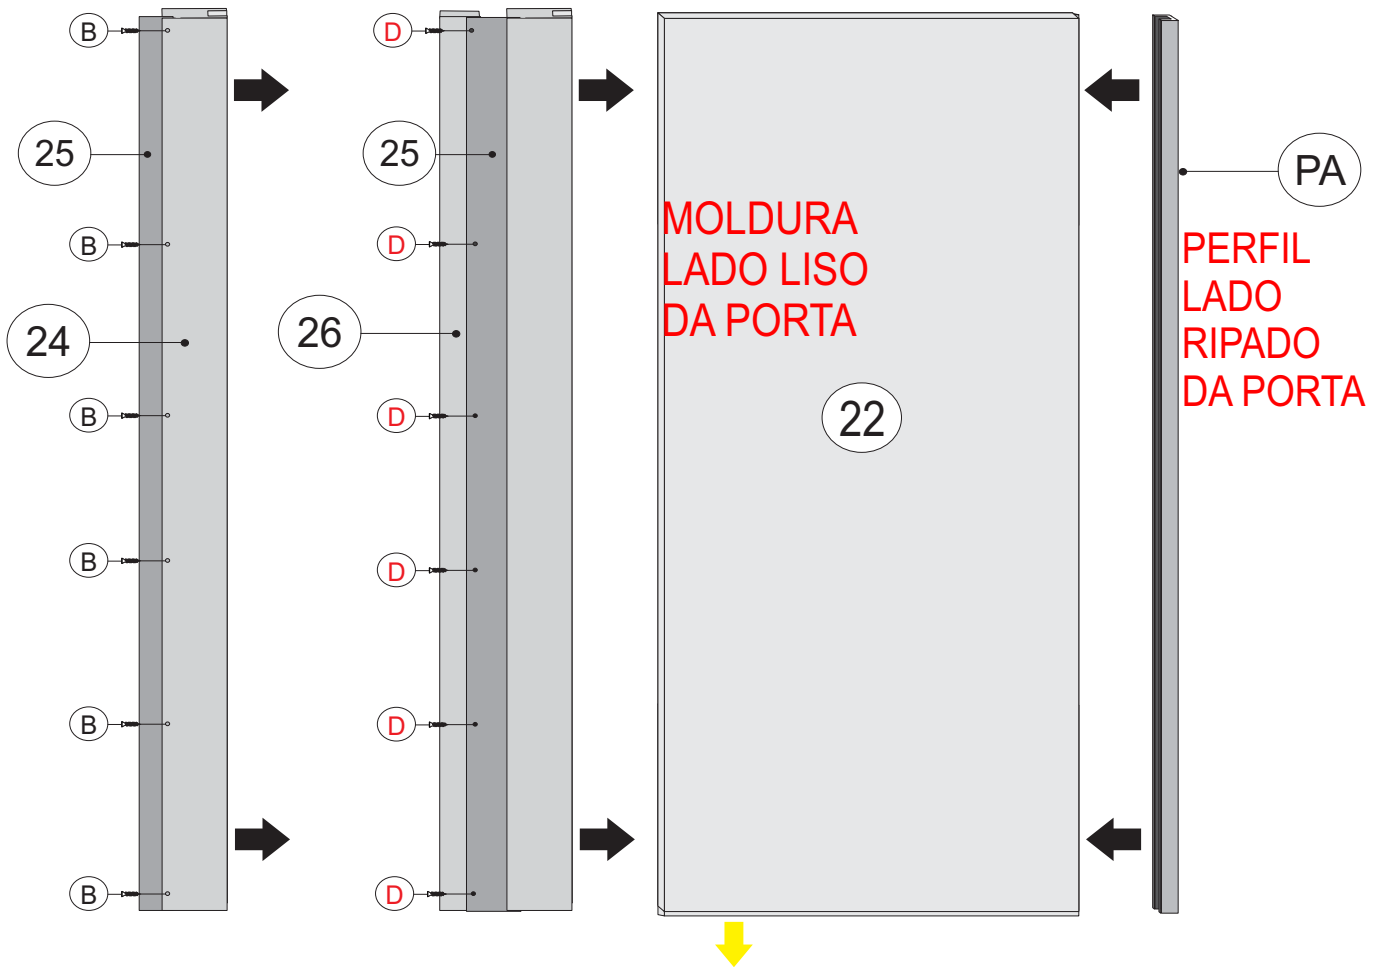


# FIXAÇÃO DAS ROLDANAS

GUIA SUPERIOR

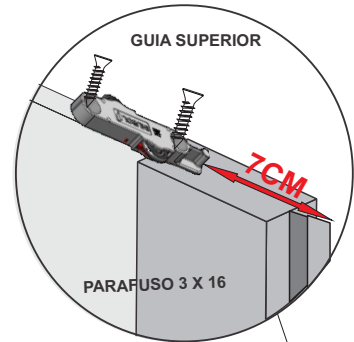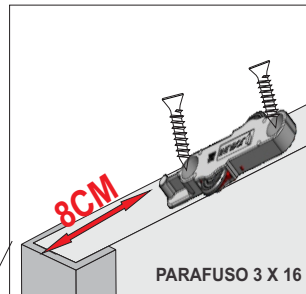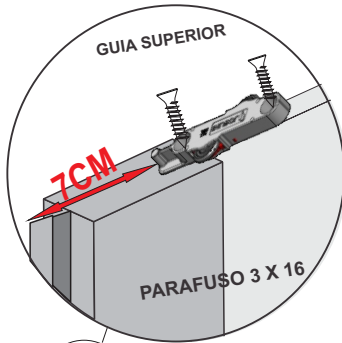

## Silicone

Cole 2 Silicones nas laterais das portas de cada lado. Para amortecer o impacto.

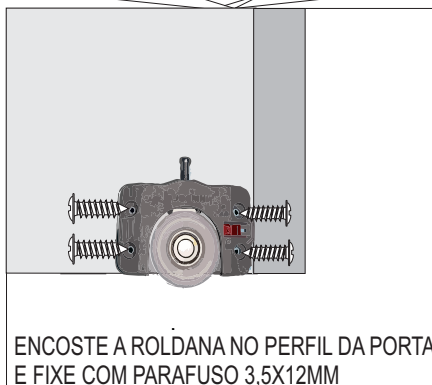

# TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

## O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MÓVEIS EUROPA LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU**.

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

## A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

## A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel*.

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇÃS TELESCÓPICA ( peso MÁXIMO por gaveta 4KG )

## SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

## INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças**.

## ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

**Tel:** 32 3539 7500 - **Home:** [www.moveiseuropa.com.br](http://www.moveiseuropa.com.br)

**End:** Rua Jonathas Barbosa Cavaliere 82 - Bairro Agostinho Sales Amato - CEP 36500-196 - Ubá - MG