


MANUAL DE MONTAGEM RACK TV 1200X600 15MM

ACESSÓRIOS


CÓDIGO	NOME DA PEÇA	IMAGEM	QUANTIDADE
A1	ADESIVO TAPA FURO		16
C1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30		24
D2	DOBRADIÇA BRAÇO CURVO		4
D3	DOBRADIÇA CALÇO		4
F3	PUXADOR		2
M1	TAMBOR MINIFIX		16
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		16
P1	PARAFUSO GERAL 3,5X14		32
P2	PARAFUSO 4,5X25		2
P5	PREGOS 10X10		24
S2	PÉ TRIANGULAR		4

VISTA EXPLODIDA

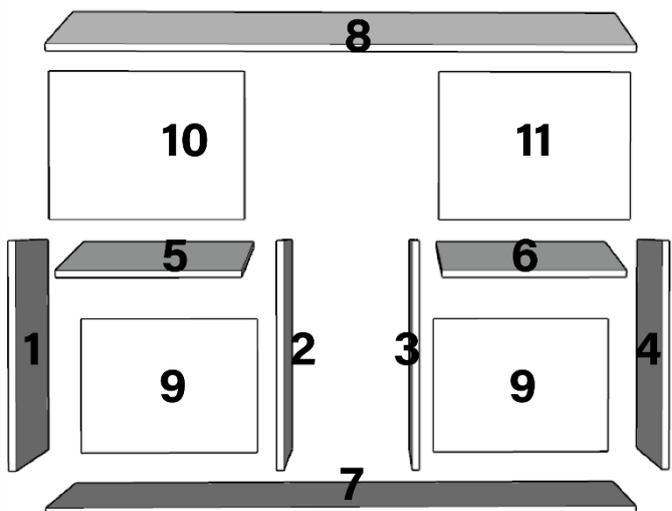

PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
1	LATERAL ESQUERDA	1
2	DIVISÓRIA ESQUERDA	1
3	DIVISÓRIA DIREITA	1
4	LATERAL DIREITA	1
5	PRATELEIRA ESQUERDA	1
6	PRATELEIRA DIREITA	1
7	BASE	1
8	TAMPO	1
9	EUCAPLAC	2
10	PORTA ESQUERDA	1
11	PORTA DIREITA	1


PASSO 01

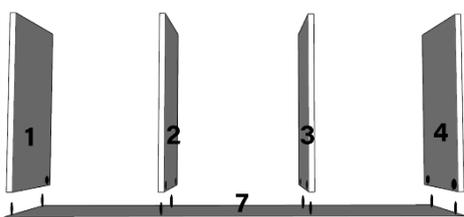

FIXE AS PEÇAS "1,2,3,4" NA BASE "7".

USE A HASTE "M2" NA BASE "7" E APÓS, USE TAMBOR "M1" NAS PEÇAS "1,2,3,4".

PASSO 02

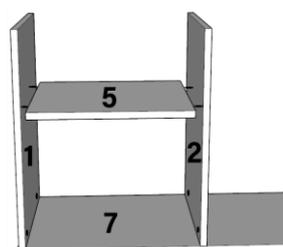


FIXAR DIVISÓRIA "5" NAS LATERAIS "1, 2".

USE CAVILHA "C1" NAS FURAÇÕES DA DIVISÓRIA "5".

REPITA O PROCESSO NO OUTRO LADO.



PASSO 03

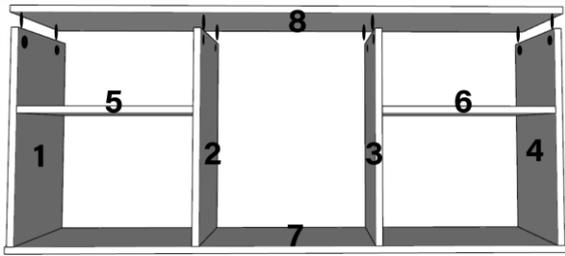

FIXE AS PEÇAS "1,2,3,4" NO TAMPO "8".

USE A HASTE "M2" NO TAMPO "8" E APÓS, USE TAMBOR "M1" NAS PEÇAS "1,2,3,4".


PASSO 04

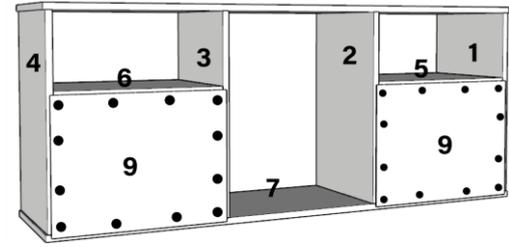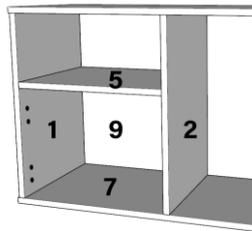

FIXAR EUCAPLAC "9" NA PARTE DE TRÁS.

(ATENTE-SE QUE HÁ PRÉ FURAÇÕES NAS LATERAIS PARA COLOCAR A DOBRADIÇAS "D3").


PASSO 05

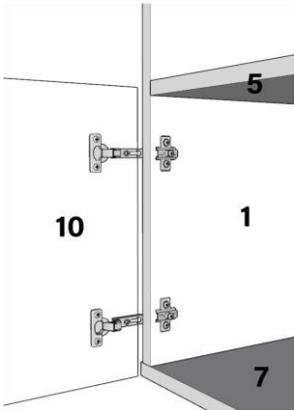

FIXAR PORTA "10".


USE DOBRADIÇA CALÇO "D3" + PARAFUSO 3,5X14 "P1" NA LATERAL "1" E DOBRADIÇA BRAÇO CURVO "D2" + PARAFUSO 3,5X14 "P1" NA PORTA "10".

REPITA O PROCESSO NO OUTRO LADO.

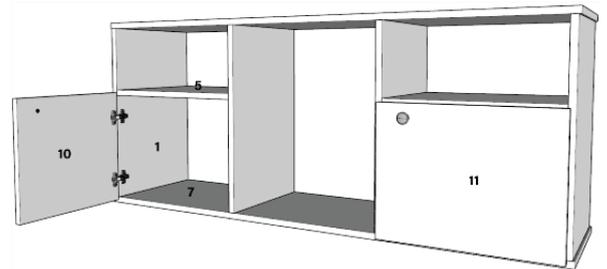

FIXAR PUXADOR "F3" NAS PORTAS "10" E "11" USANDO PARAFUSO 4,5X25 "P2".

PASSO 06

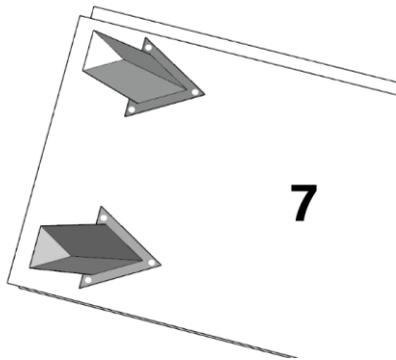

FIXAR PÉS "S2" NA BASE "7".

USE PARAFUSO 3,5X14 "P1" NAS FURAÇÕES DO PÉ.

FINALIZANDO O PROCESSO COLE OS ADESIVOS TAPA FURO "A1".

IMAGEM PRODUTO MONTADO

