



MESA COM NICHOS
CORP 25
CÓDIGO: MEREKCP101

FERRAMENTAS



Descrição


TAM	Tampo	1
SAI	Saia	1
PEP	Pe Paine	1
TAM	Tampo	1
BAS	Base	1
LAT	Lateral	2
PRA	Prateleiras	2

Etiquetas nas peças

4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Codigo do Produto
PR	→ Cor

Observação: Em diversas cores!

Passo a passo

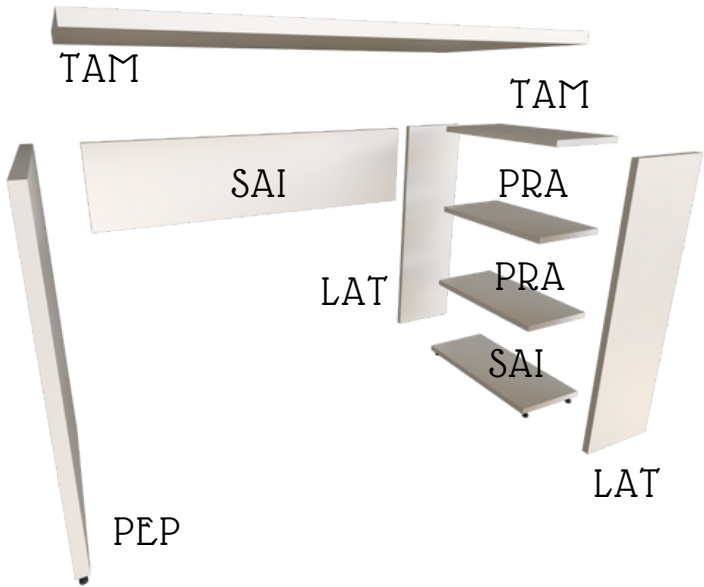

Descrição

PAFX.010 - Parafuso Estrutural
(5,0x50mm - na base)

8



TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix
(conjunto: tambor + parafuso)

4



TAFU.002 - Tapa Furo
(19mm)

4



TAFU.001 - Tapa Furo
(13mm para lateral da estrutura do gaveteiro)

8



PENV.001/BUPN.001 - Pé Nivelador
(com regulação)

6



PIPR.006 - Pino Reto Prateleira
(Tarugo) - Branco 4,5*30mm
(Para prateleira)

8



PAFX.002 - Parafuso 3,5x25mm
(Cabeça Chata)


6



Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Inicie a montagem pelo Nicho, fixe 1 lateral com o tampo a base e as prateleiras, depois finalize fixando a outra lateral.
- 4 - Intale os pés niveladores e reserve esta parte.
- 5 - agora inicie a montagem da mesa, instale os pés niveladores no pé.
- 6 - Agora fixe a saia a este pé, com essa estrutura montada, agora centralize e fixe o tampo.
- 7 - agora é so unir as duas partes, a mesa com o nicho.
- 8 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

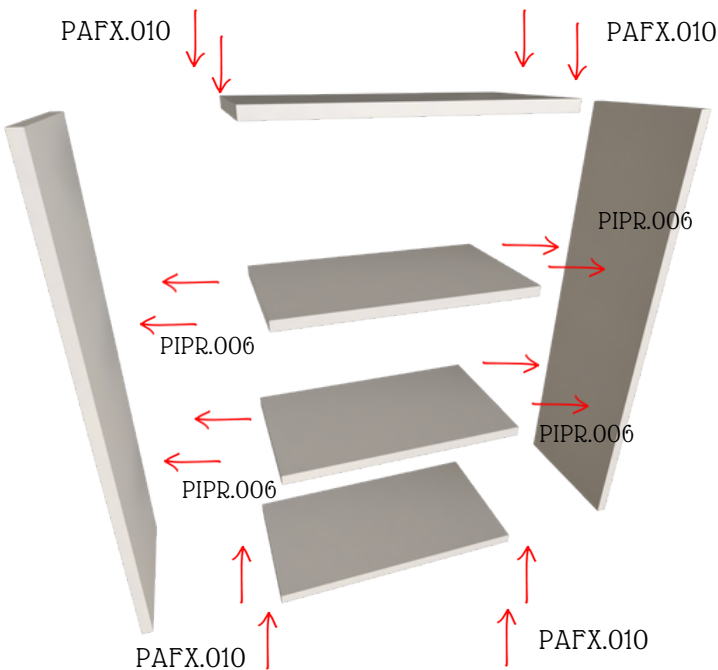

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.



MESA COM NICHOS
CORP 25

CÓDIGO: MERKCP101-102-103-104-105-106-107

Passo a passo



PENV.001
BUPN.001

PENV.001
BUPN.001

Passo a passo




TAMF.001
PAMF.001

TAMF.001
PAMF.001

PENV.001
BUPN.001

Passo a passo

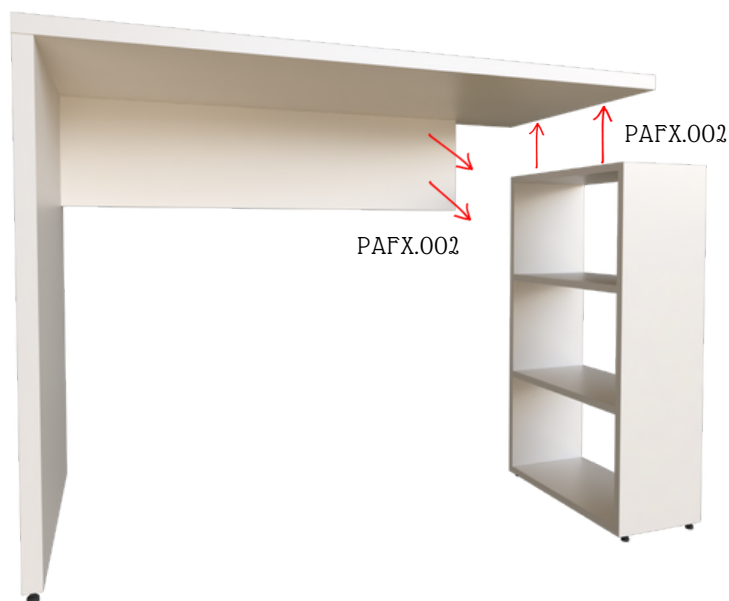

PAFX.002

PAFX.002


Passo a passo






PRATELEIRA 'U'
PRAU1502
KITCUBOS

FERRAMENTAS




Descrição Quantidade

BAS	Base	1
FUN	Fundo	1
LAT	Lateral	2

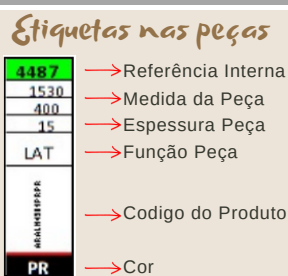


Observação: Em diversas cores!

Passo a passo

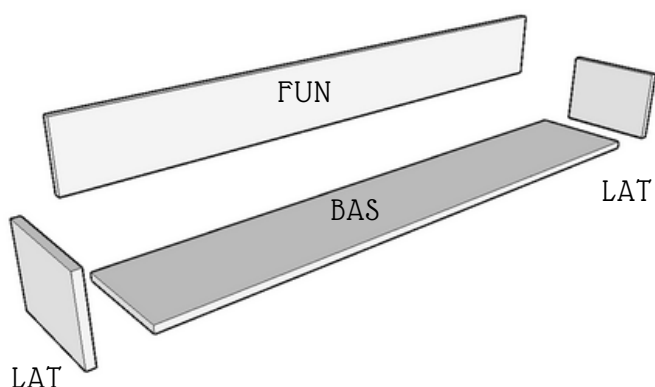

Passo a passo

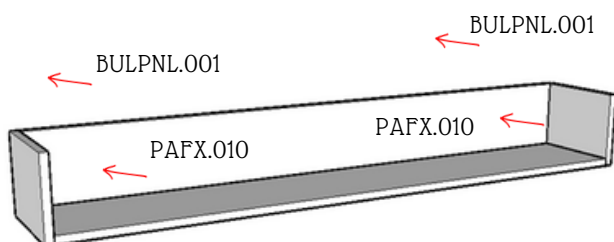

Descrição

Quantidade

PAFX.010 - Parafuso 5x50

(Para fixar estruturada da prateleira e fixar prateleira na parede)

11



BUPNL.001 - Bucha

(Bucha Nylon 10mm)

2



TAFU.001 - Tapa Furo

(13mm)

11



Passo a passo

1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferramentas.

2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.

3 - Inicie a montagem fixando uma lateral com a base, depois fixe fundo e para finalizar a outra lateral

4 - Agora faça as marcações na parede certificando-se que esta no nível. Fure coloque as buchas e fixe a prateleira 'U'.

5 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

