


ferpa mob

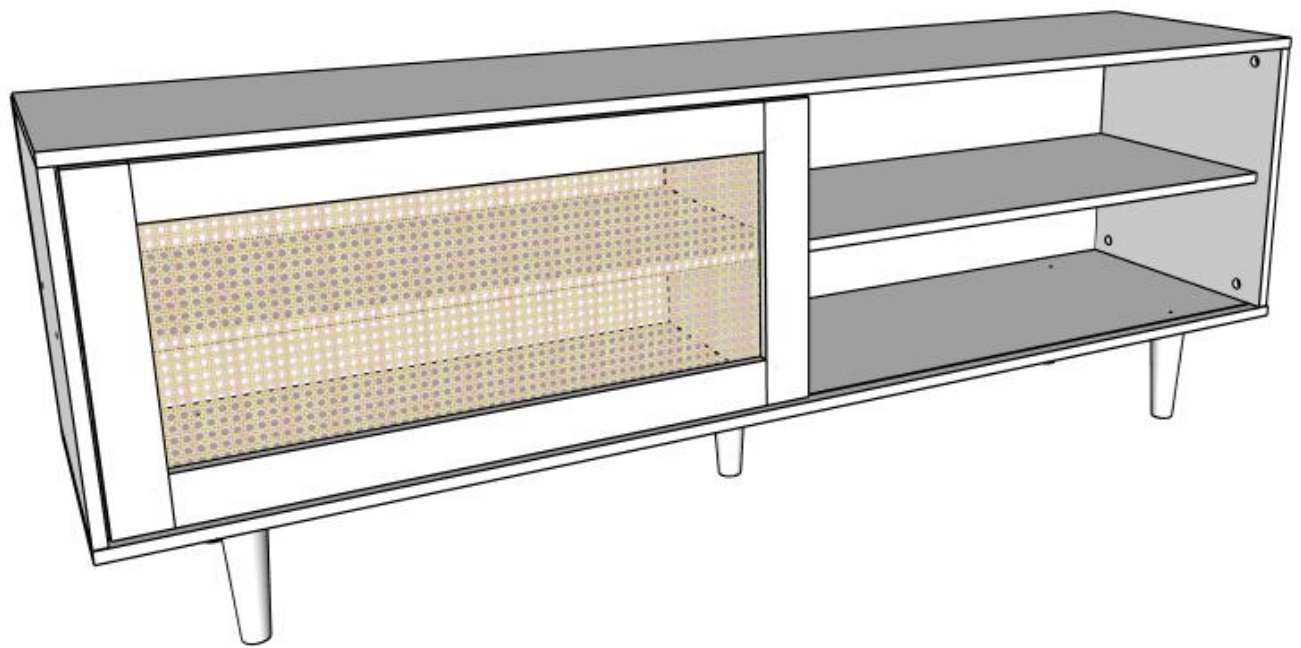

RACK HELOÍSA

GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS

PEÇAS RACK HELOÍSA



VOLUME 1 – RACK HELOÍSA

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
1	RKHELO1	Base	1	1630	380	15
2	RKHELO2	Teto	1	1630	380	15
3	RKHELO3	Fundo inferior	1	1625	208	3
4	RKHELO4	Fundo superior	1	1625	208	3
5	RKHELO5	Lateral direita	1	390	379	15
6	RKHELO6	Lateral esquerda	1	390	379	15
7	RKHELO7	Divisória meio	1	390	353	15
8	RKHELO8	Porta	1	805	377	15
9	RKHELO9	Prateleira	2	791.5	352	15
AO	PEPAL15	Pé em madeira palito 15cm	5	150	35	35

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS


REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
AN	CONJCASTPIN5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		22
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		22
Y	PARAF4X14	Parafuso Philips 4,0 X 14		11
AD	KITRODPCOR	Kit Roldana deslizante para porta de correr		2
AT	FIXFRO	Fixador de fundo de roupeiro		16
AQ	PREGO10X10	Prego 10x10		57
AM	PARAF35X40	Parafuso Philips 3,5 X 40		6

PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

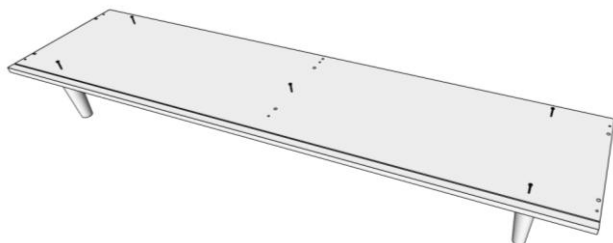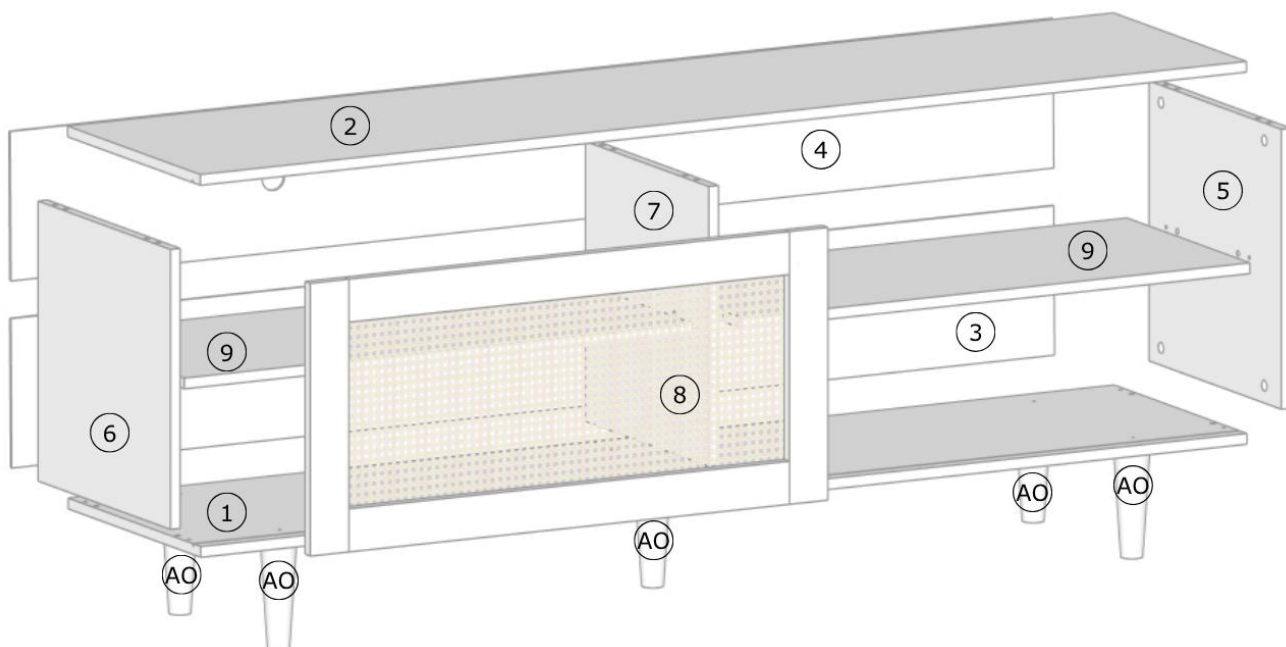


PASSO 1:

Prenda os pés palito (AO) na peça 1, utilizando os parafusos (AM). Para isso, utilize os furos menores passantes da peça 1, como visto na imagem.

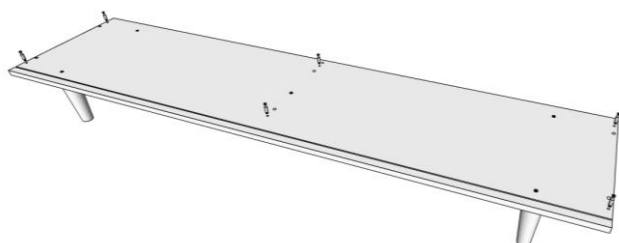


PASSO 2:

Após, nos furos menores restantes da peça 1, prenda os parafusos (AN).

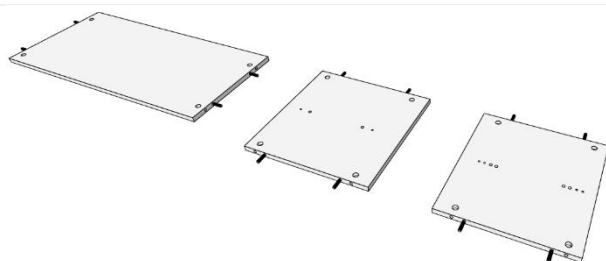


PASSO 3:

Por conseguinte, nas peças 5, 6, 7 e 9 encaixe as cavilhas (C) nos furos de topo, como mostra a imagem.

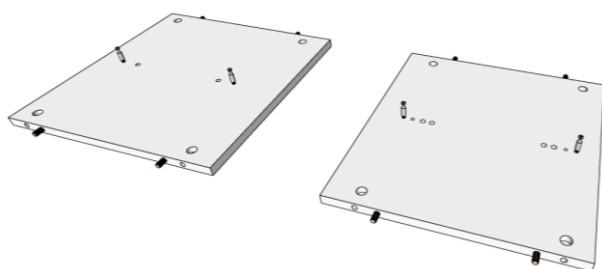


PASSO 4:

Nas peças 5,6 e 7, prenda os parafusos (AN) nos furos menores da face da peça. Na peça 7, faça o processo do outro lado também, nos furos passantes.

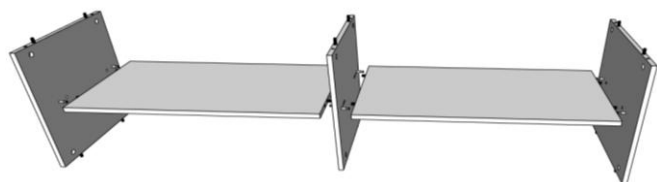


PASSO 5:

Após, encaixe as peças 5,6 e 7 nas peças 9, como mostra a imagem.

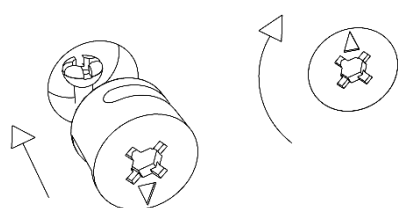


PASSO 6:

Coloque os tambores (AN) nos furos maiores da peça 9 e com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças. Garante que estejam bem apertados.

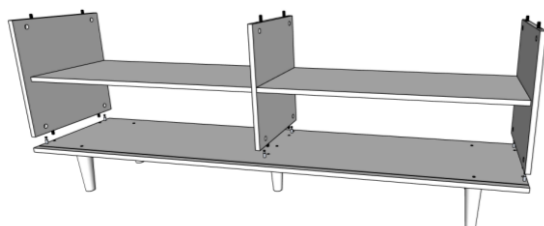


PASSO 7:

Após, com as peças fixadas, encaixe a estrutura na peça 1, e repita o passo anterior prendendo os tambores nos furos maiores das peças 5,6 e 7 para fixar as peças.

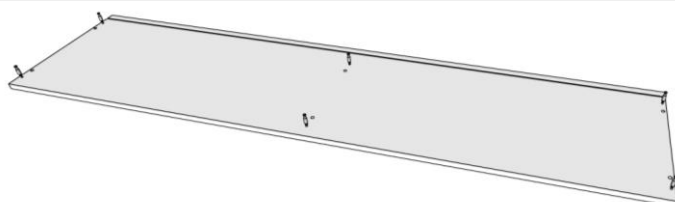


PASSO 8:

Na peça 2, prenda os parafusos (AN) nos furos menores, como mostra a imagem

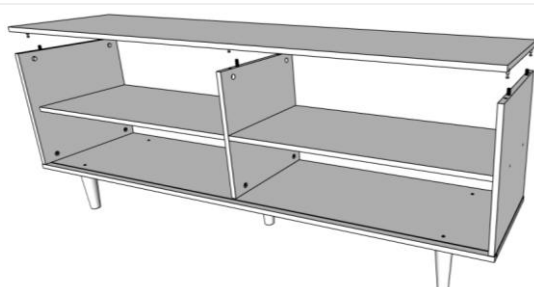


PASSO 9:

Em seguida, encaixe a peça 2, na estrutura formada no passo 7. Repita o passo 6 prendendo os tambores nos furos maiores das peças 5,6 e 7.

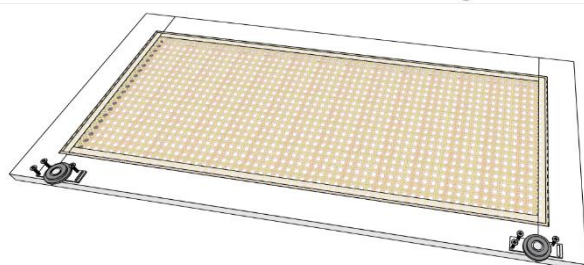


PASSO 10:

Na peça 8, prenda as roldanas (AD) utilizando os parafusos (Y) nos locais demonstrados na imagem.

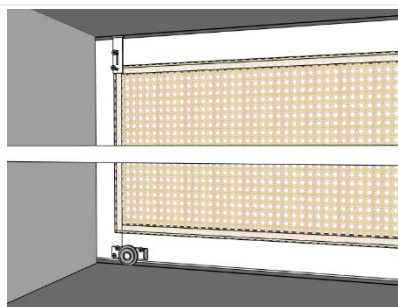


PASSO 11:

Posteriormente a peça 8, mais precisamente a roldana no friso da peça 1. Após, encaixe duas guias (AD) no friso da peça 2, como o detalhe da imagem, e prenda as guias utilizando os parafusos (Y).

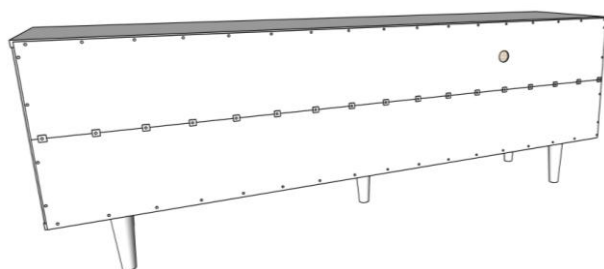

PASSO 12:

Na parte traseira do móvel, prenda as peças 3 e 4, utilizando os pregos (AQ) e as chapas (AT) entre as peças, como visto na imagem.

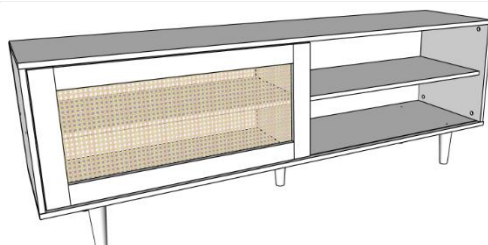

Agora é só conferir se as portas estão deslizando com êxito e seu móvel estará pronto para uso!