




Parafusadeira
(se possível)

Chave Phillips

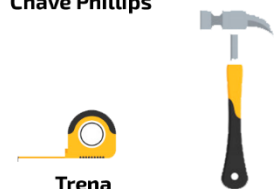

Trena

(ajuda a identificar as peças)

Martelo

Tempo de montagem
aproximadamente 40 minutos

Relação de peças em madeira

Código	Dimensões	Descrição	Quantidade
1	670x490	Lateral do Balcão	2
2	538x490	Intermediário do Balcão	1
3	170x395	Frente de Gaveta	1
4	570x396	Porta G Balcão	2
5	395x395	Porta P Balcão	1
6	450x90	Lateral da Gaveta	2
7	331x90	Travessa da Gaveta	1
8	455x355	Fundo da Gaveta	1
9	400x560	Fundo do Balcão	1
10	795x560	Fundo do Balcão	1
11	1176x490	Base do Balcão	1
12	1176x120	Travessa Balcão	2

Relação de ferragens

Código	Dimensões	Descrição	Quantidade
	5x40	Parafuso	5
	3.5x40	Parafuso	12
	3.5x12	Parafuso	52
	10x10	Prego	40
	6x30	Cavilha	16
		Cantoneira "L" 2F	2
		Cantoneira "L" 4F	2
		Fixador de Fundo	5
		Dobradiça	6
		Puxador	4
		Tapa Furo	12
	400	Corrediça	1
	175mm	Pé	5

Manual de montagem do Balcão Pia

Referência BPU 12012

Dimensões do móvel montado

Altura 85 cm / Largura 120 cm / Profundidade 52 cm

R: 03/05/2023

1º Passo: Montar o balcão inferior

Os suporte em "L" devem ser utilizados para unir os intermediários as travessas

Fixe-os com parafuso 3.5x12 Ambos os lados

Cavilha de madeira

Nas laterais deve-se fixar os parafusos 3.5x40

Após colocar tapa furos

Parafuso 3.5x40

Cavilha de madeira

Fixe os parafusos 3.5x40 pela inferior da base para unir a mesma, com o intermediário

3º Passo: Montar a parte superior

Monte os móveis deitados em uma superfície que não danifique as peças

Fixe os fundos com pregos, alinhe o fundo e bata os pregos com o martelo

Fixador de fundo

4º Passo: Monte e gaveta

Utilize os parafusos 3.5x12 para fixar o puxador Alinhe com a lateral da peça

Cavilha de madeira

Fixe a frente com as laterais com o suporte em "L" G, coloque parafusos 3.5x12

Parafusos 3.5x40 pela lateral fixam a travessa, em ambos os lados


5º Passo: Fixe as portas e coloque a gaveta

Fixe a corrediça com parafusos 3.5x12

Encaixe o fundo na gaveta e fixe com os pregos, use o martelo


Utilize os parafusos 3.5x12 para fixar os puxadores Alinhe com a lateral da peça

2º Passo: Fixar os pés

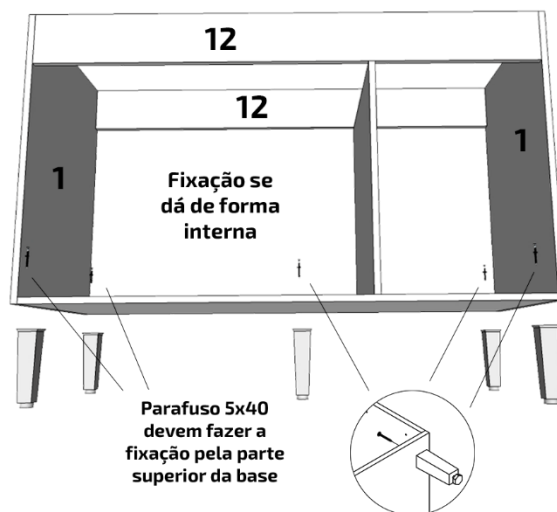

Parafuso 5x40 devem fazer a fixação pela parte superior da base

Fixação se dá de forma interna

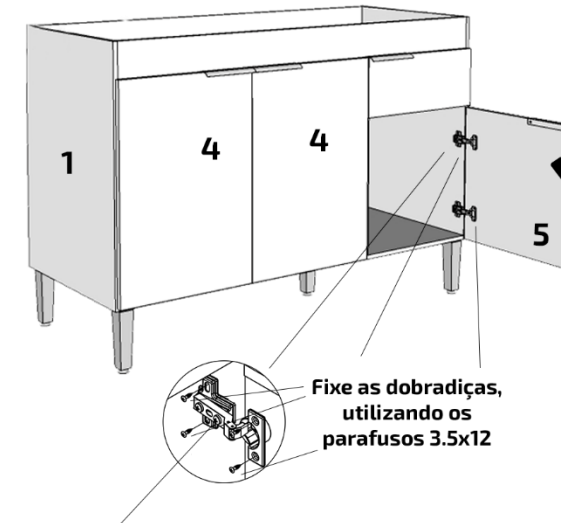

Fixe as dobradiças, utilizando os parafusos 3.5x12

Este parafuso de ajuste final na dobradiça