

Ferramentas necessárias



Tempo de montagem
aproximadamente 35 minutos

Relação de peças em madeira

Código	Dimensões	Descrição	Quantidade
1	340x450	Lateral	2
2	360x415	Tampo	1
3	340x384	Base	1
4	285x395	Porta	1
5	410x277	Fundo do Balcão Gaveta	2
6	158x395	Frente da gaveta	1
7	300x355	Fundo da gaveta	1
8	90x295	Lateral da gaveta	2
9	90x325	Travessa da gaveta	1

Relação de ferragens

Código	Dimensões	Descrição	Quantidade
	4x50	Parafuso	6
	4x30	Parafuso	4
	4x20	Parafuso	16
	3.5x16	Parafuso	32
		Prego	30
		Cavilha de madeira	12
		Cantoneira em "L" P	4
		Cantoneira em "L" G	2
		Dobradiça	2
		Puxador	2
		Pé	4
		Tapa Furo	4

Manual de montagem do Criado Mudo com Porta e Gaveta


Referência CMU 400

Dimensões do móvel montado


Altura 64 cm / Largura 42 cm / Profundidade 36 cm

R: 21/08/2023


1º Passo: Monte a parte da estrutura do móvel

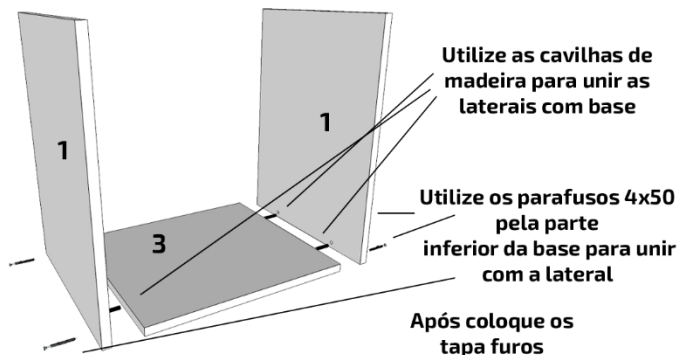

2º Passo: Fixar o tampo

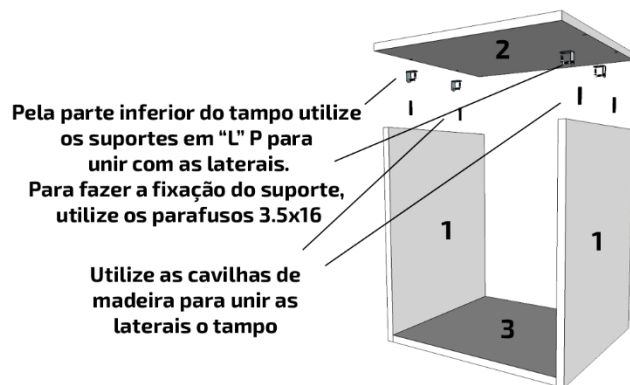


3º Passo: Fixar o fundo

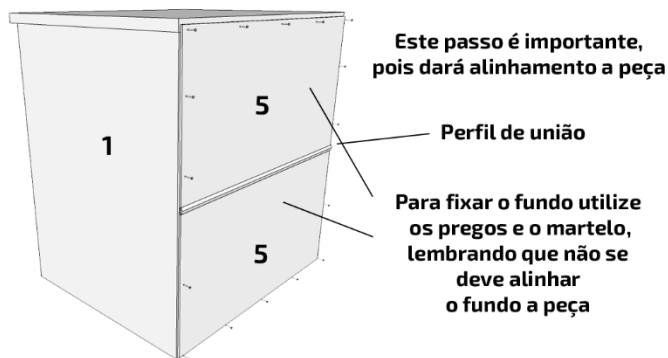


4º Passo: Fixar os pés

Em cada pé é utilizado 4 parafusos 4X20

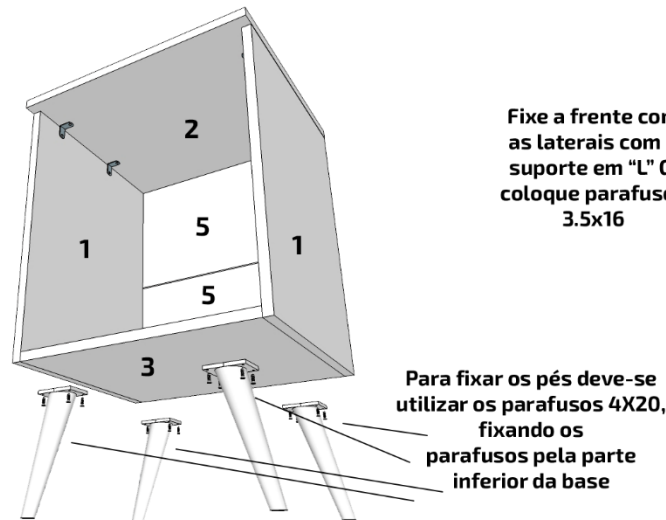


6º Passo: Fixar corredeira, dobradiça e puxador

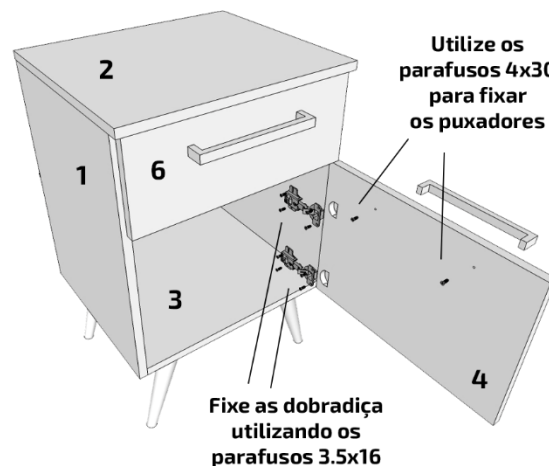


Use a trena para identificar as peças

5º Passo: Montar a gaveta

Fixe o puxador utilizando os parafusos 4x30

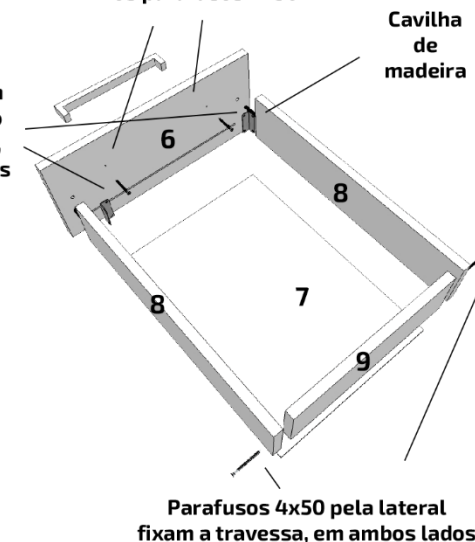

Fixar a corredeira utilizando os parafusos 3.5x16

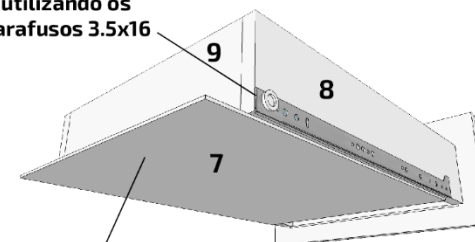

Encaixe o fundo na gaveta e fixe com os pregos, use o martelo

Parabéns! Você finalizou a montagem do Criado Mudo com uma porta e uma gaveta!

