Manual de Montagem

bramov
brasil móveis

ARMÁRIO BAIXO C/ 2 PORTAS
FUNDO 3MM
NATUS 40 MM

CÓDIGO: ARBAN4302
MEDIDA: L 800 X P 420 X A 750 MM

FERRAMENTAS

ou

Descrição		Quantidade
LA	Laterais	2
BA	Base	1
TA	Tampo	1
PRA	Prateleira	1
FU	Fundo 3mm	2
PO	Portas	2

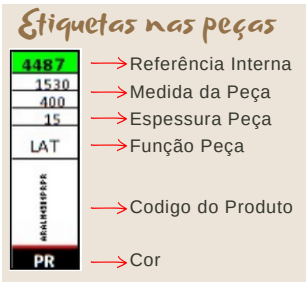

Observação: Em diversas cores!

Passo a passo

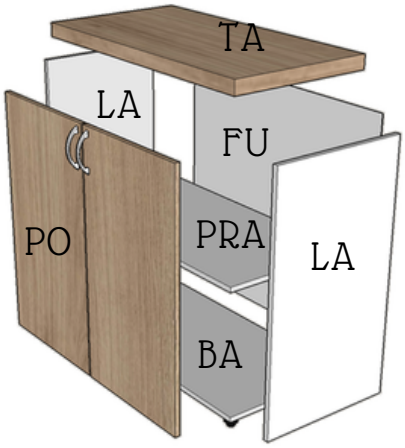

Passo a passo

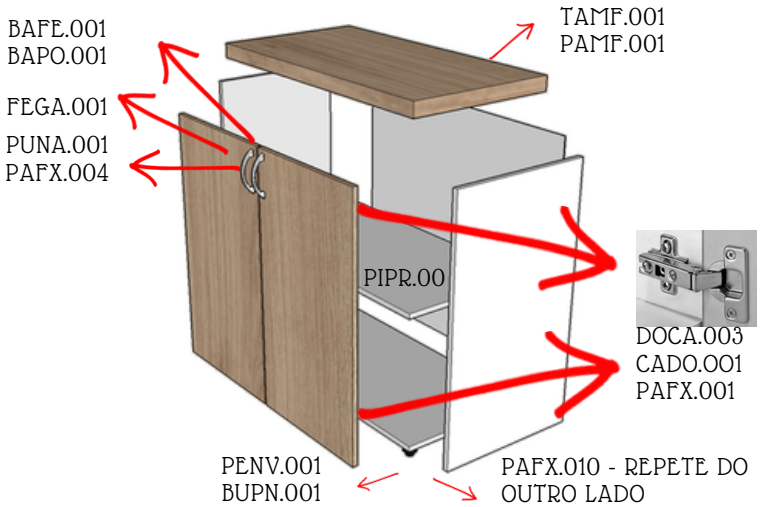

Descrição	Quantidade	
PAFX.010 - Parafuso Estrutural (5,0x50mm - na base)	4	
TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix (conjunto: tambor + parafuso)	4	
TAFU.002 - Tapa Furo (19mm)	4	
PENV.001/BUPN.001 - Pé Nivelador (com regulagem)	4	
PIPR.003 - Pino (para prateleiras)	4	
DOPI.001 - Dobradiça (35mm)	4	
PUNA.001 - Puxador (ABS Alumínio)	2	
FEGA.001 - Fechadura p/ armário (22mm)	1	
BAFE.001- Batente porta (Metalico)	1	
BAPO.001- Batente porta (Metalico)	1	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para: Dobradiça, batente e fechadura)	22	
PAX.004 - Parafuso 4x30mm (Para: Puxadores)	4	
PRCC.001- Prego 10x10mm (Para: Fundo)	25	

Passo a passo

1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
3 - Instale os pés niveladores na base. E depois do produto montado regule os pés niveladores de acordo com o piso.
4 - Una as laterais com a base, com o auxilio de uma chave, fixando os parafusos minifix. A Base utiliza o parafuso estrutural.
5 - Instale a batente, os puxadores e as dobradiças nas portas conforme demarcação.
6 - Centralize o tampo sobre a estrutura e fixe os minifix unindo a estrutura ao tampo.
7 - Posicione as prateleiras internas de acordo com as furações nas laterais.
8 - Instale as portas e regule conforme a necessidade.
9 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.