
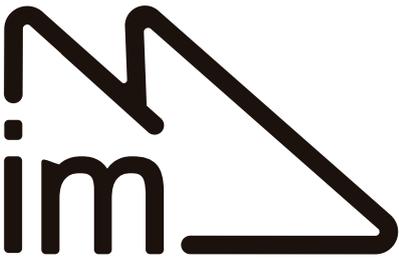


**móveissim**   
móveis direto de fábrica

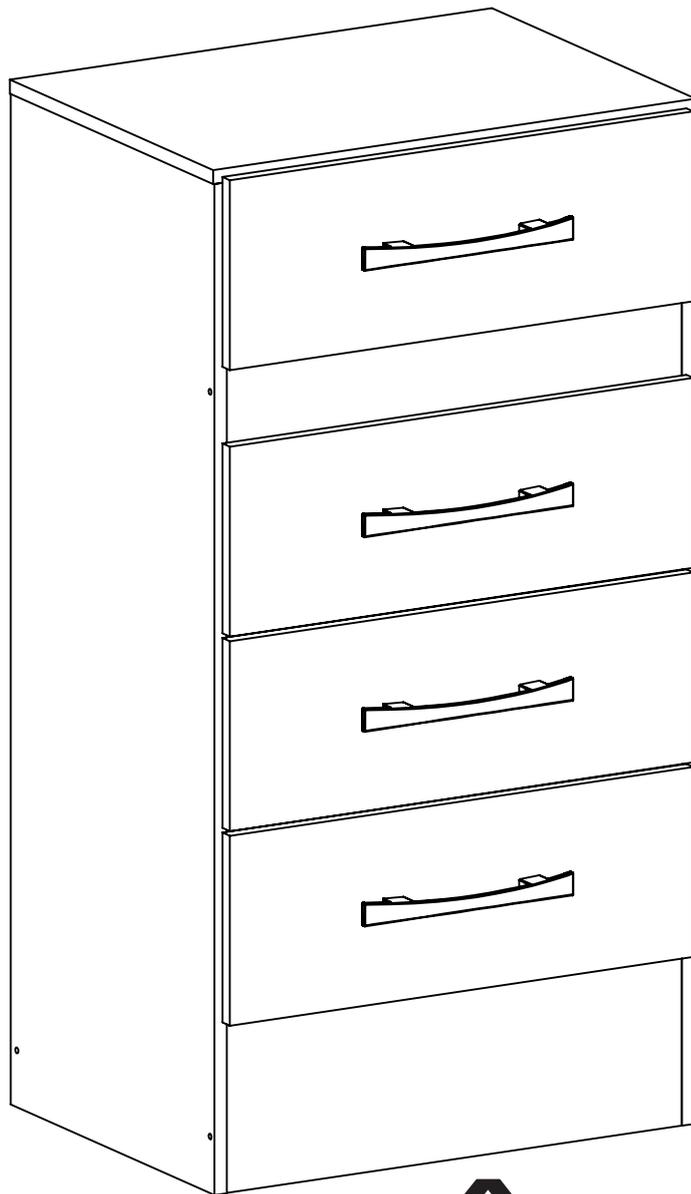

**CÔMODA**  
**SUPREMA**

S100400

# Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo MóveisSim!

## Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.


Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.

## Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.


Não utilizar produtos químicos e abrasivos

## Siga DiretoSim


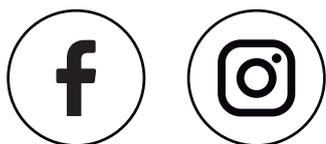


Confira os super preços direto de fábrica em nosso site

[www.diretosim.com.br](http://www.diretosim.com.br)

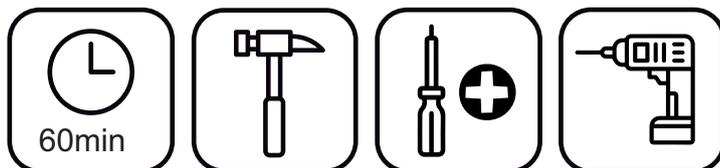

Nº PÇ	CÓD. INT.		DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO
	BR	CC			COMP	LARG	ESP	
1	25303	25303	COSTA	3	450	275	3	0,30
2	25306	23219	FRENTE GAVETA	4	443	164	12	0,58
3	23222	23222	FUNDO DE GAVETA	4	426	336	3	0,35
4	26805	26806	LATERAL DIREITA	1	873	337	12	2,38
5	26807	26808	LATERAL ESQUERDA	1	873	337	12	2,38
6	24431	24431	LATERAL DE GAVETA	8	330	92	12	0,24
7	26811	26812	RODAPÉ FRONTAL	1	435	150	12	0,52
8	25312	25331	RODAPÉ FRONTAL	1	435	75	12	0,26
9	25474	25474	RODAPÉ TRASEIRO	1	435	50	12	0,17
10	26813	26814	TAMPO	1	461	337	12	1,25
11	23233	23233	TRASEIRO DE GAVETA	4	403	92	12	0,30

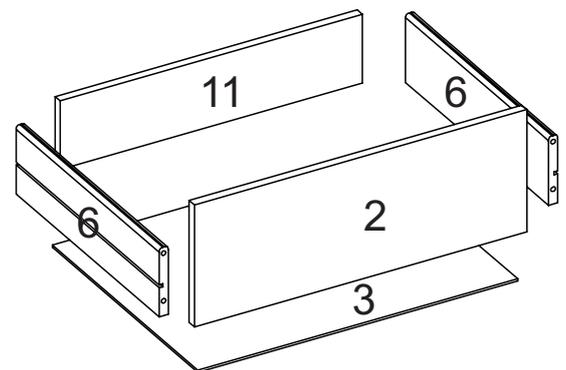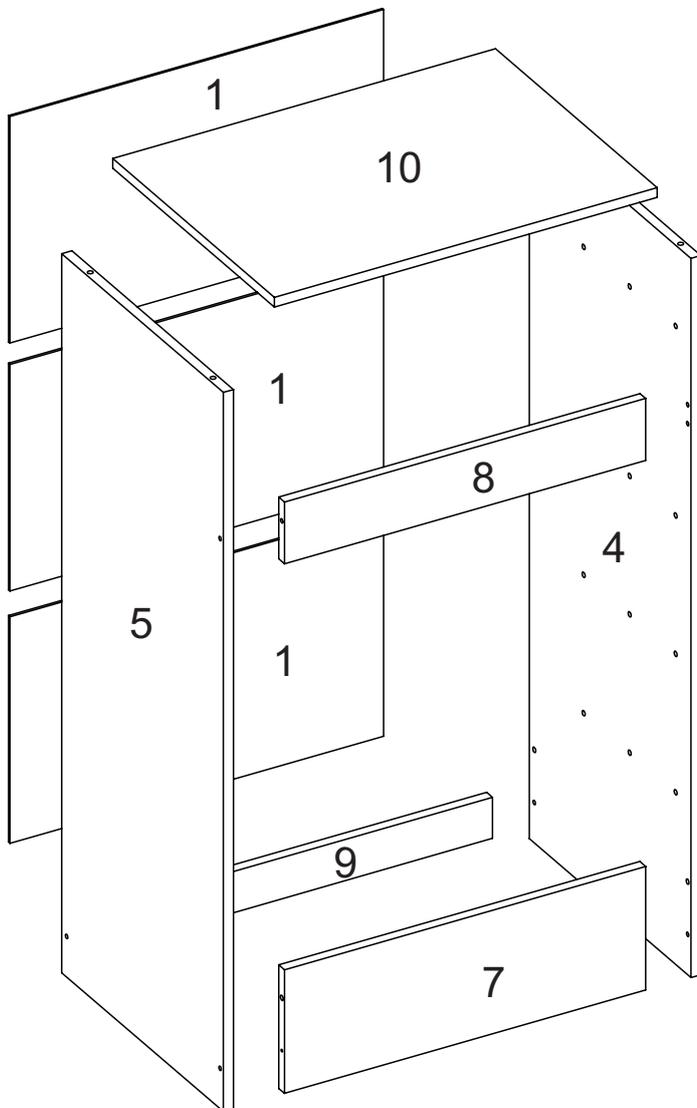

# Lista de Ferragens


3,5X40 - Cod.12757



A

x6

3,5X25 - Cod.3870

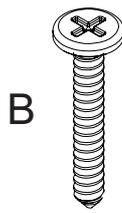

B

x8

3,5X12 - Cod.3385



C

x24

10x10 - Cod.3875



D

x75

Prego Ardox- Cod.3876



E

x20


6x30 - Cod.3881



F

x22


Porca plástica - Cod.3991



G

x2


Cantoneira Simples - Cod.3882



H

x12

Corr. Plástica Cod.23239



I

x8


Sapata Cod 6990



J

x4

Puxador - Cod.11736



K



x4

Cola - Cod.3872







L




x1

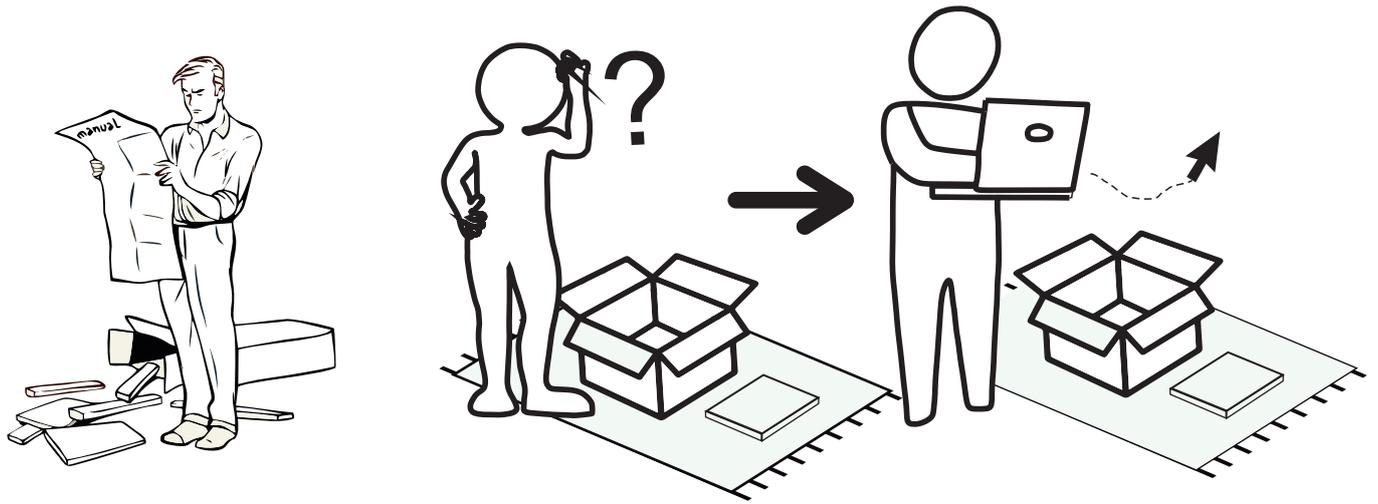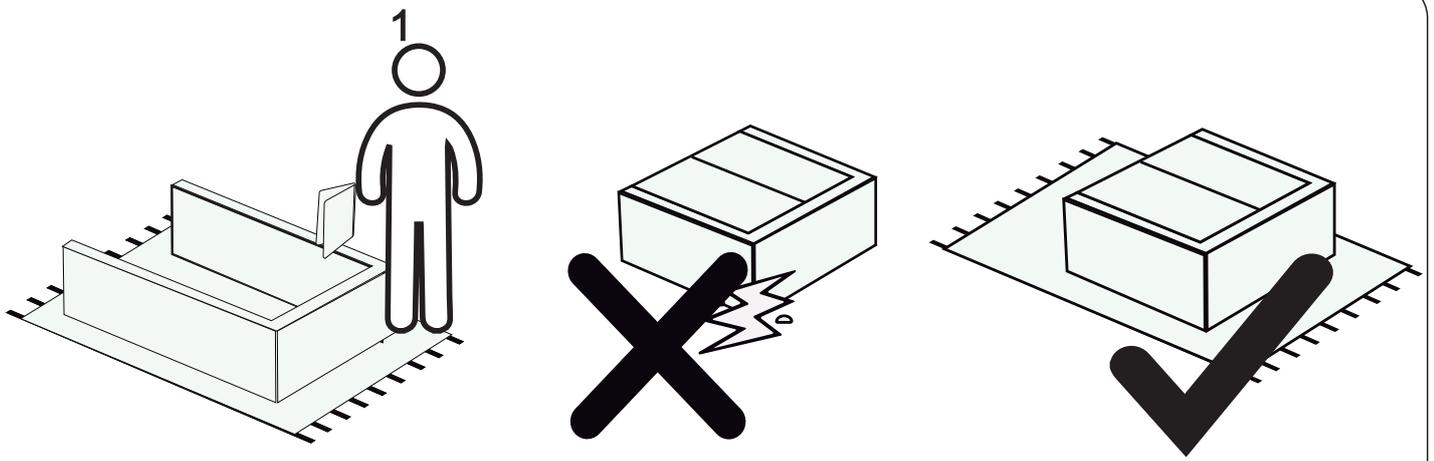



1

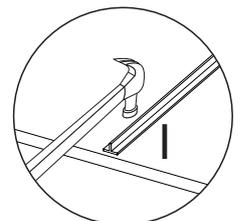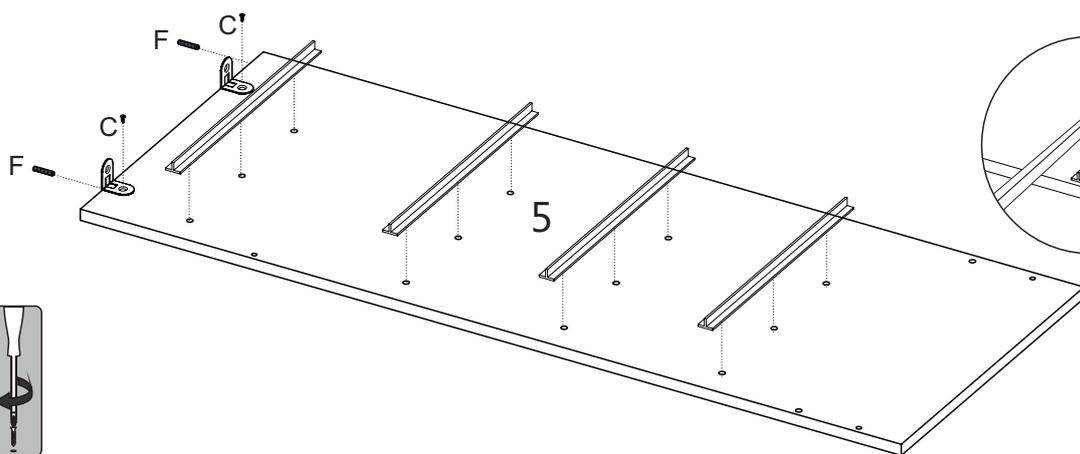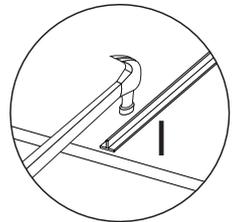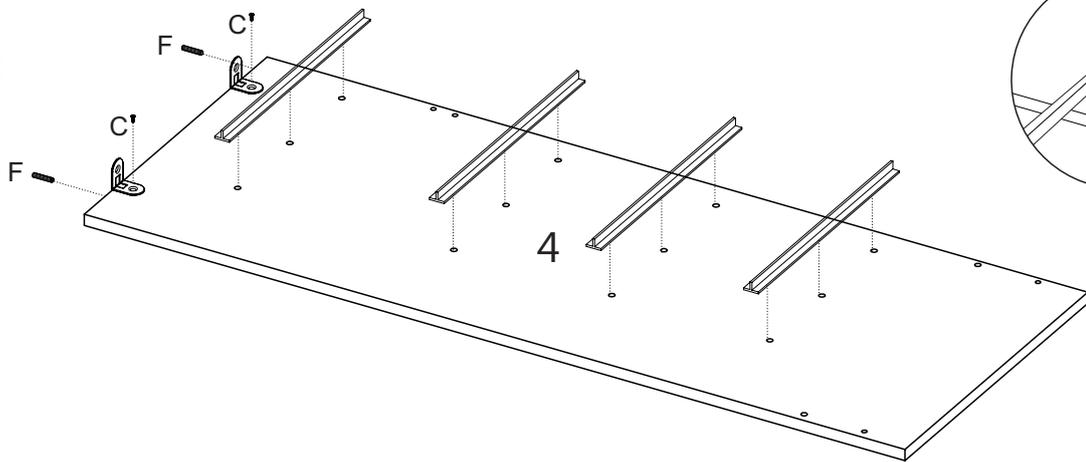


2

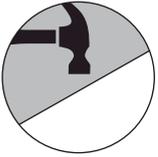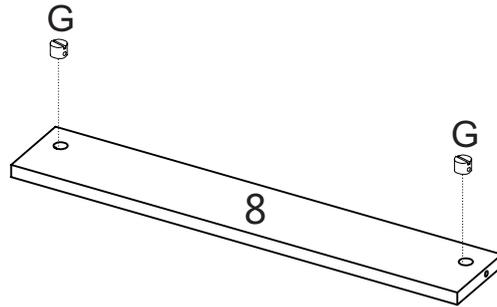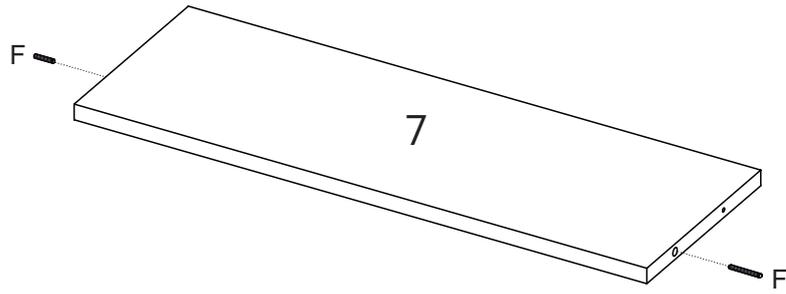


3

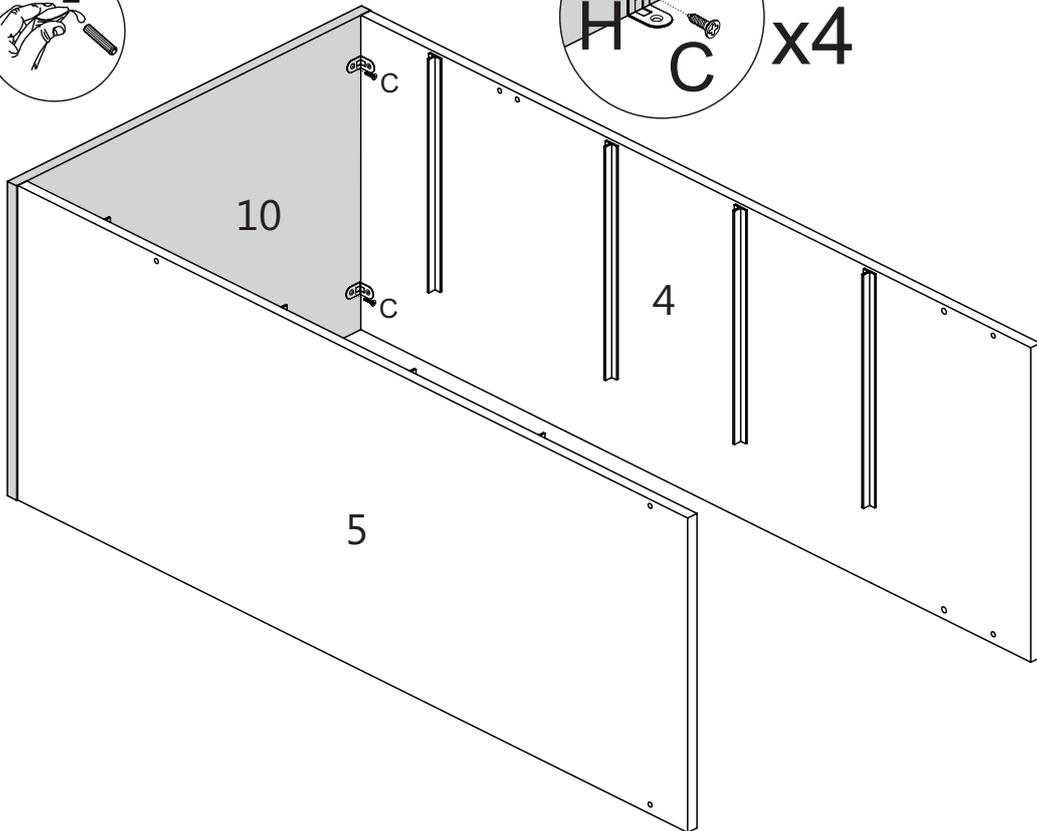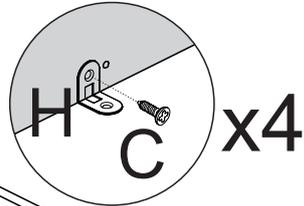

4

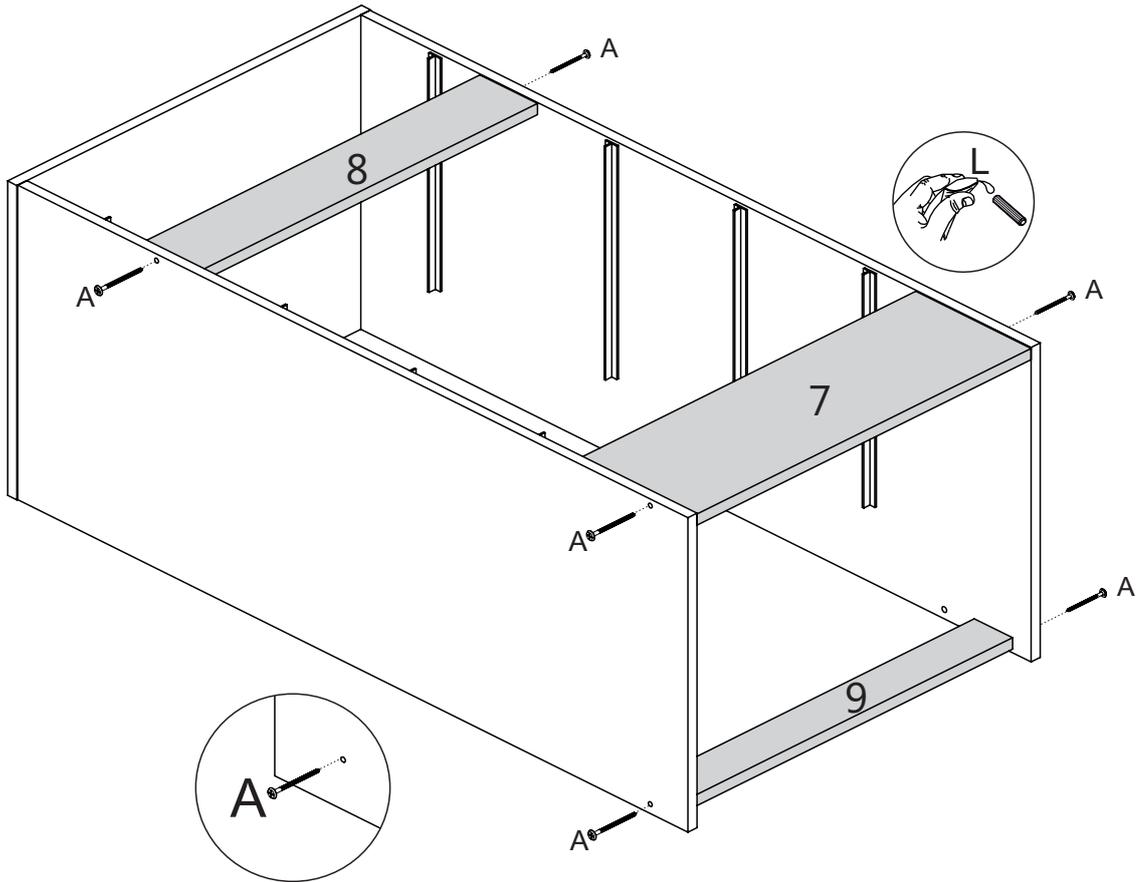


5

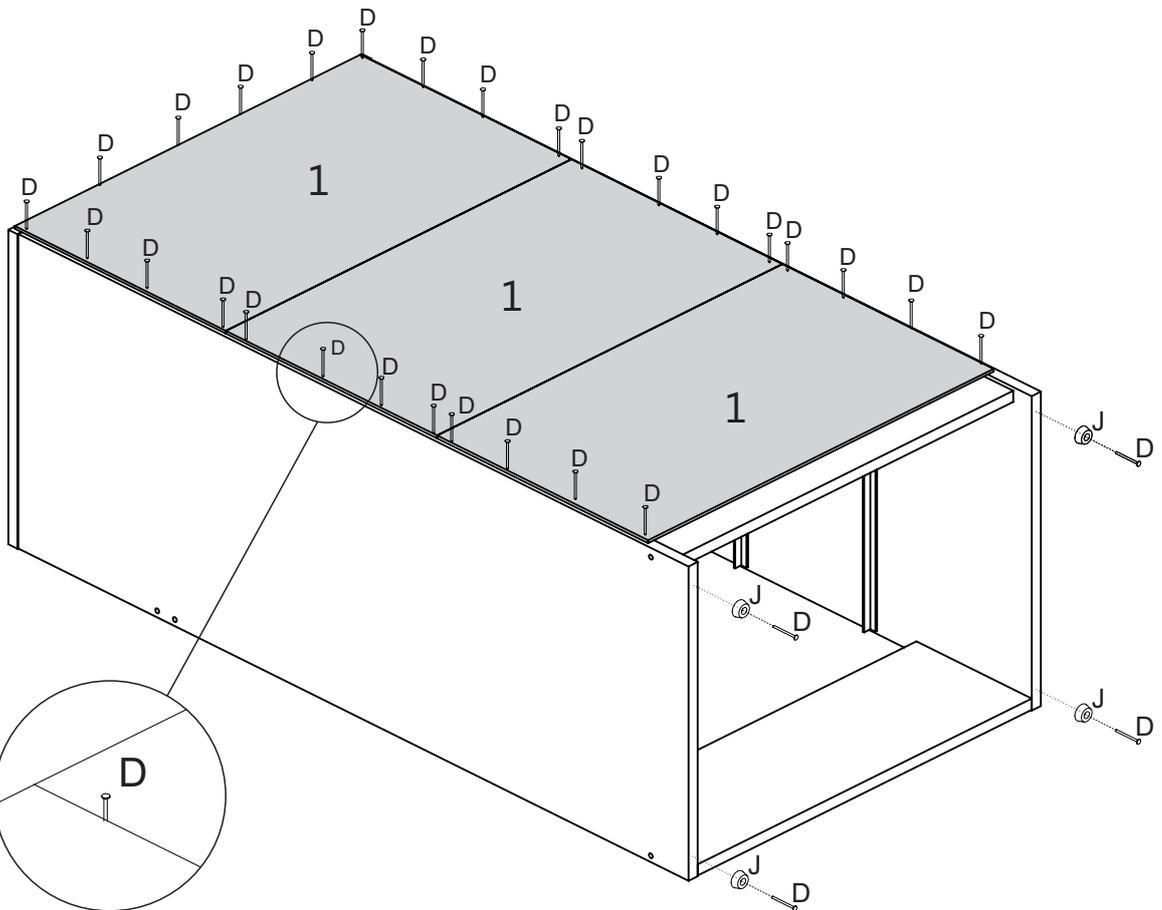

# 6

## Observe com atenção as imagens abaixo para montagem correta da gaveta.

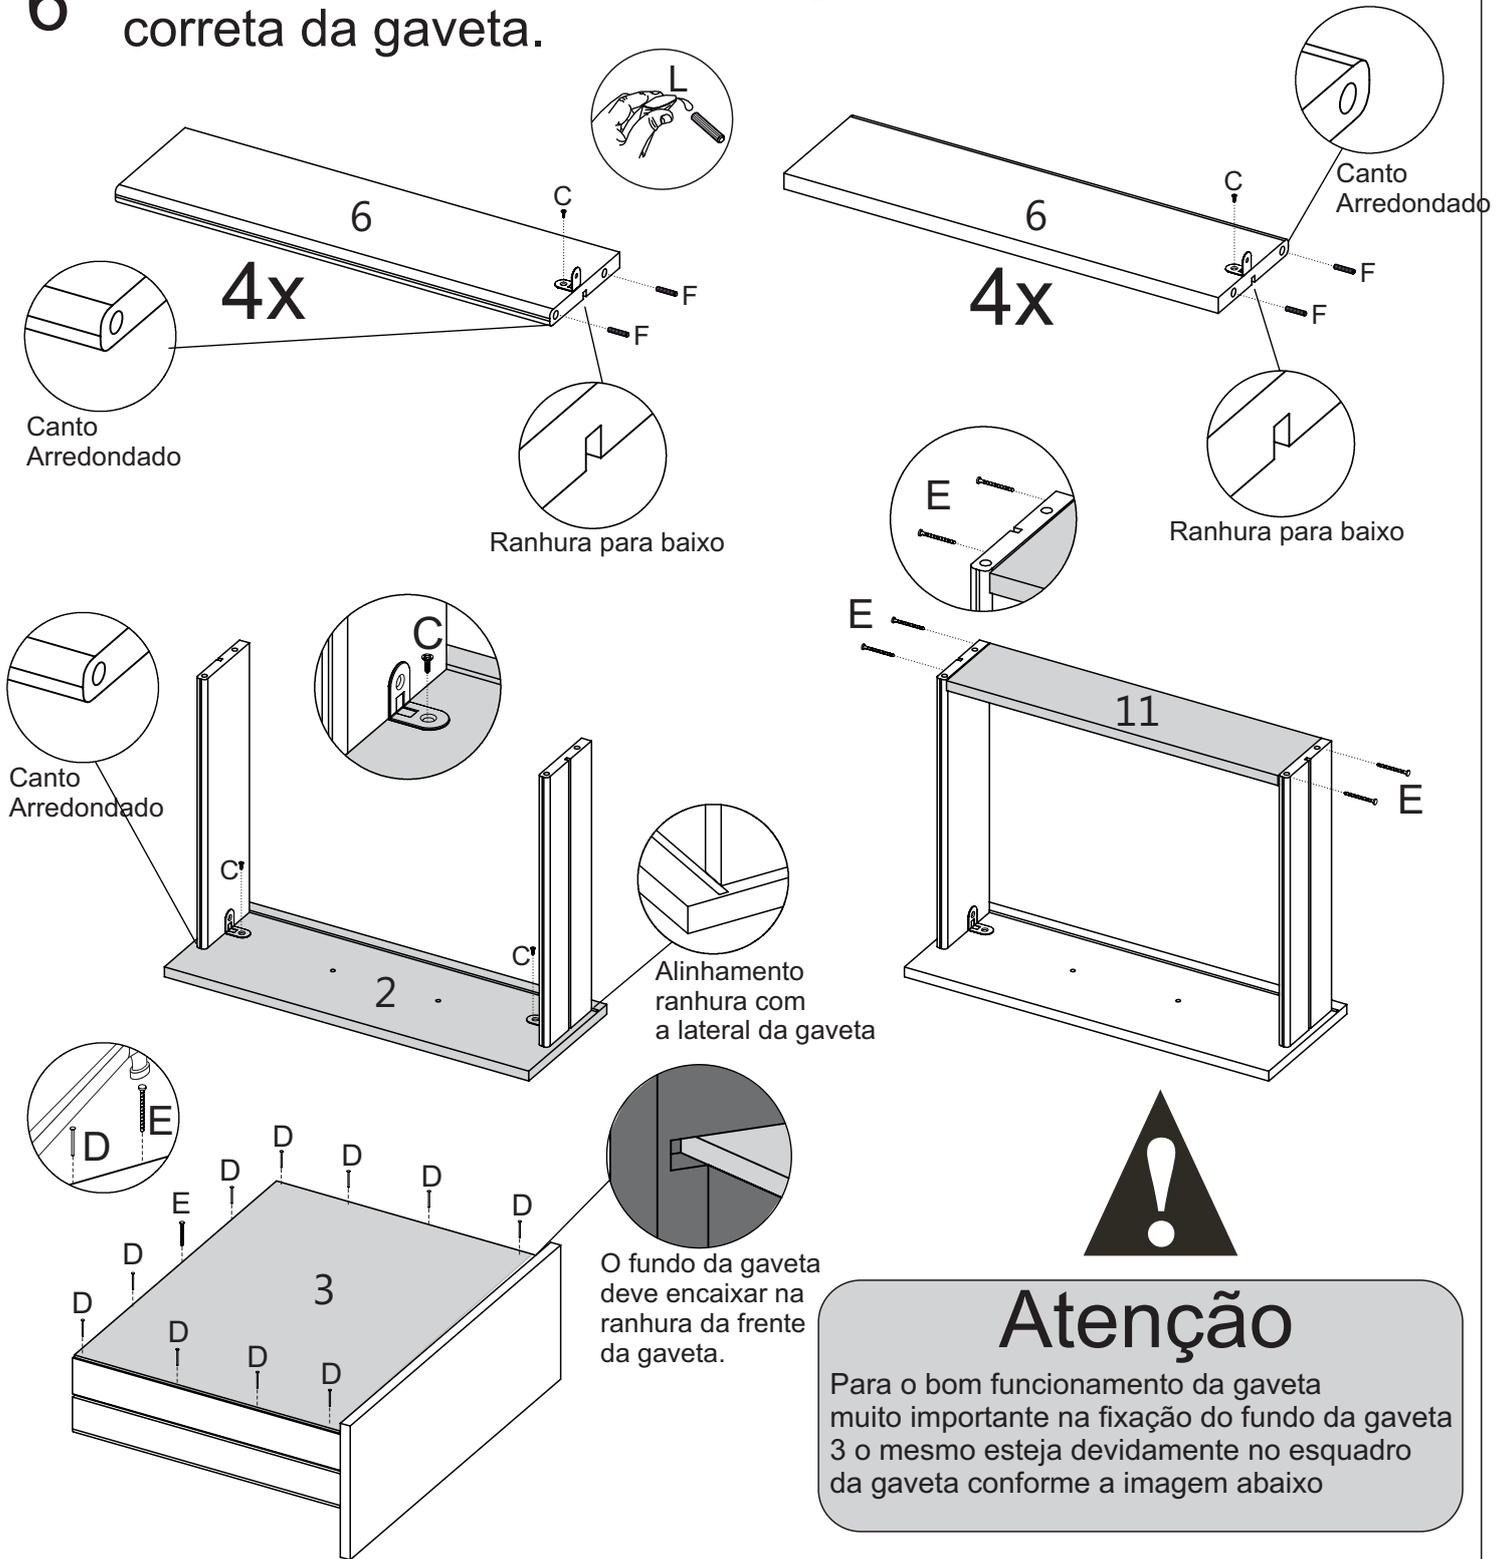

### Atenção

Para o bom funcionamento da gaveta muito importante na fixação do fundo da gaveta 3 o mesmo esteja devidamente no esquadro da gaveta conforme a imagem abaixo

