Manual de Montagem

bramov
brasil móveis

NICHO
COLEÇÃO KITCUBOS
ORG

FERRAMENTAS

Descrição		Quantidade
LAT	Lateral Maior	2
LAT	Lateral Menor	2
BAS	Base	2

Etiquetas nas peças

→ Referência Interna
→ Medida da Peça
→ Espessura Peça
→ Função Peça
→ Codigo do Produto
→ Cor

Descrição	Quantidade
TAF0013 - Tapa Furo (13mm)	4
PAFX.012 - Parafuso Flange 5x60mm (Para fixar cantoneira na parede)	4
PIPR.006 - Pino Reto Prateleira (Tarugo) - Branco 4,5*30mm (Para prateleira)	4



Passo a passo

1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
3 - Fixe a Lateral Menor com a Base e na sequência fixe a Lateral Maior com a Base
4 - Repita o processo para realizar a montagem da segunda peça.
5 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

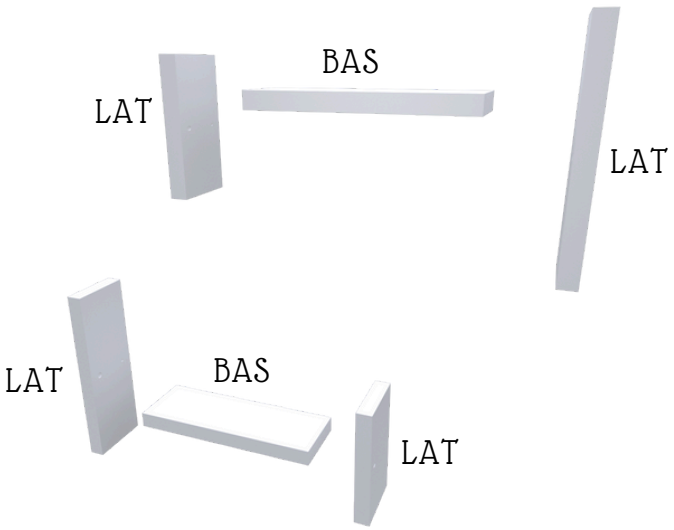

Passo a passo

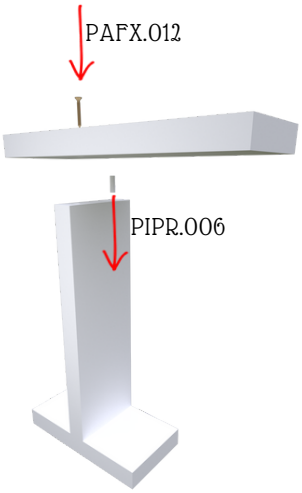

Passo a passo

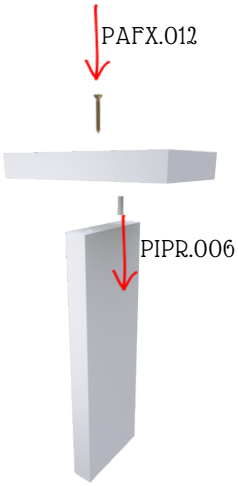

Passo a passo

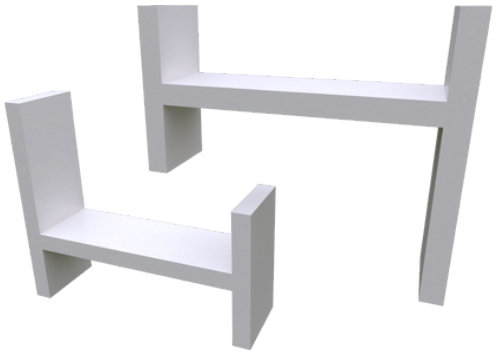

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.