



**Cama de Solteiro  
Montessoriana Sol**

# Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

## Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:



**Para a montagem do produto você vai precisar de:**



- ☑ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem.
- ☑ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☑ Para realizar a montagem, é necessário 2 pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.

## **LISTA DE FERRAGENS**

<b>REF.</b>	<b>CÓD.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ILUSTRAÇÃO</b>	<b>QTD.</b>
A	PAFX.010	Parafuso Estrutural 5x50		18
B	PAFX.004	Parafuso 4x30		12
C	TAF0013	Tapa Furo 13mm		30
D	PROQ.001	Protetor Quina Silicone 35x35		04

<b>LISTA DE PEÇAS</b>							
<b>PEÇAS POR VOLUME</b>							
<b>CAIXA BASE E ESTRADO</b>							
Nº PEÇA	CÓD IND	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
				COMP	LARG	ESP	
1	BAE	Base Estrado	2	1830	448	15	12,8


<b>LISTA DE PEÇAS</b>							
<b>PEÇAS POR VOLUME</b>							
<b>CAIXA TRAVESSA BASE, CABECEIRA E PESEIRA</b>							
Nº PEÇA	CÓD IND	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
				COMP	LARG	ESP	
2	TBE	Travessa Base Estrado	1	906	60	25	1,0
3	TBE	Travessa Base Estrado	2	900	60	25	2,0
4	CAB	Cabeceira	1	906	350	25	4,6
5	LPE	Lateral Peseira	1	906	350	25	4,6

# LISTA DE PEÇAS


## PEÇAS POR VOLUME

### CAIXA LATERAL FUNDO CAMA E LATERAL CAMA



Nº PEÇA	CÓD IND	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
				COMP	LARG	ESP	
6	LAF	Lateral Fundo Cama	1	1950	350	25	7,10
7	LAT	Lateral Cama	1	1950	350	25	4,60


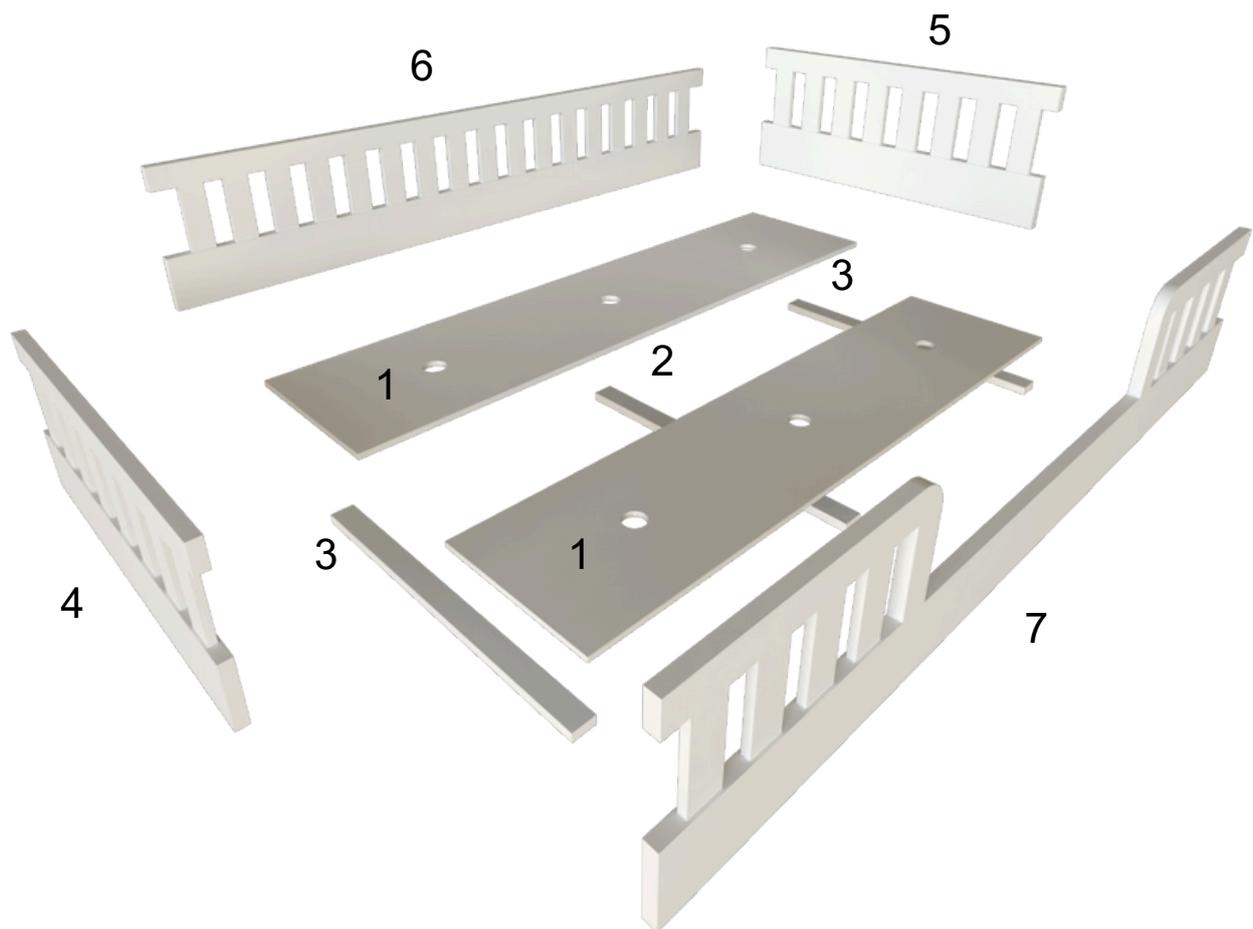


1

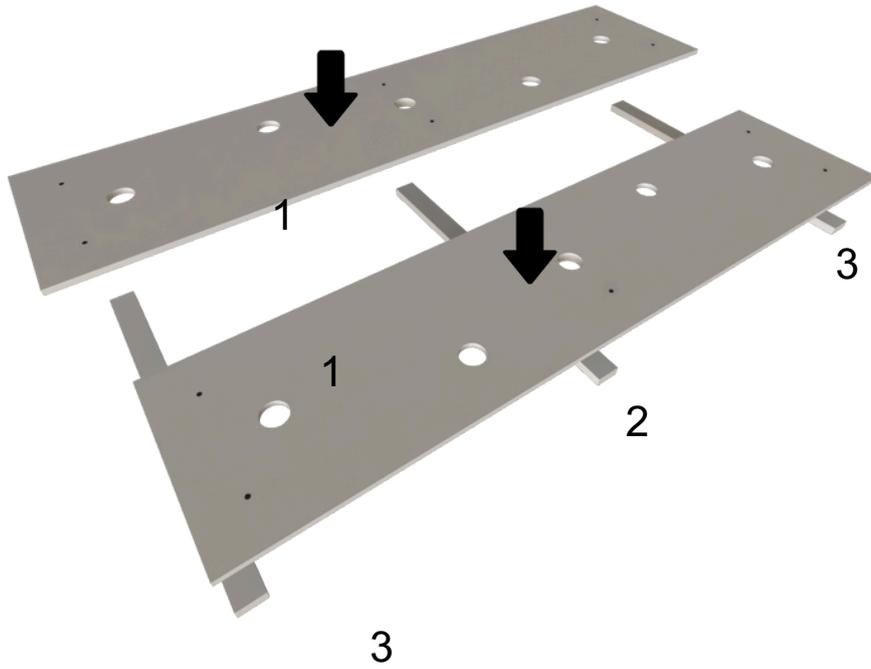


2

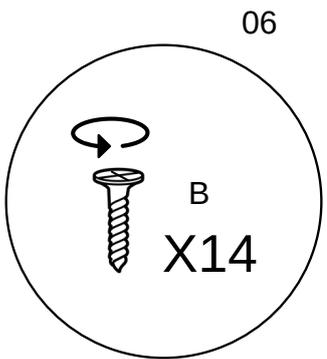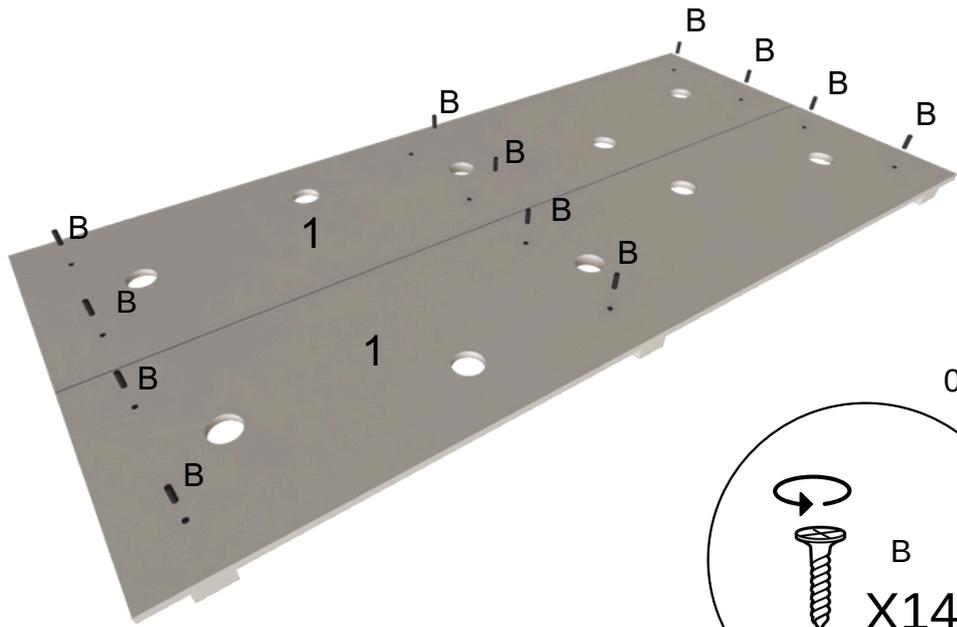


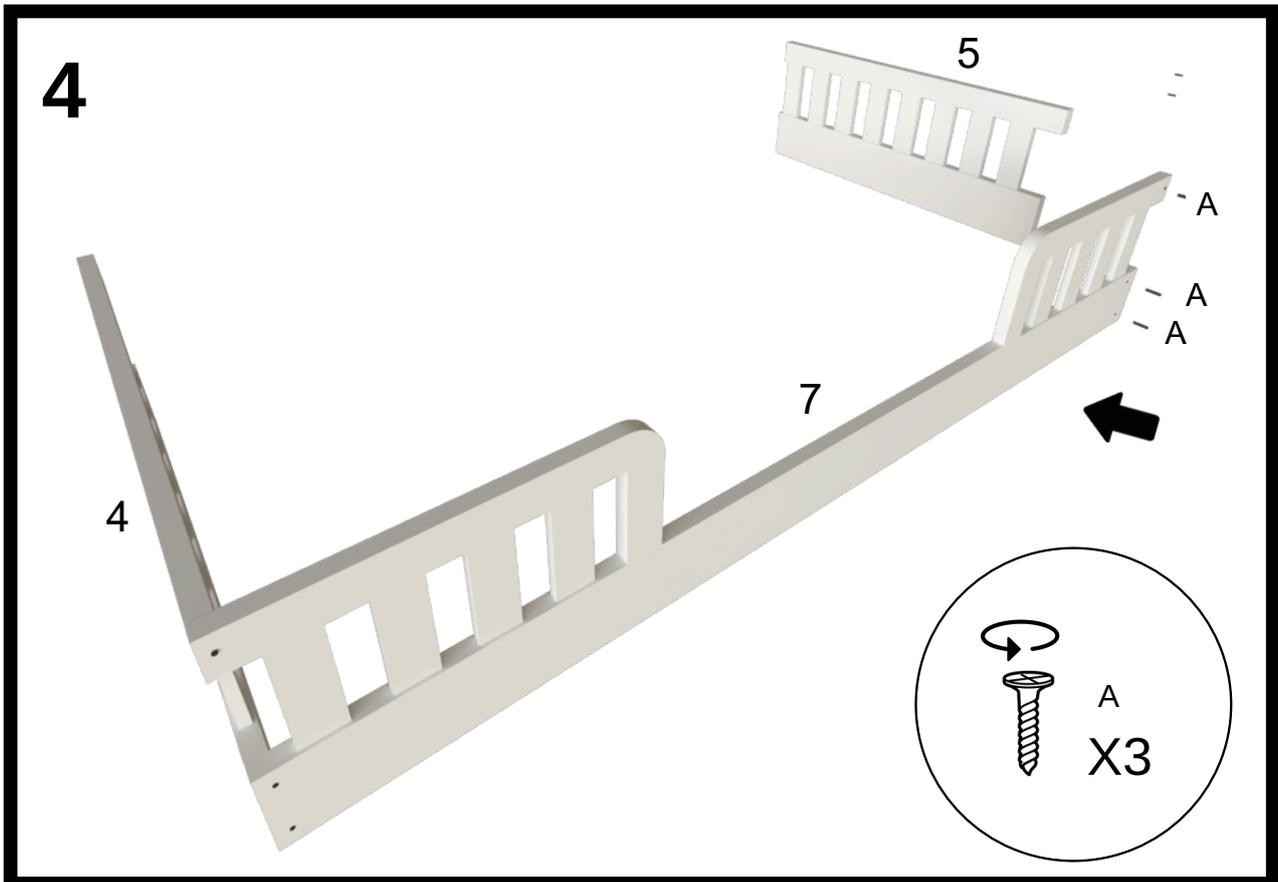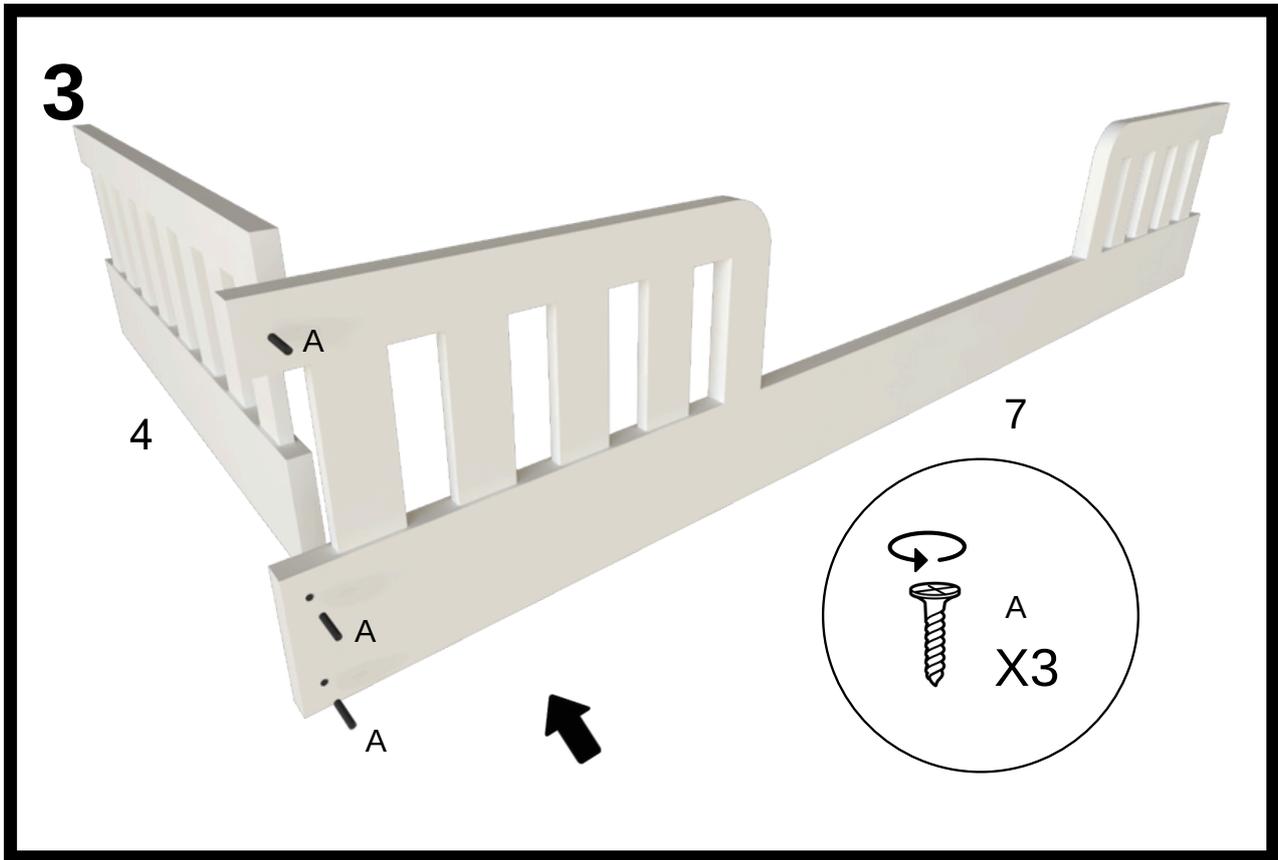


5

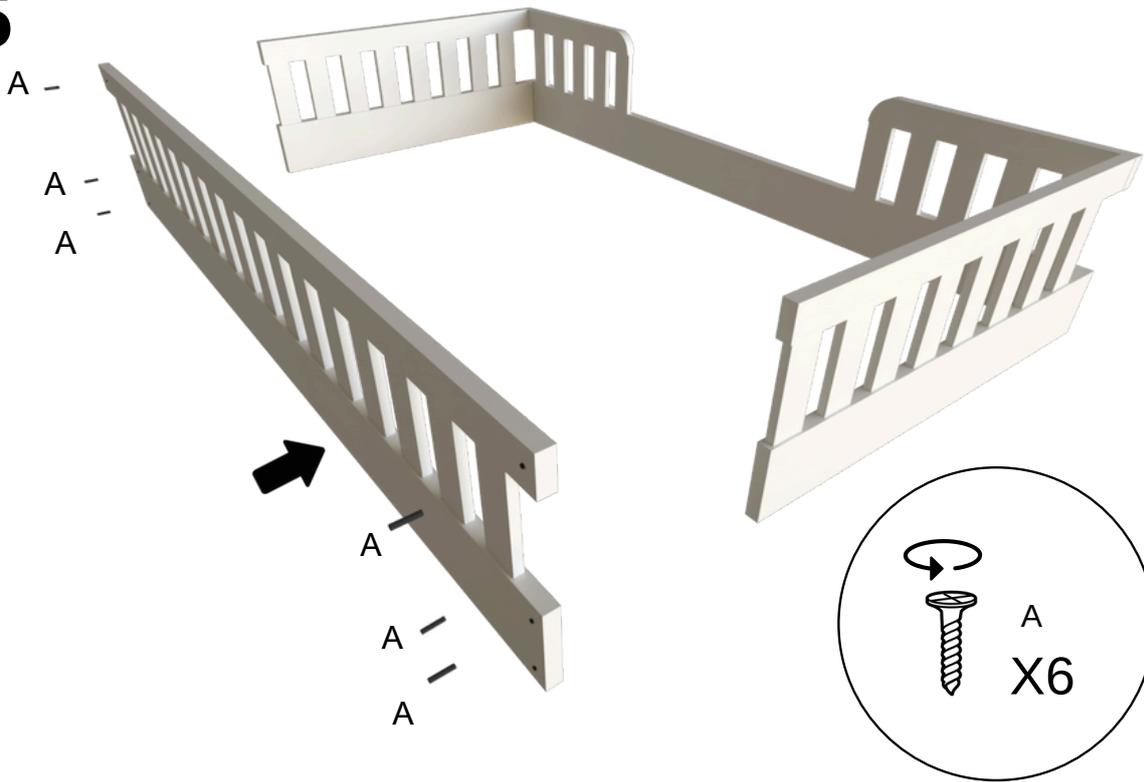



6

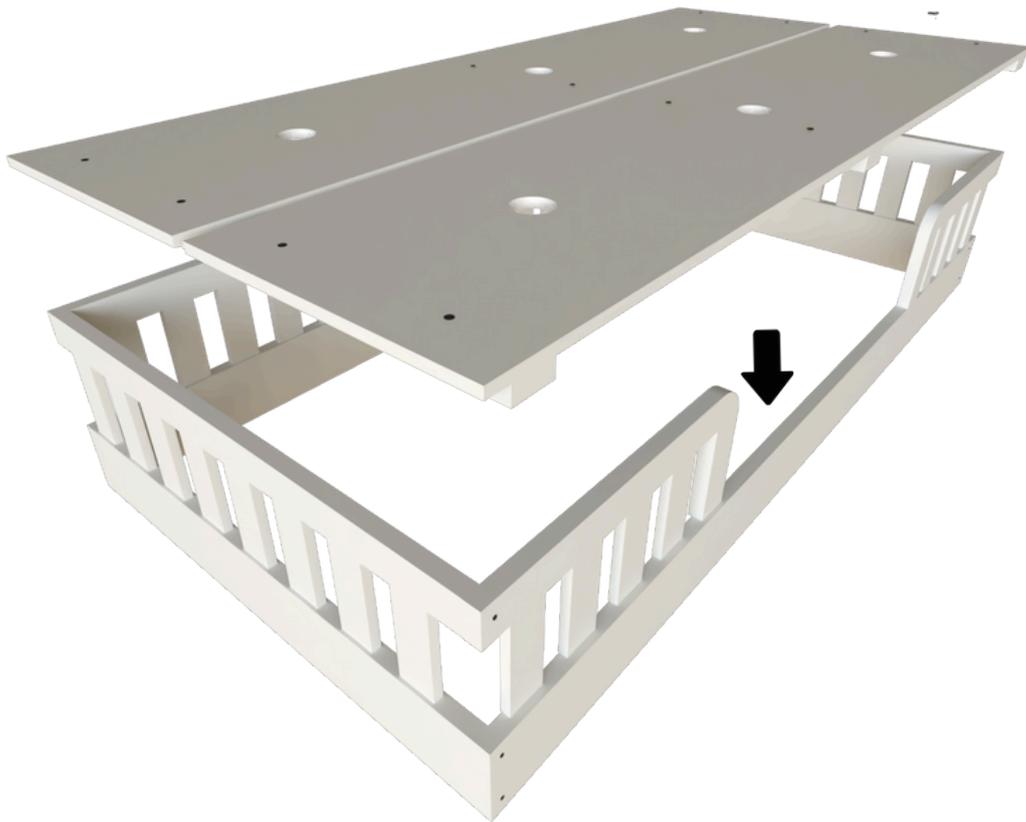

7

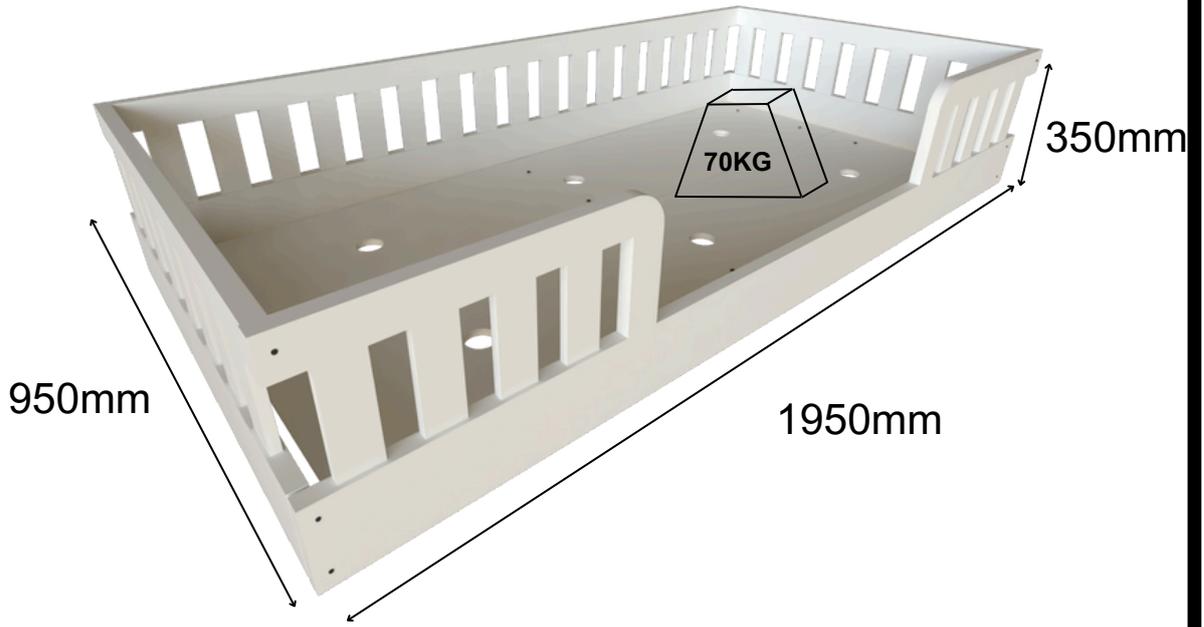

8

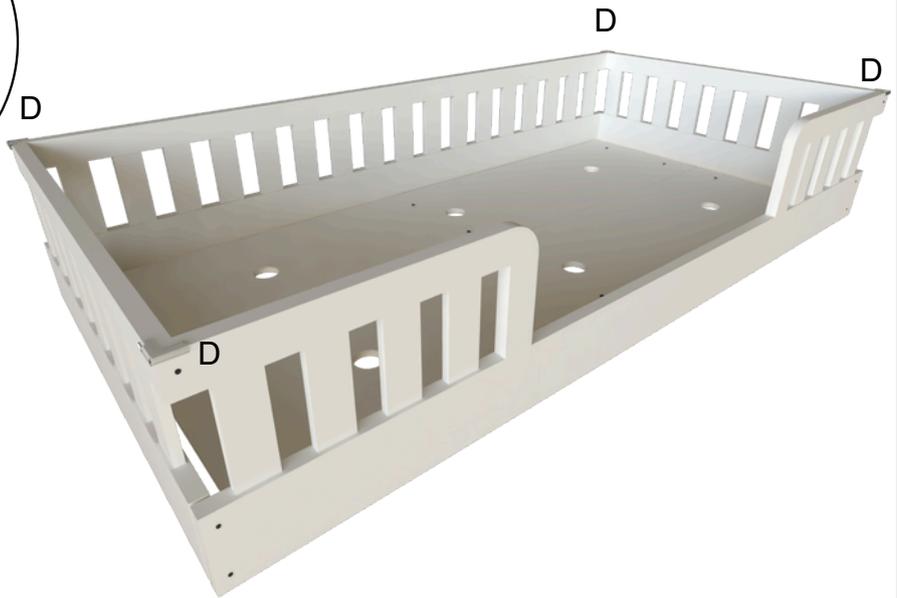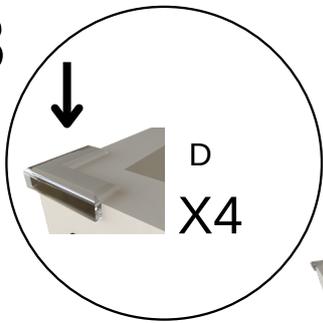

9



"Montagem finalizada para utilização de colchão Solteiro"



**yes casa**

**V.01**



MESA REGULAGEM DE  
ALTURA ZOE  
KITCUBOS

CÓDIGO: MEREZKC101

## FERRAMENTAS



OU


Descrição	Quantidade
TAM Tampo	1
PRA Prateleira	1
PRF Prateleira Fixa	1
LAT Lateral	2
FUN Fundo	1

### Etiquetas nas peças


4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Função Peça
MEREZKC101	→ Código do Produto
PR	→ Cor

Observação: Em diversas cores!

## Passo a passo

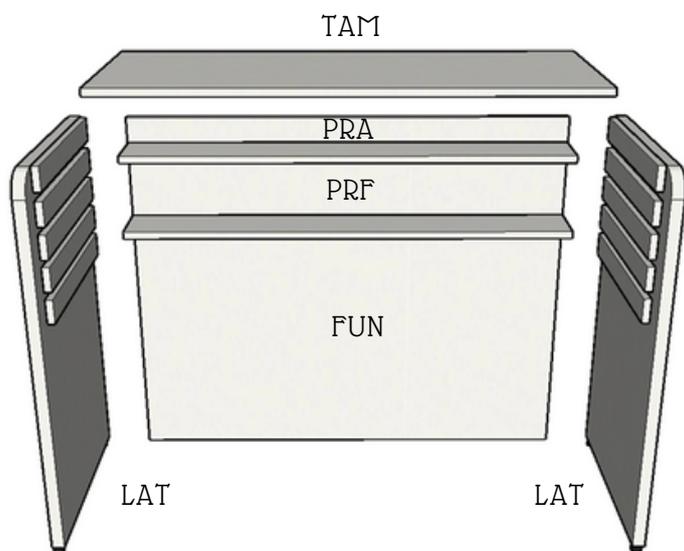

## Passo a passo

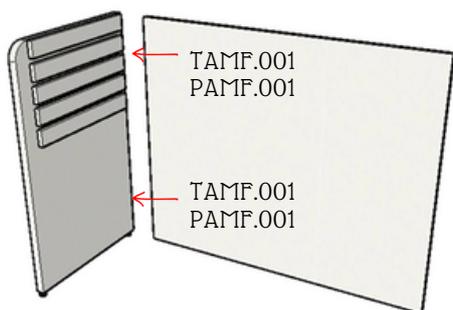


Descrição	Quantidade
PENV.001/BUPN.001 - Pé Nivelador (com regulagem)	4
TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix (Para: Fixar tampo, laterais e fundo)	11
TAFU.002 - Tapa Furo (Para: Os Tambores do Mini fix)	11

## Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os pés niveladores nas laterais.
- 4 - Agora una o fundo com uma lateral.
- 5 - Fixe a saia e a ultima lateral.
- 6 - Agora regule os pés niveladores.
- 7 - Agora é só encaixar o tampo e a prateleiras nos frizos conforme a necessidade.

## Passo a passo

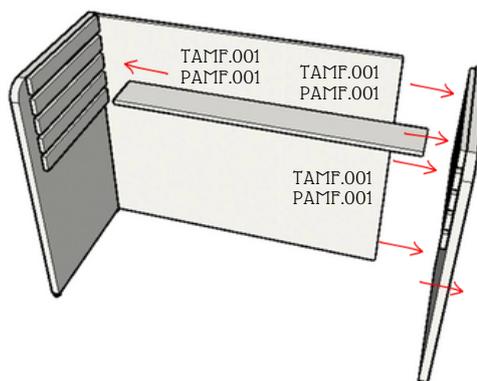

## Passo a passo

