


**yes casa**  
madeiramadeira

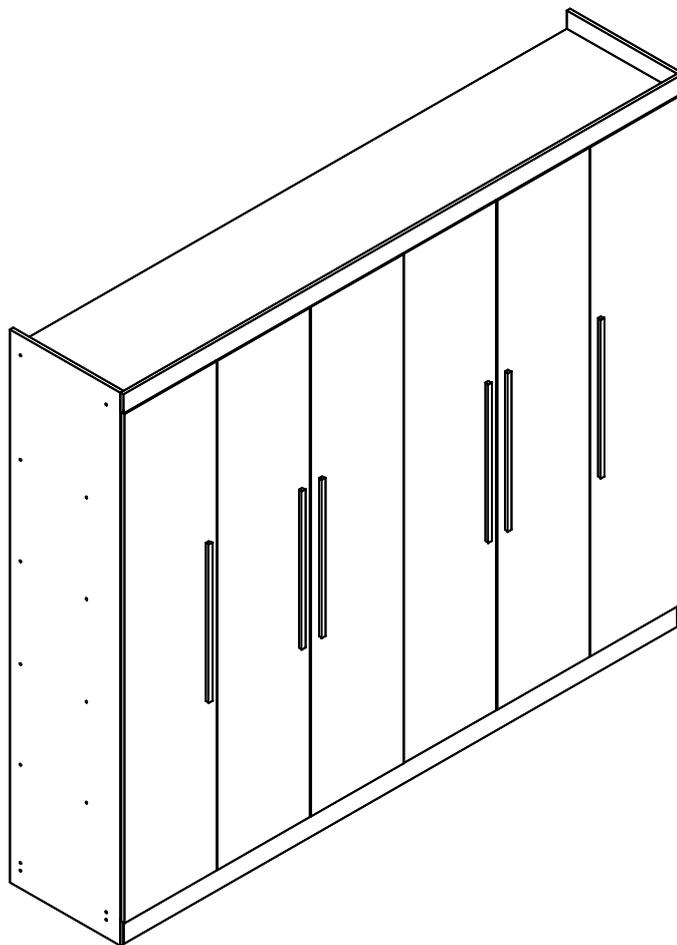

# Roupeiro Roma

## Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

## Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

**<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>**


Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

**<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>**

Siga MadeiraMadeira:










Para a montagem do produto você vai precisar de:

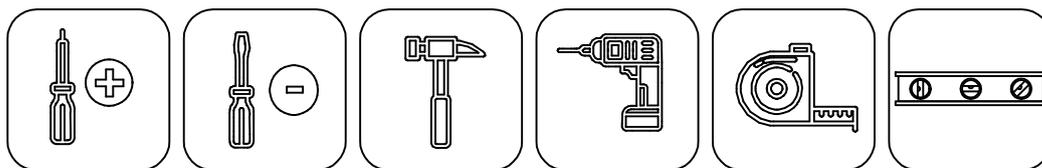

- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 1 pessoa.  
Convide sua família e amigos para montar com você.

## LISTA DE FERRAGENS

REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	30017779 30008477	Parafuso Ø7x45 Phillips c/chata		90
B	30000711 30014538	Parafuso Ø3,5x12 Phillips c/chata		110
C	30000843	Parafuso Ø3,5x25 Phillips c/flangeado		12
D	30000730 30014537	Parafuso Ø4x14 Phillips c/flangeado		296
E	30000716	Parafuso Ø5x30 Phillips c/chata		4
F	30006753	Mini Fix Pino		54
G	30001073	Mini Fix Castanha 12x10,5		54
H	30009931	Cantoneira Plástica 20x20x20		08

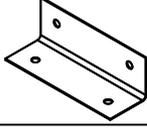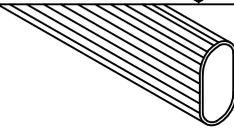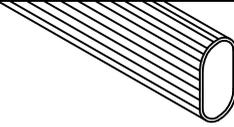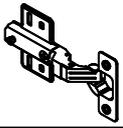
REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
I	30008479	Bucha Expansiva 9x12		08
J	30001188	Suporte Cabideiro Oblongo		06
K	30003829	Cantoneira Zincada 4 furos		18
L	30000783	Prego 10x10 c/c		160
M	30001164	Fixador Garra		66
N	30013843	Corrediça metálica 300mm		08
O	30011321	Tubo Cabideiro 425mm		01
P	30005357	Tubo Cabideiro 876mm		02
Q	30000853	Sapata Botão		18
R	30014846	Dobradiça 35mm		24

# LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD IND	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
				COMP	LARG	ESP	
01	08737	Base	01	2685	535	15	15,45
02	08739	Lateral Esquerda	01	2340	535	15	13,45
03	08745	Divisória Esquerda	01	2133	535	15	12,30
04	08744	Divisória Central	01	1724	535	15	9,95
05	08746	Divisória Direita	01	2133	535	15	12,20
06	08740	Lateral Direita	01	2340	535	15	13,55
07	08752	Lateral Gav. Esq.	01	795	445	15	3,75
08	08753	Lateral Gav. Dir.	01	795	445	15	3,75
09	08738	Tampo	01	2685	535	15	15,55
10	08748	Tampo Inter.	01	1783	535	15	10,25
11	08747	Divisória Superior	01	394	535	15	2,25
12	08751	Prat. Maior Gav.	01	884	445	15	4,20
13	08750	Prat. Menor Gav.	01	452	445	15	2,15
14	08749	Prateleira Lateral	08	436	445	15	2,05
15	08757	Moldura Superior	01	2715	80	15	2,35
16	08758	Rodapé Frontal	01	2685	100	15	2,90
17	08742	Rodapé Traseiro	01	2685	100	15	2,90
18	08743	Trava Rodapé	04	500	100	15	0,55
19	08734	Portas	06	2155	448	15	10,55
20	08756	Distan. Corrediça	04	770	94	15	0,35

# LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD IND	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
				COMP	LARG	ESP	
21	08754	Frente de Gaveta	08	382	160	15	0,65
22	08755	Lateral de Gaveta	16	400	100	15	0,45
23	08741	Contra Fun. Gav.	08	334	100	15	0,35
24	08760	Fundo de Gaveta	08	405	364	2,5	0,35
25	08762	Fundo Maior	02	2162	456	2,5	2,15
26	08762	Fundo Menor	04	2162	437	2,5	2,10
27	08759	Perfil H	02	2160	40	6	0,30
28	****	Kit Puxador	01	670	20	15	0,10

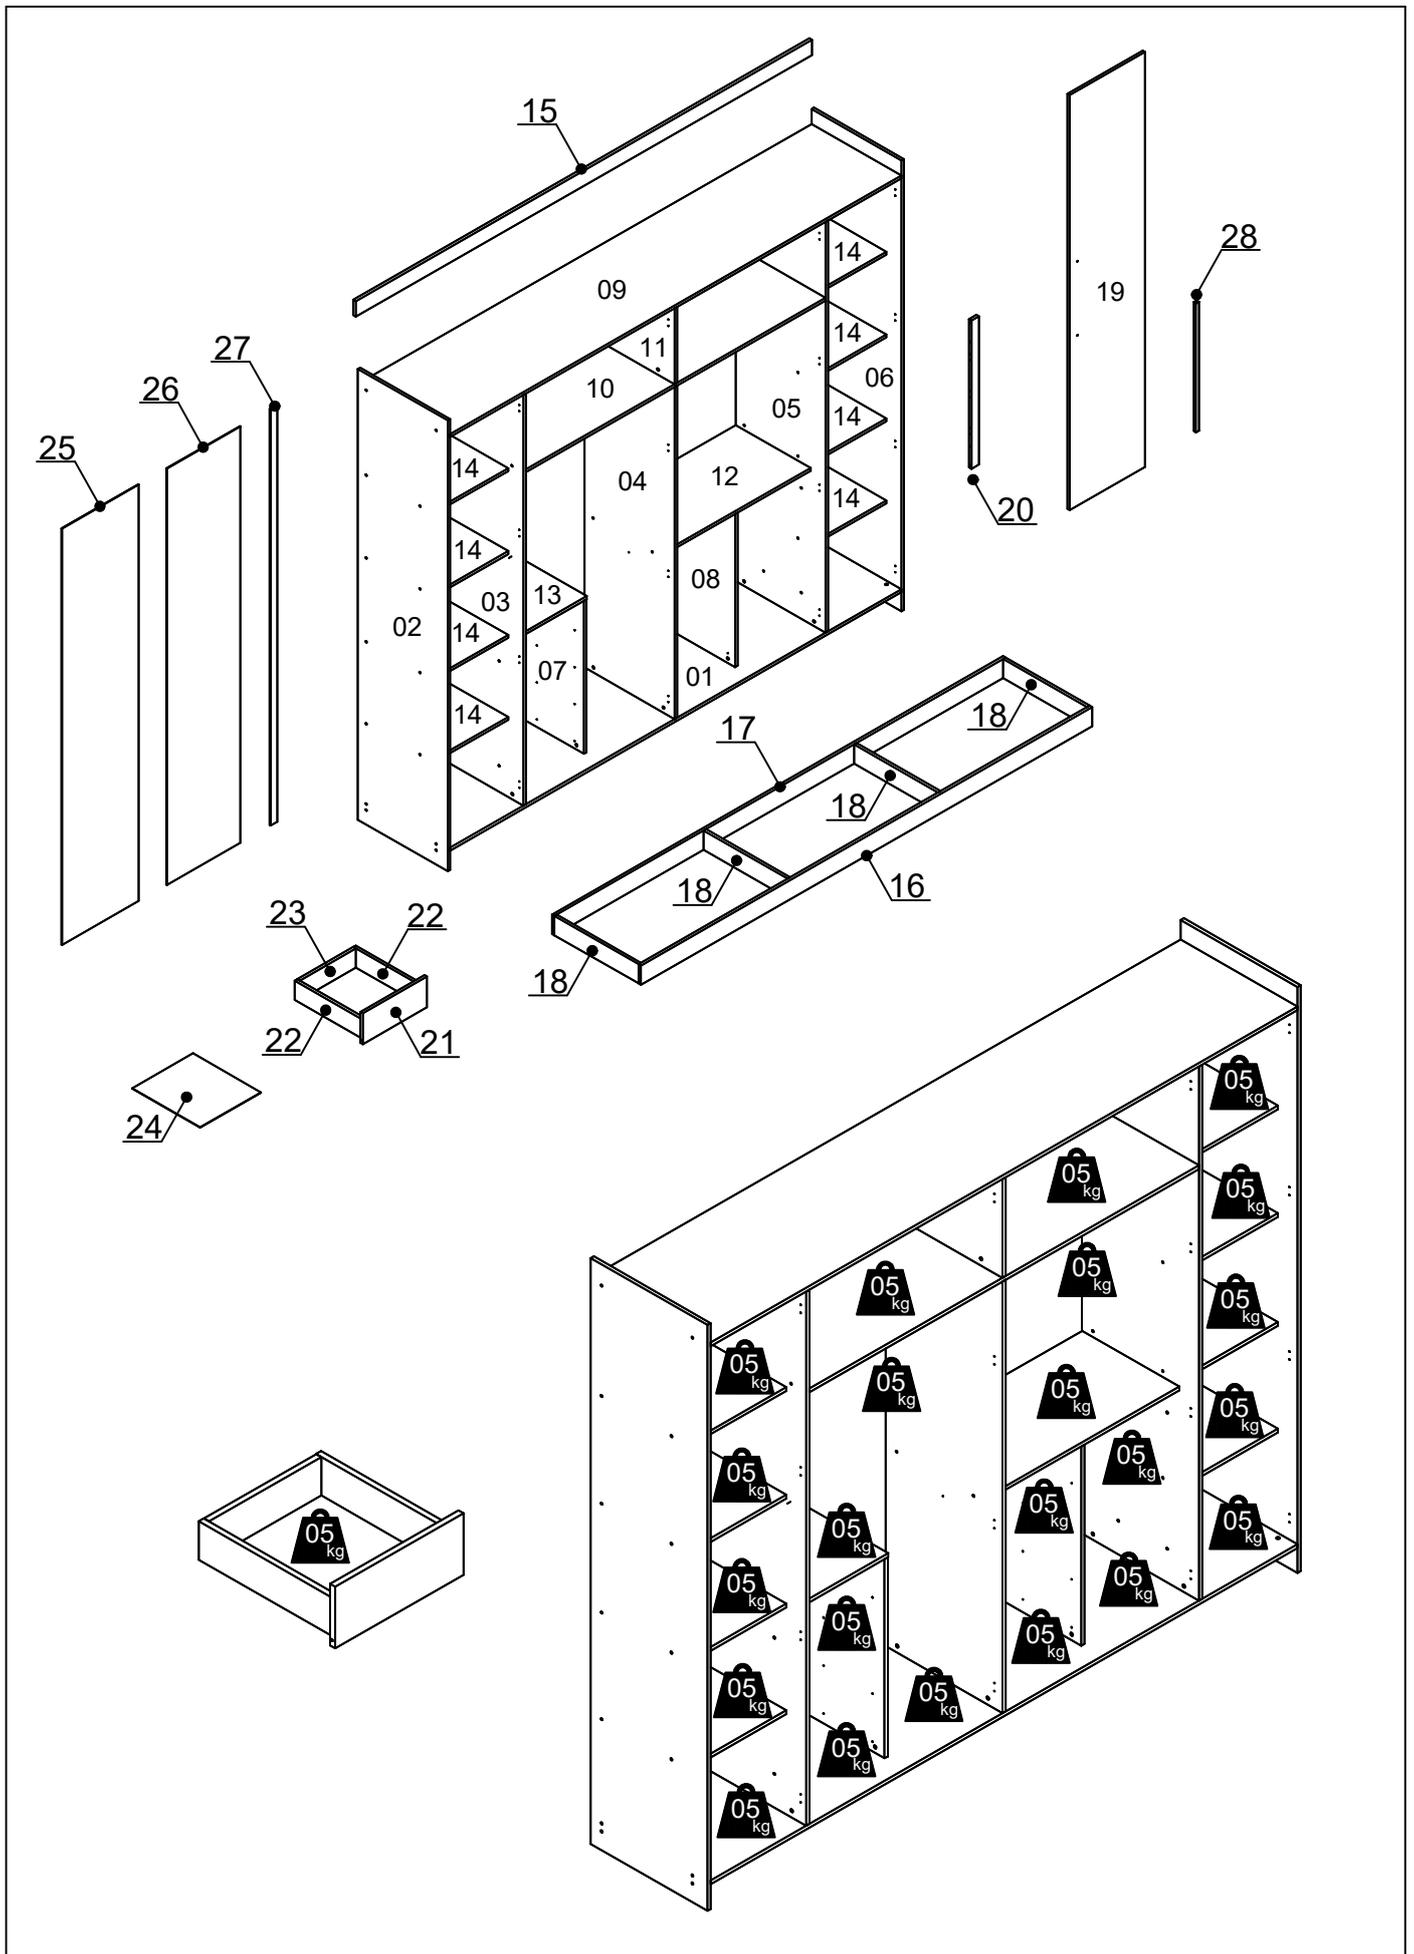

# 1

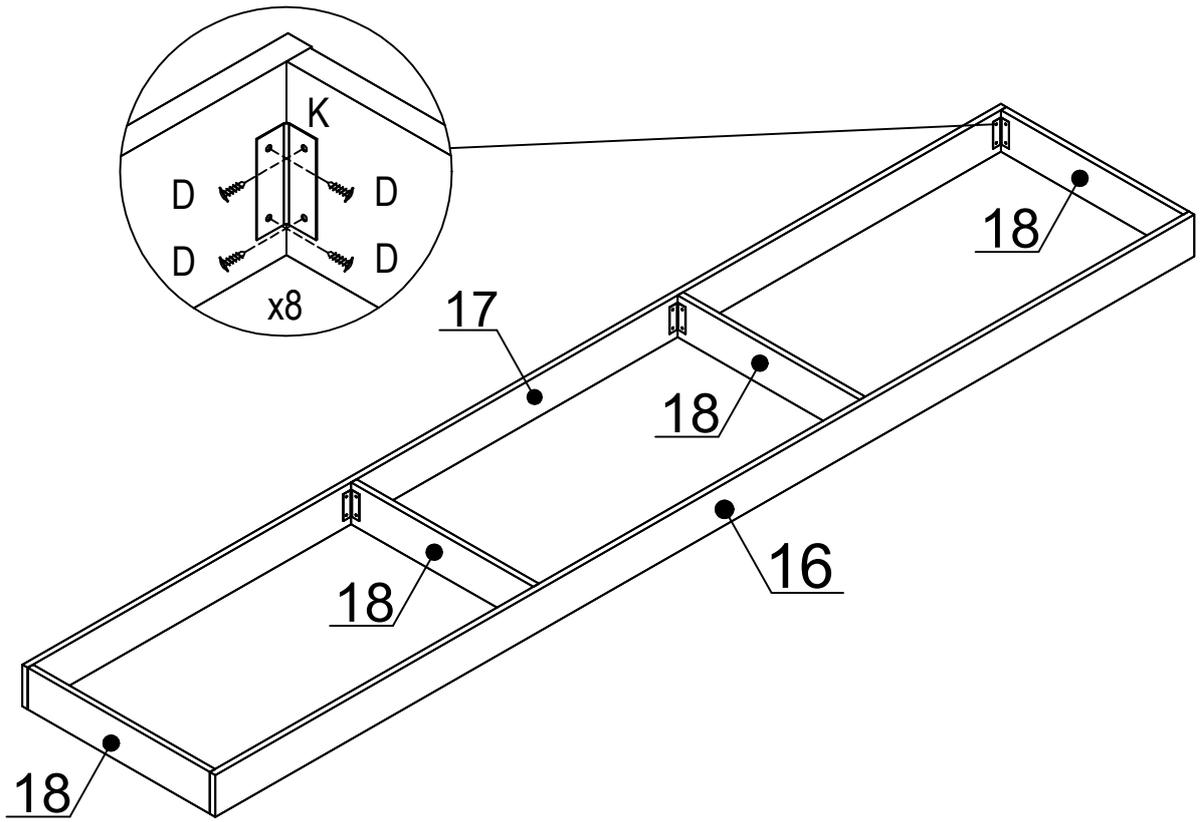


# 2

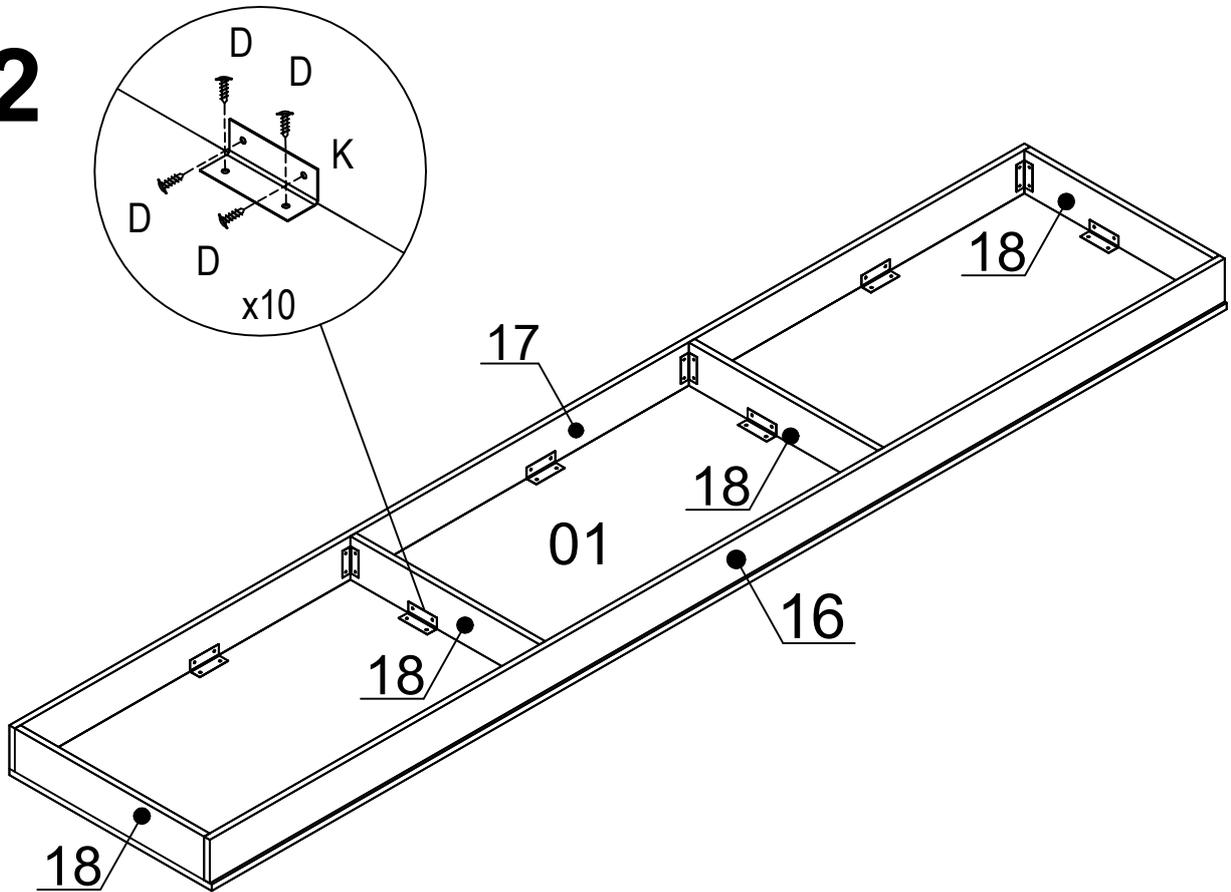


# 3


B + Q

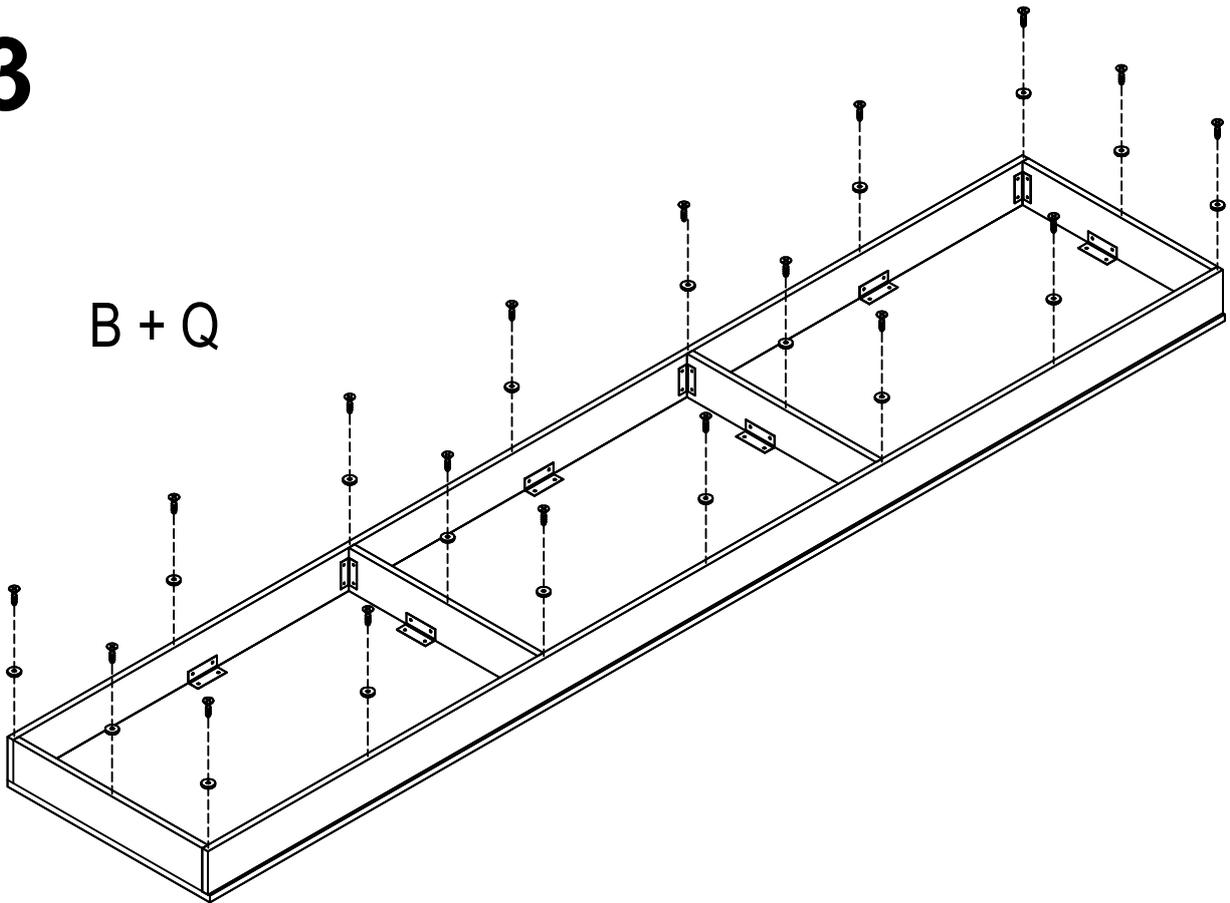


# 4

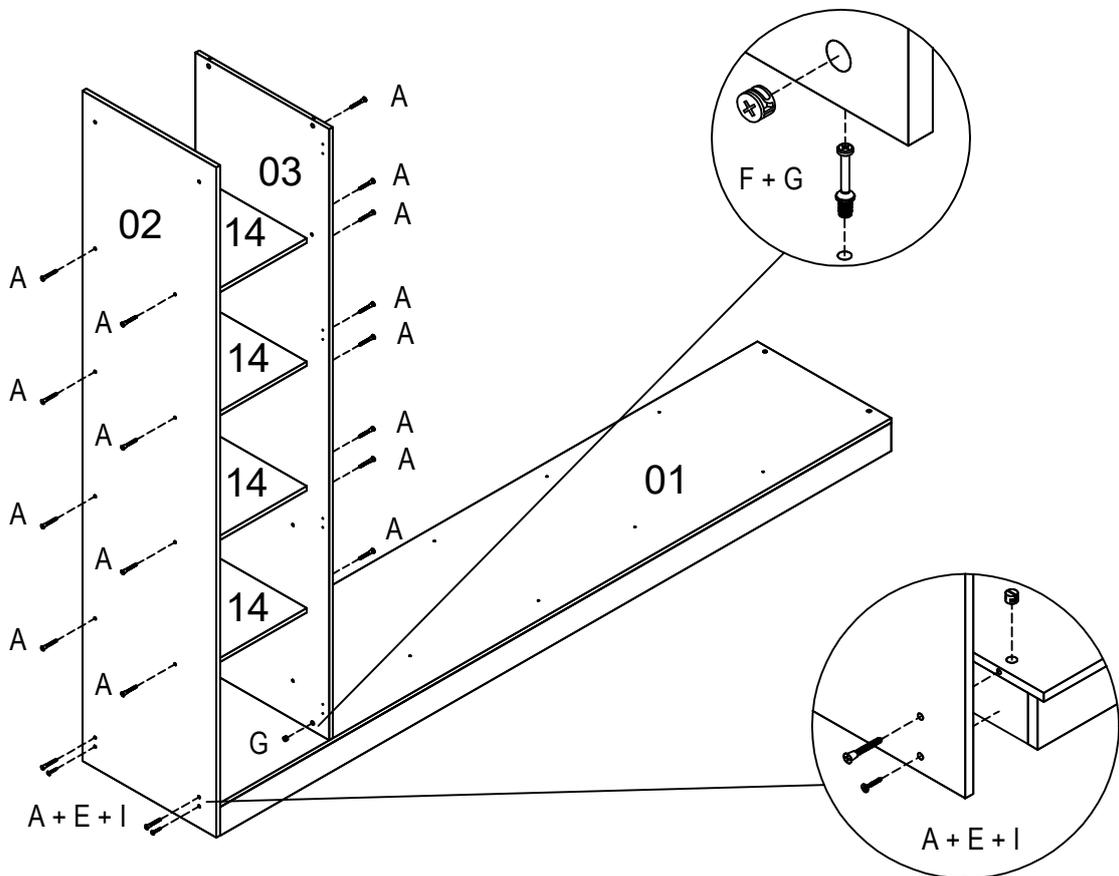


5

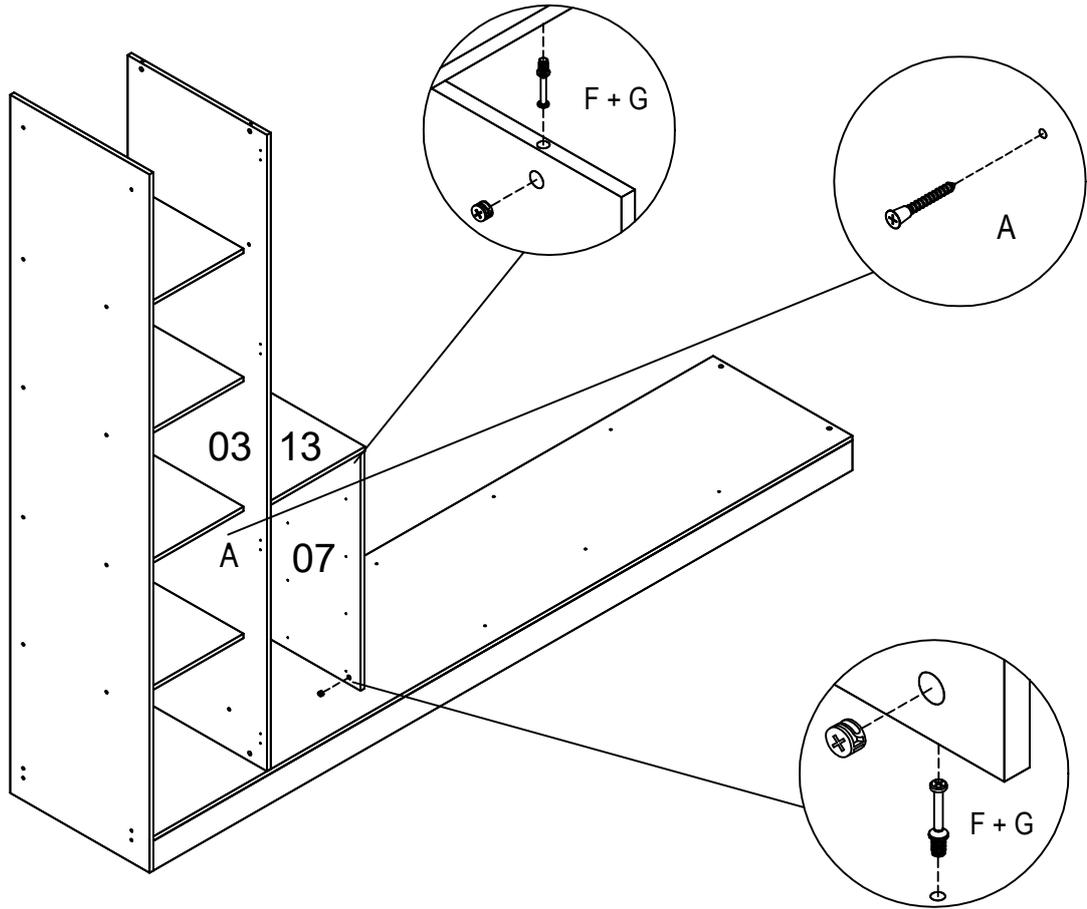


6

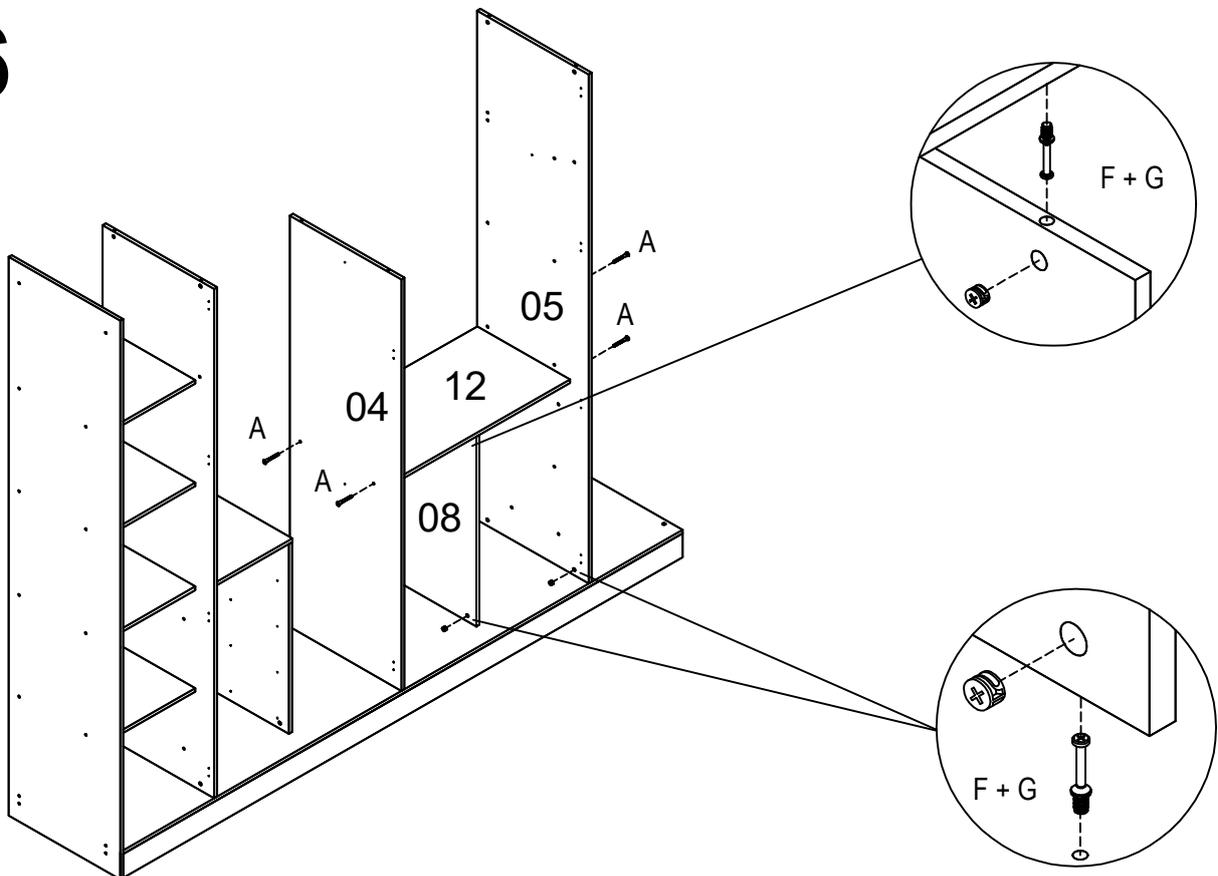


7

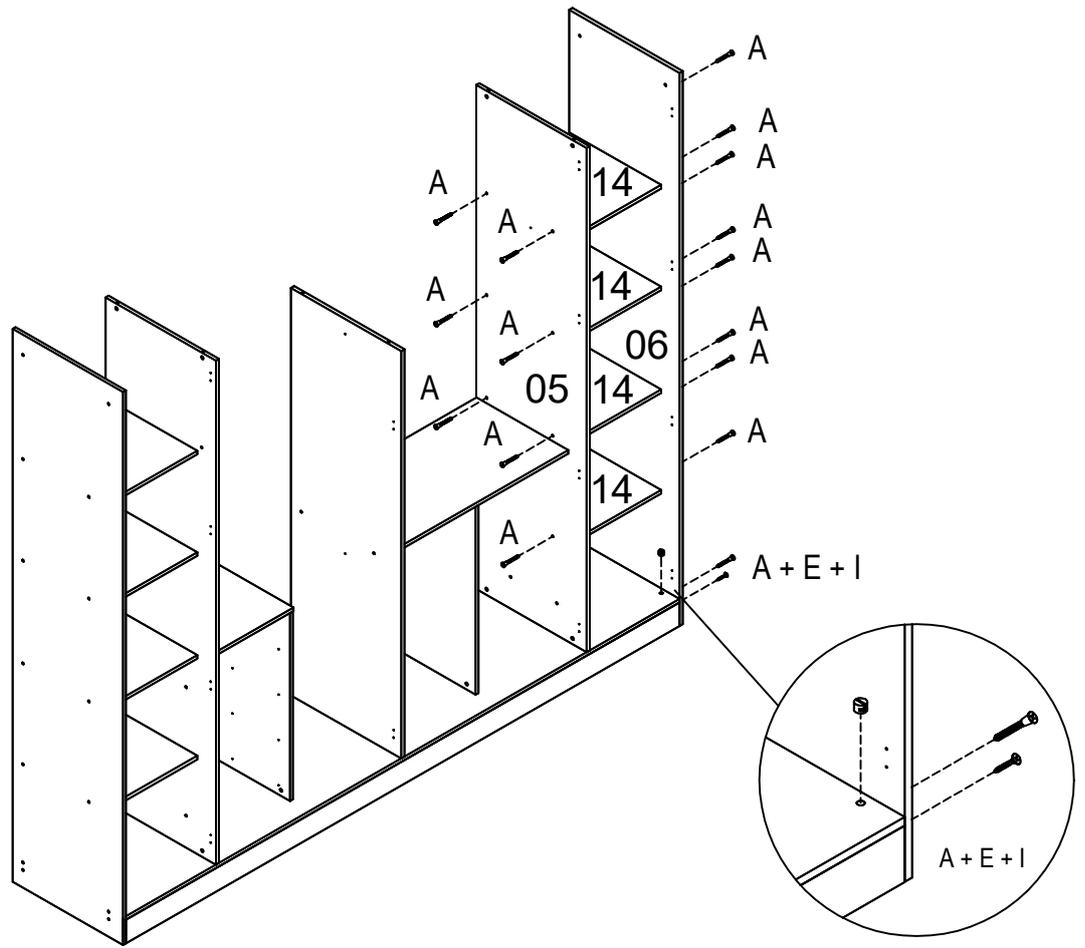


8

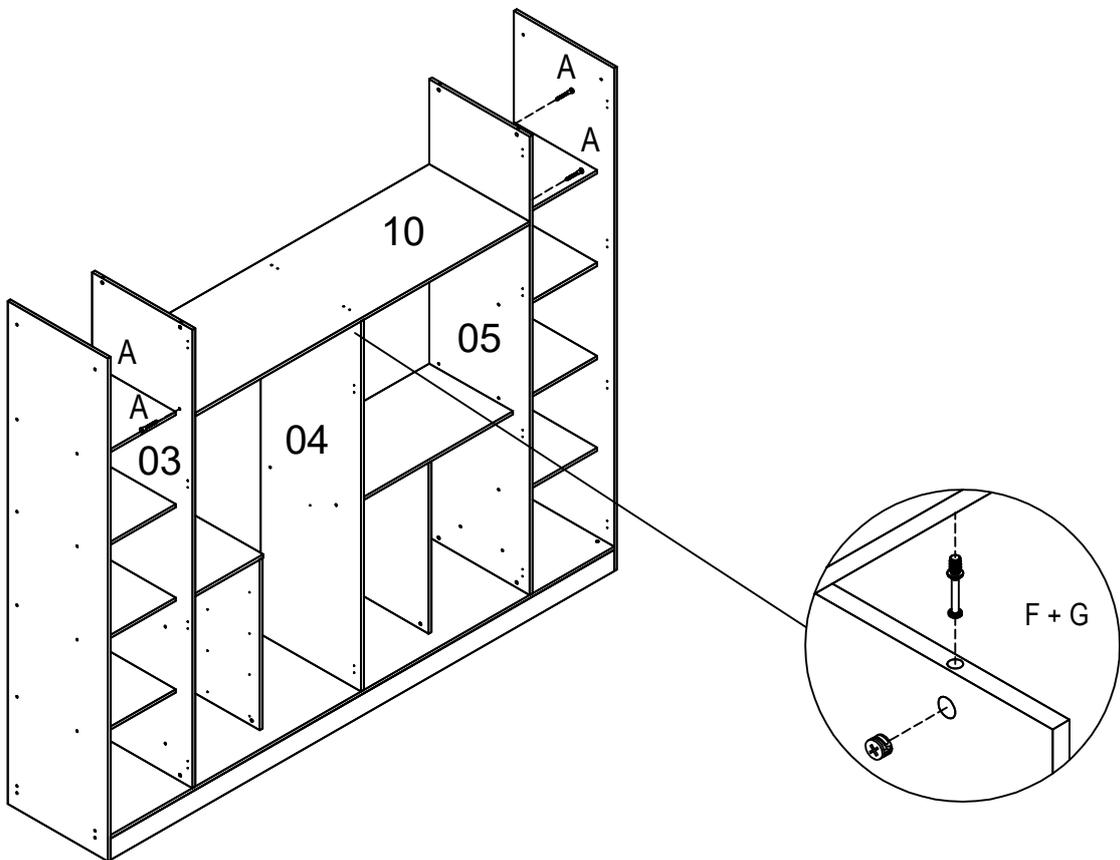



9

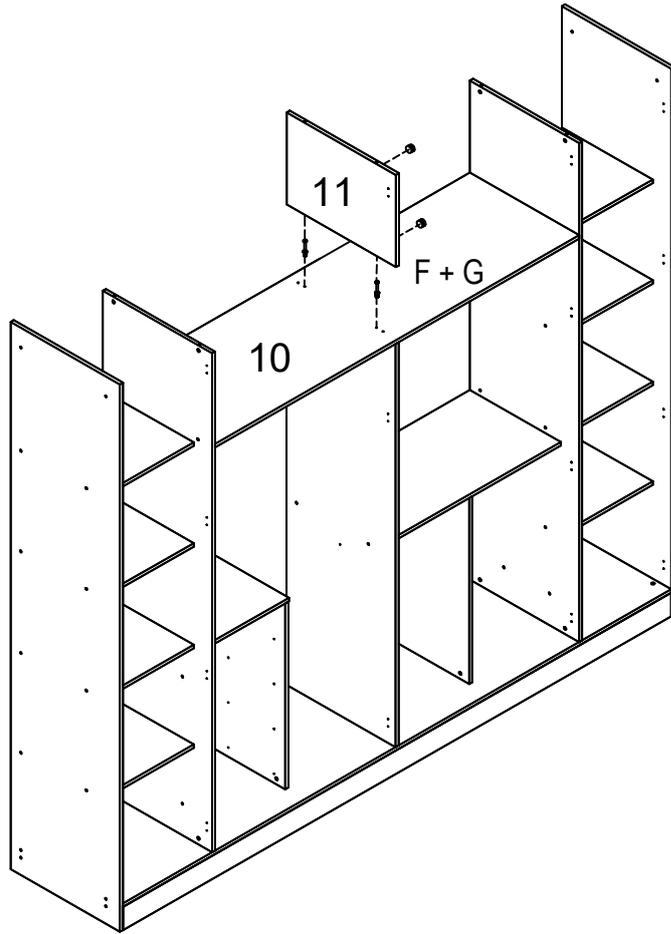



10

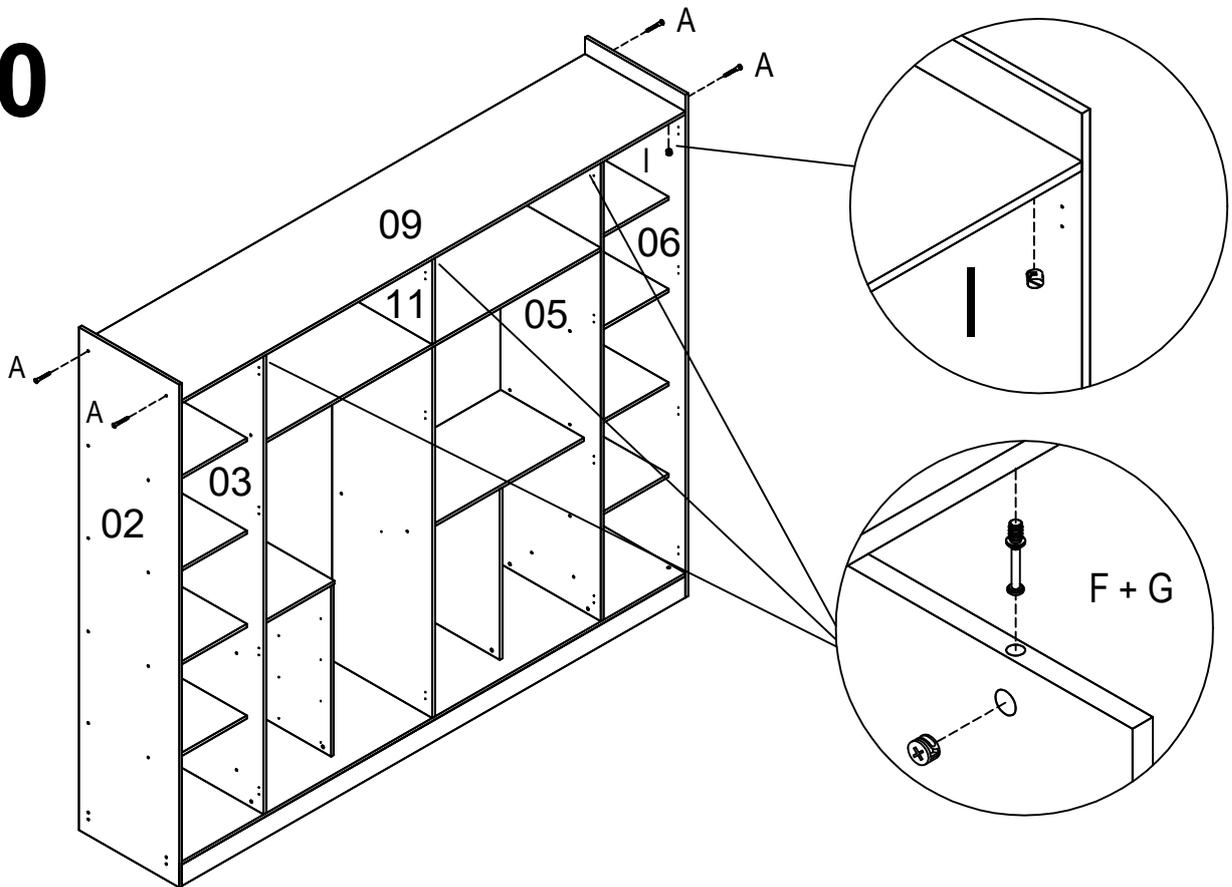

# 11

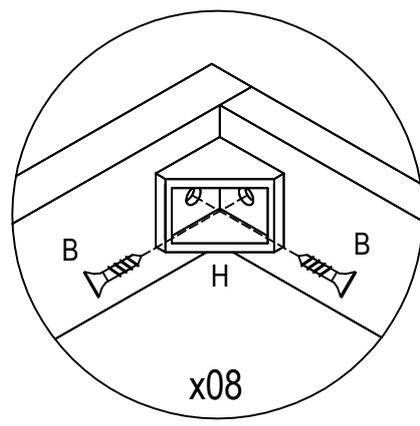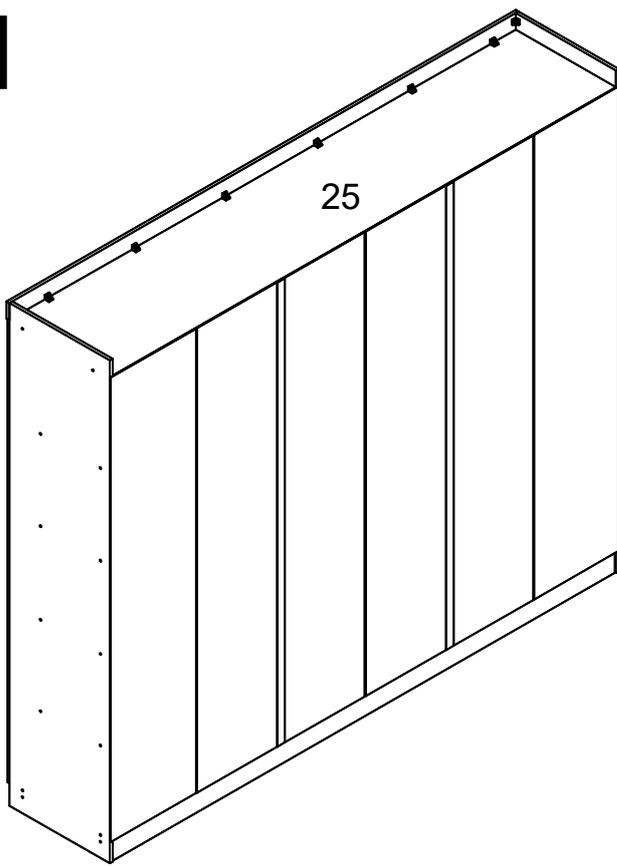


# 12

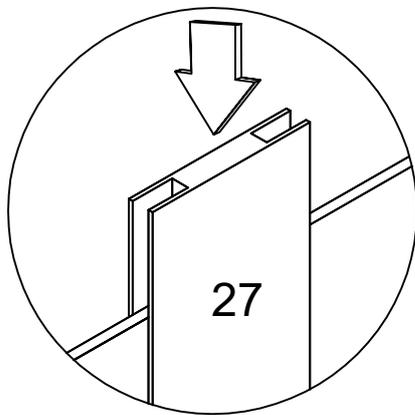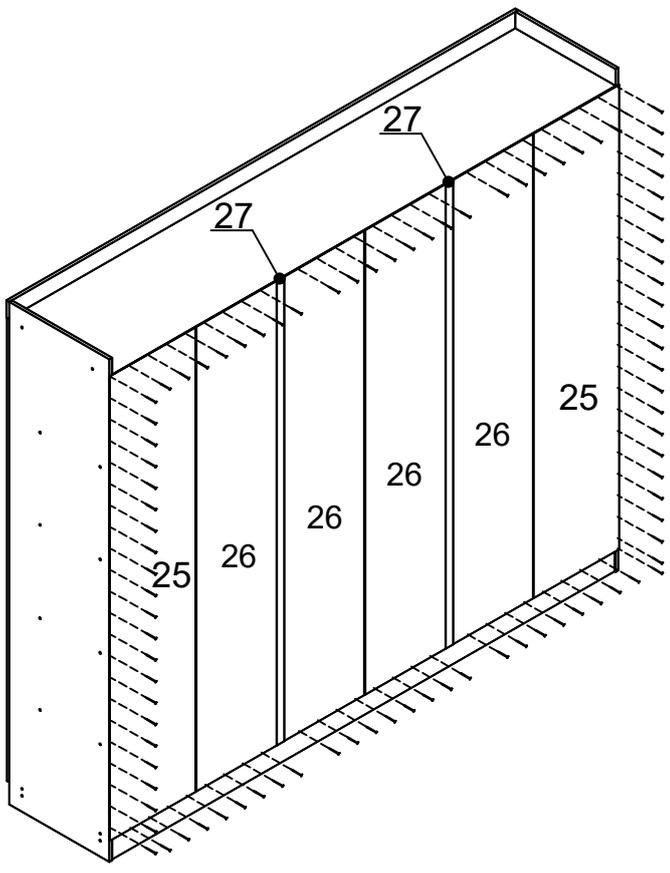





15

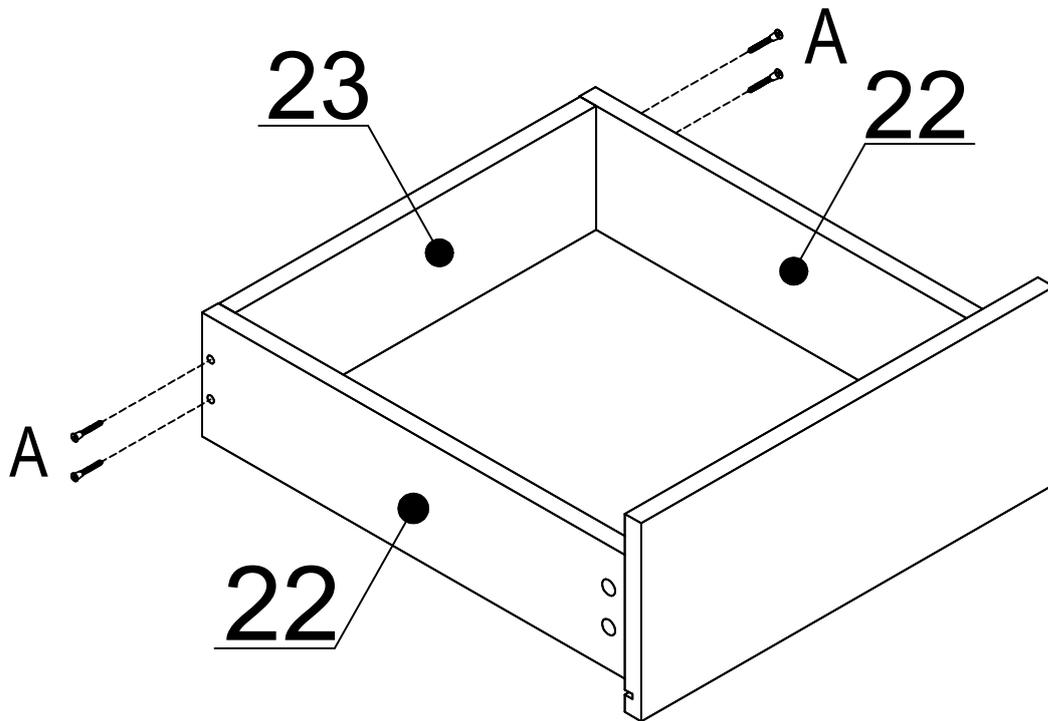


16

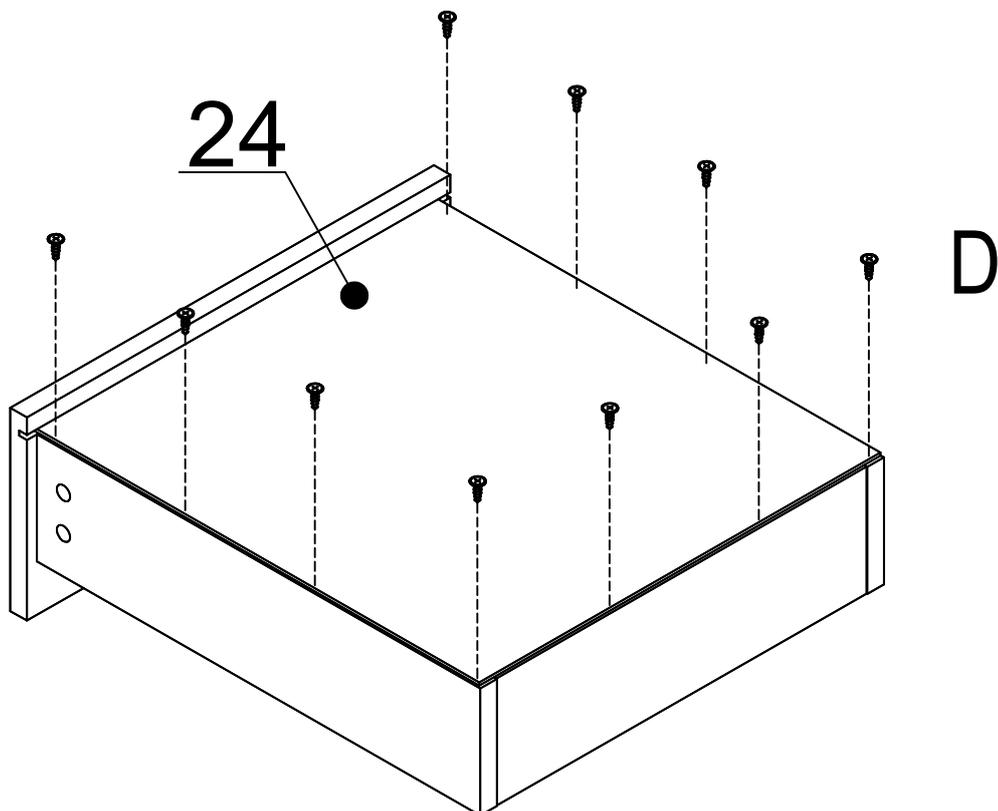



# 17

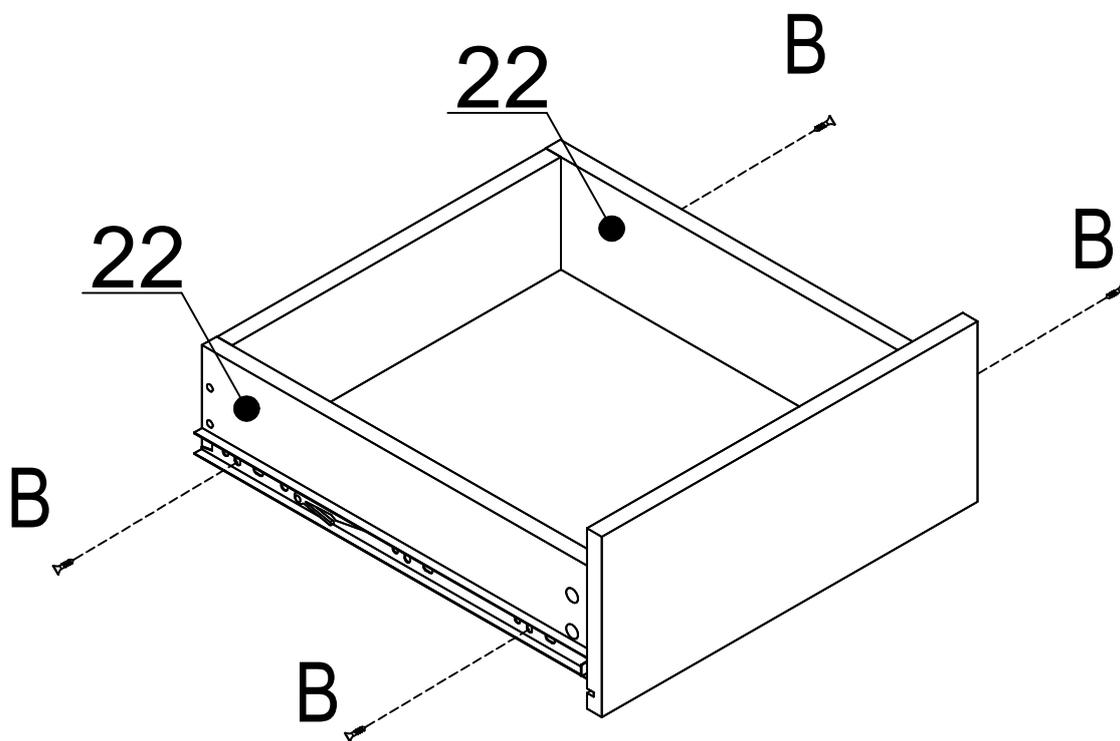

# 18



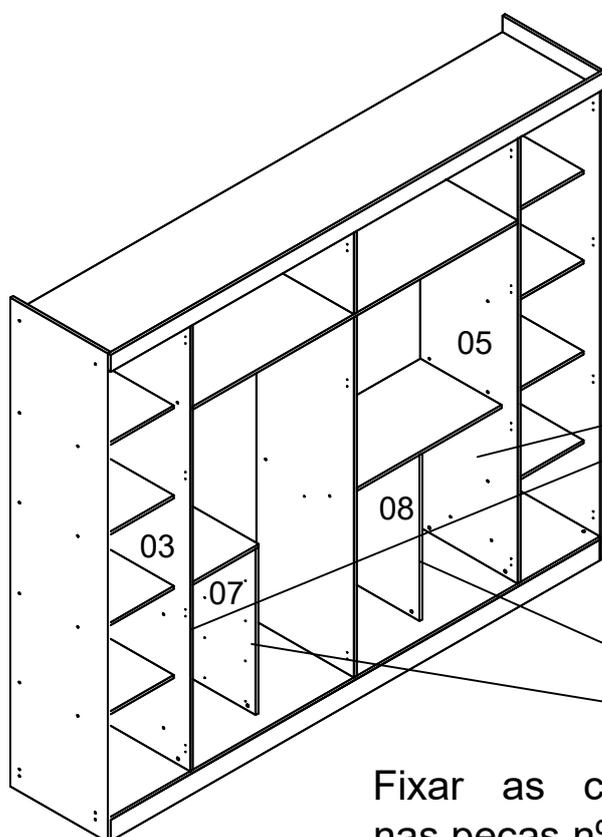


Fixar os distanciadores nas peças nº 03 e 05.

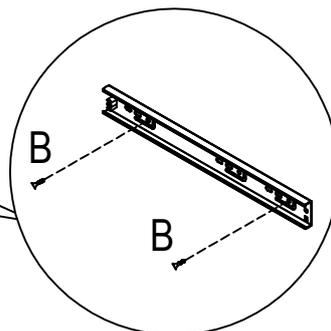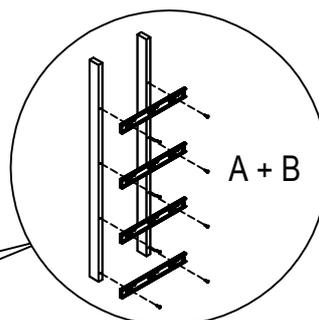


Fixar as corredeiras nas peças nº 07 e 08.


# 19

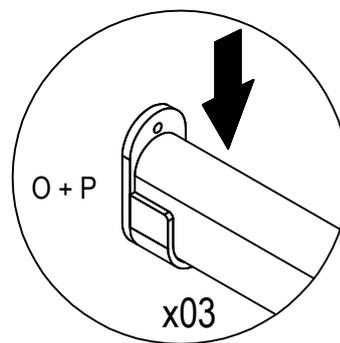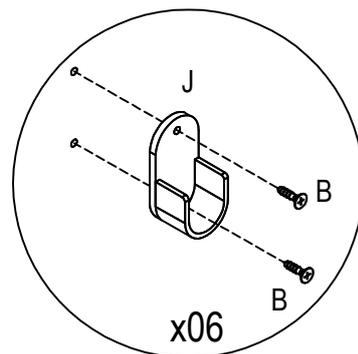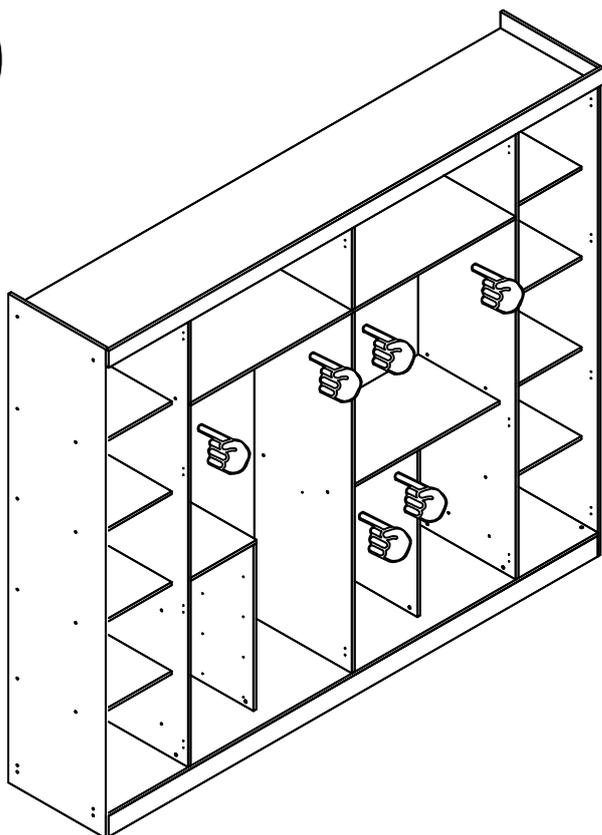



# 20

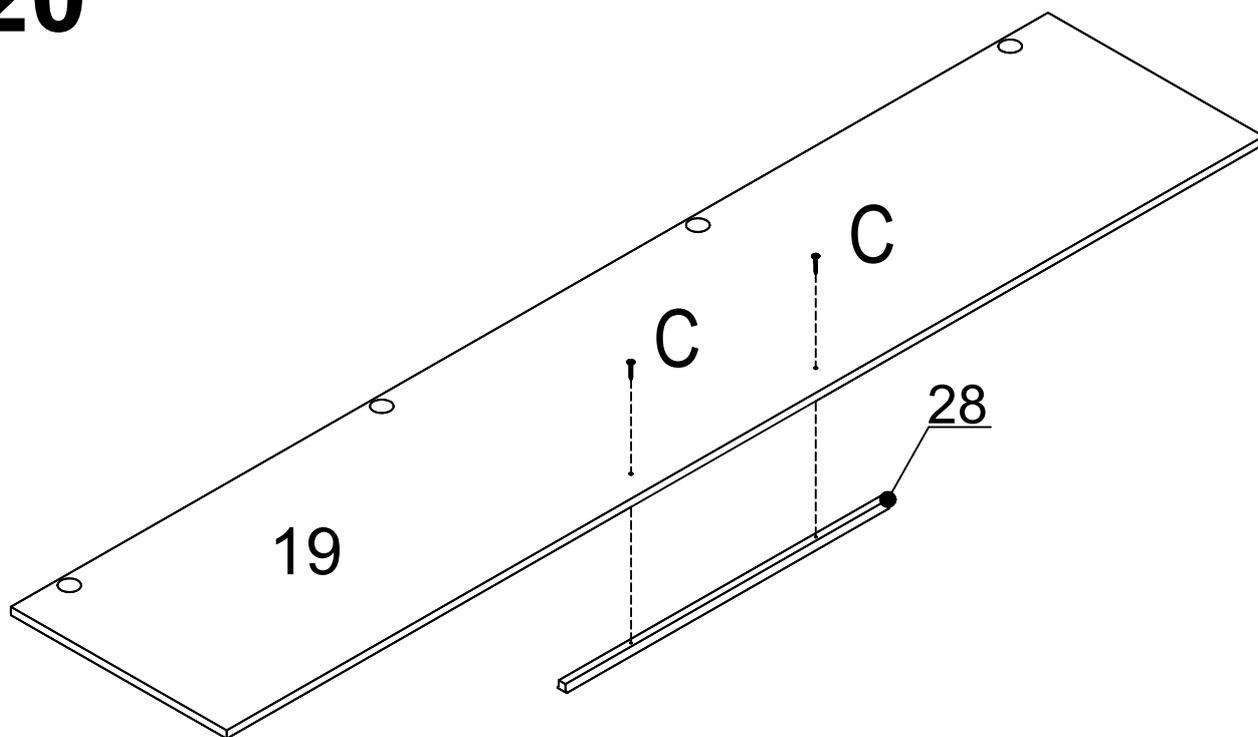


# 21

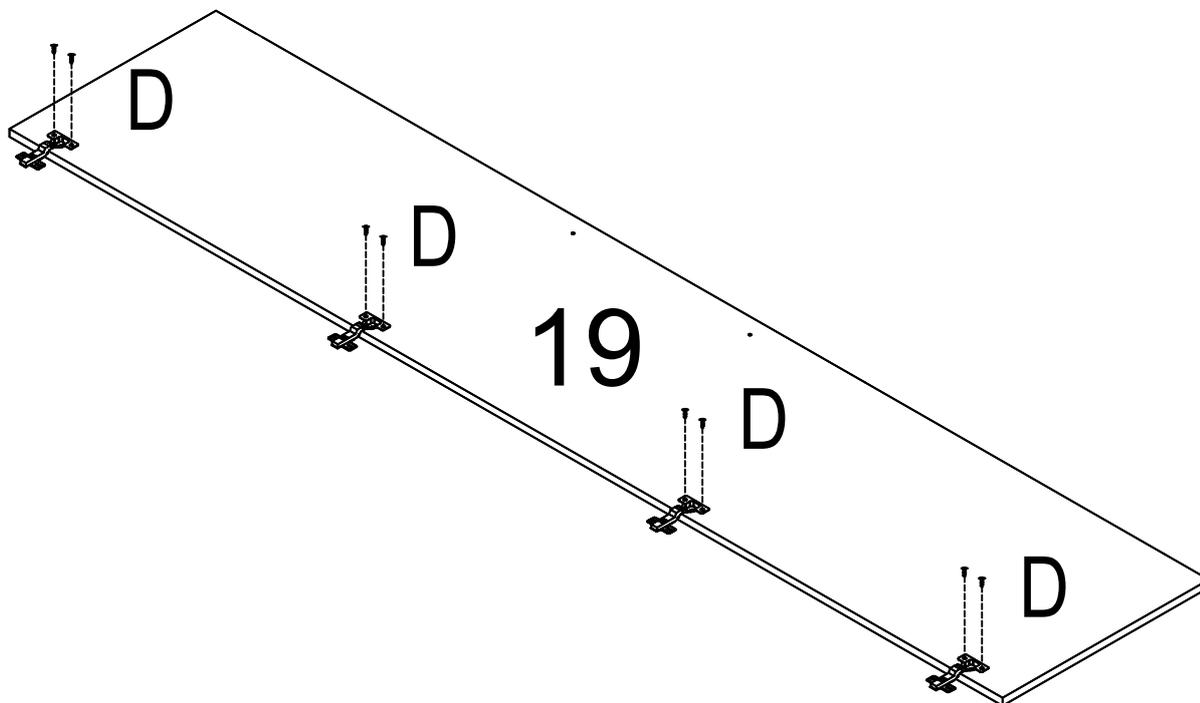


# 22

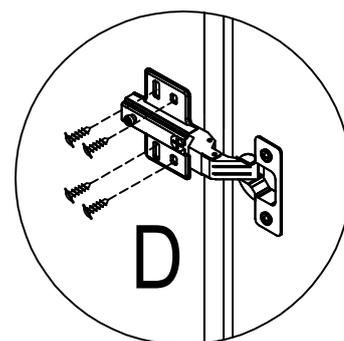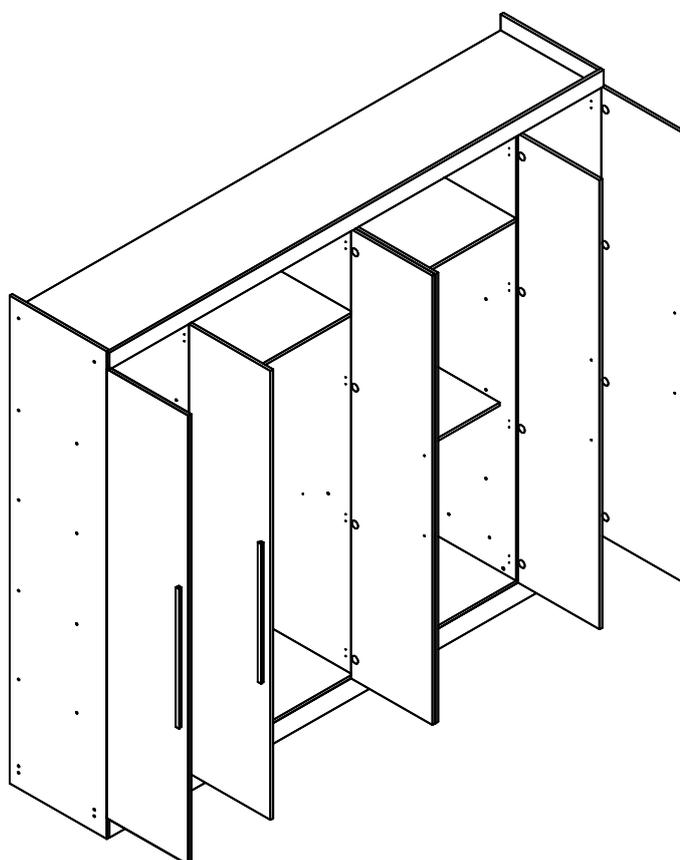

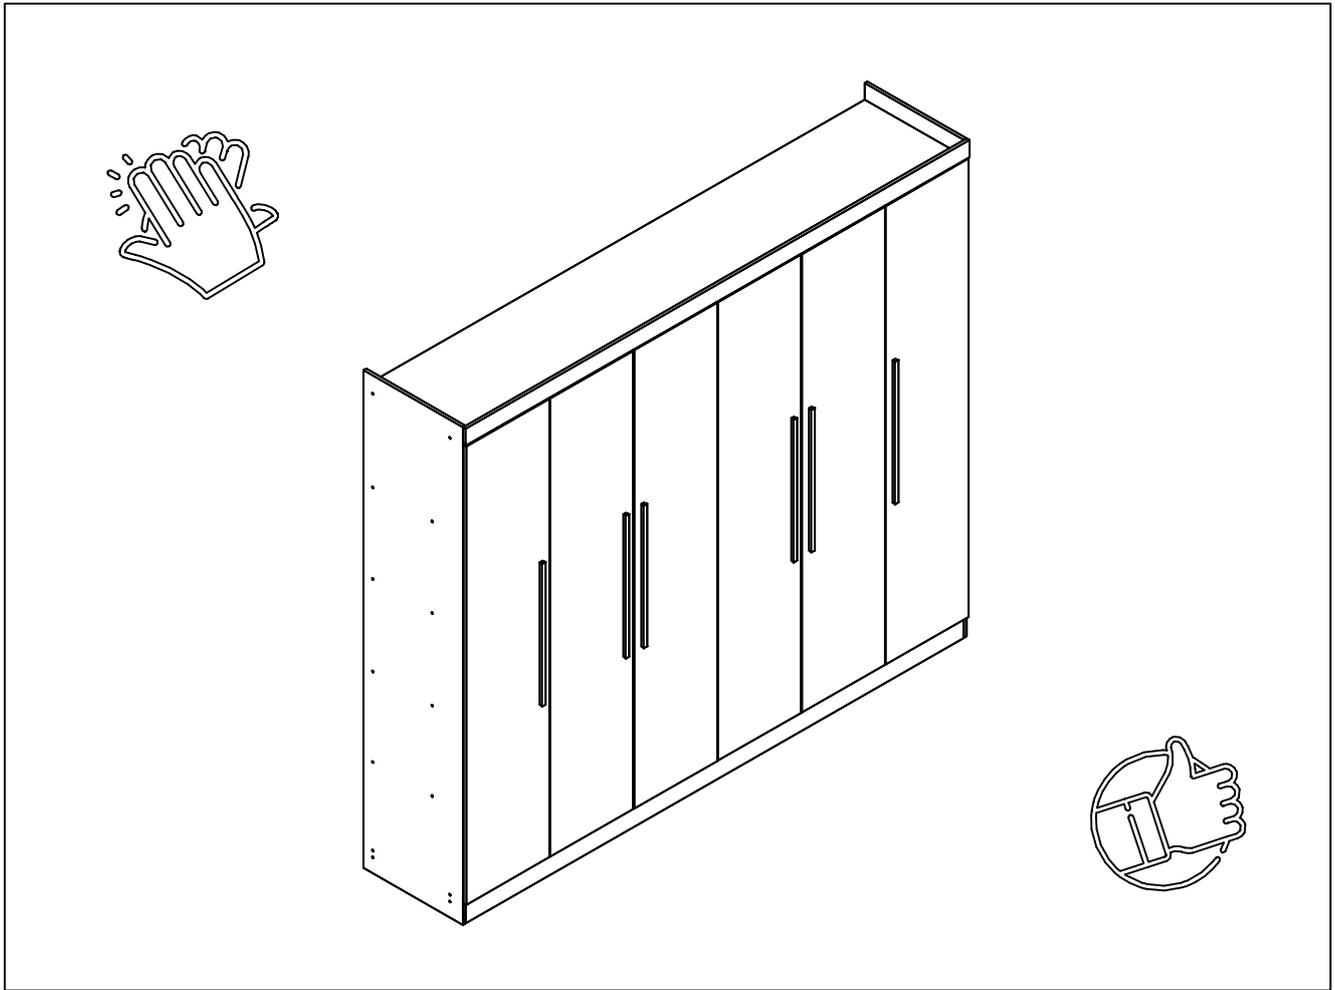

14/06/2024

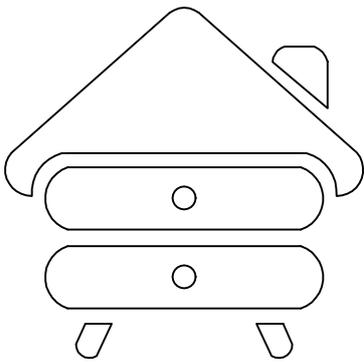

**yescasa**  
madeiramadeira

V.01