



Mesa 2001 - 1,07/1,00/1,20

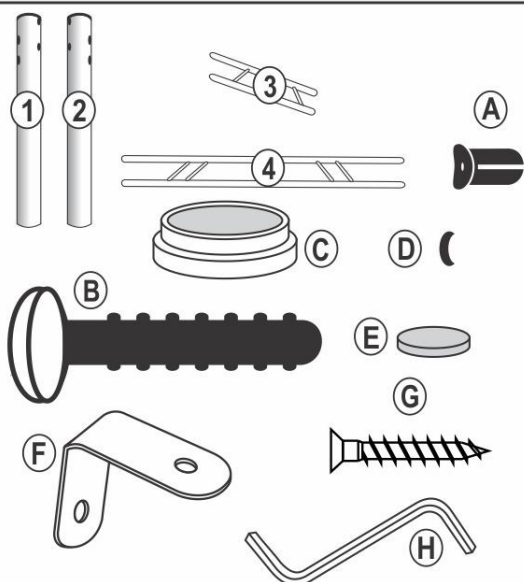


COMPONENTES:

- 1 - Pé Esquerdo
- 2 - Pé Direito
- 3 - Travessa Lateral
- 4 - Travessa Frontal
- A - Bucha de Aperto
- B - Parafuso Fixar Pé
- C - Ponteira Pé Redondo 2" (VIDRO)
- D - Tapa Parafuso BR para base Branca ou CR Branco
- E - Apoio para Vidro
- F - Suporte para Fixação do tampo de madeira
- G - Parafuso para fixar o suporte
- H - Chave Zeta

OBS.: ACOMPANHA CHAVE PARA MONTAGEM

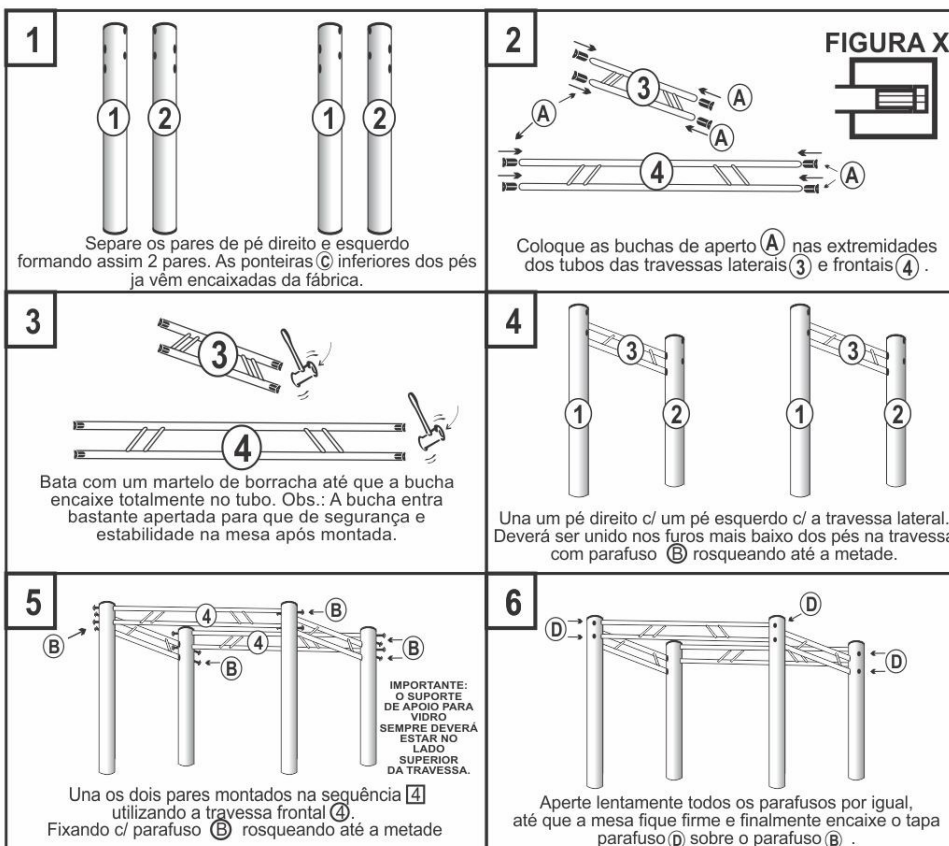


TAMPO DE VIDRO

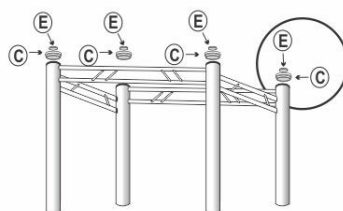

Encaixe as ponteiras C na parte superior dos pés da mesa e coloque os suportes para o tampo de vidro E sobre as ponteiras C.

TAMPO DE MADEIRA

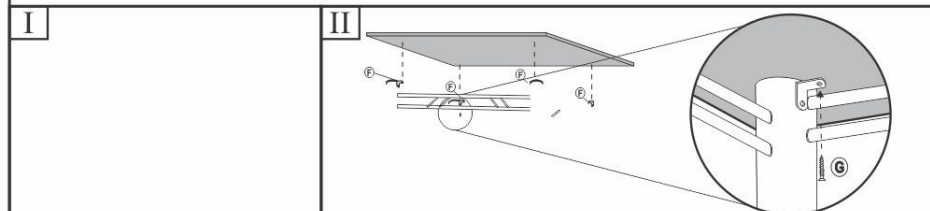

Fixar o Suporte do tampo F com o Parafuso G no furo como indicado na figura acima.

Centralizar o tampo de madeira para que todos os lados fiquem com a mesma distância da base.

Parafusar o parafuso G no tampo de madeira pela parte de baixo. Pronto! Sua mesa está montada.

ATENÇÃO

UTILIZAR A PONTEIRA C
E O APOIO PARA VIDRO E
SOMENTE PARA TAMPON
DE VIDRO.

QUANDO FOR MESA COM
TAMPO DE MADEIRA,
ACOMPANHARÁ SUPORTE
PARA FIXAÇÃO DE TAMPO F
E PARAFUSO PARA
FIXAR O SUPORTE G

PRODUTO: MESA 2001 - 1,07/1,00/1,20

Desc. Peça	Especificação	Quant.
1 Pé Direito	2" X 750 mm	2
2 Pé Esquerdo	2" X 750 mm	2
3 Travessa Lateral	19,05 x 0,75 x 540 mm	2
4 Travessa Frontal	19,05 x 0,75 x 850 mm	2
A Bucha de Aperto	Bucha 19,05 mm	16
B Parafuso Fixar Pé	Parafuso 1/4 x 40 mm	16
C Ponteira Pé 2"	Redonda 2"	8
D Tapa Parafuso BR	Tapa parafuso 13 mm	16
D Tapa Parafuso PTO	Tapa parafuso 13 mm	16
E Apoio para vidro	Apoio para vidro 1384	4
F Suporte p/ fixação	Suporte fixação tampo de madeira	4
G Parafuso fixação suporte	Parafuso 4,2 x 13mm	8
H Chave Zeta	Chave Zeta 4,0 x 40mm	1

MANUAL DE MONTAGEM

CADEIRA 065



DIMENSÕES

ALT.: 920 MM
LAR.: 340 MM
PROF.: 400 MM



MONTAGEM

UMA PESSOA
NECESSÁRIA



LIMPEZA

UTILIZA APENAS UM
PANO UMEDECIDO

120KG
MÁXIMO
RECOMENDADO

Nº	ITEM	CÓDIGO	COR	QT	FERRAGENS PEÇAS
1	ESTRUTURA DA CADEIRA 065	065	PRETO	01	
A	ASSENTO RETO 8X370X405MM - 065	008	PRETO	01	
B	PARAFUSO FIXAÇÃO ASSENTO 3/16 X 1"1/4	3475	ZINCADO	02	
C	PONTEIRA INTERNA 1" CROMADA	1802	CROMADO	02	
D	PONTEIRA EXTERNA PÉ - 1" PRETA	10594	PRETO	04	


ASSENTO RETO 8X370X405MM - 065		
A	01 UNIDADES	
PARAFUSO FIXAÇÃO ASSENTO 3/16 X 1"1/4		
B	02 UNIDADES	
PONTEIRA INTERNA 1" CROMADA		
C	02 UNIDADES	
PONTEIRA EXTERNA PÉ - 1" PRETA		
D	04 UNIDADES	



SUA CADEIRA
ESTÁ PRONTA

PASSO A PASSO

Vire a estrutura da cadeira sobre o assento já colocado em uma superfície plana (forrada) e parafuse conforme a figura. **(Parafusar cerca de dois fios de rosca no primeiro parafuso e após isso parafusar o segundo parafuso)**

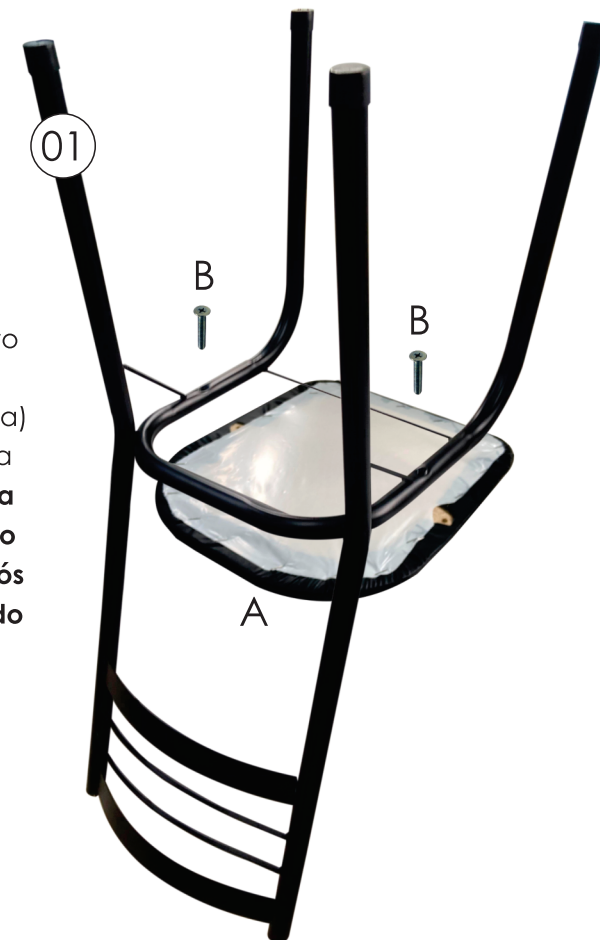

SAC
43 - 3055 - 3248
WWW.ARTEFAMOL.COM.BR

artefamol

ASSISTENCIA@ARTEFAMOL.COM.BR
RUA JURITI 126, VILA INDUSTRIAL, PORTÃO DE 1 A 8 - IBC
ARAPONGAS - PR / CEP 86706-010