


ferpa  
design

rede

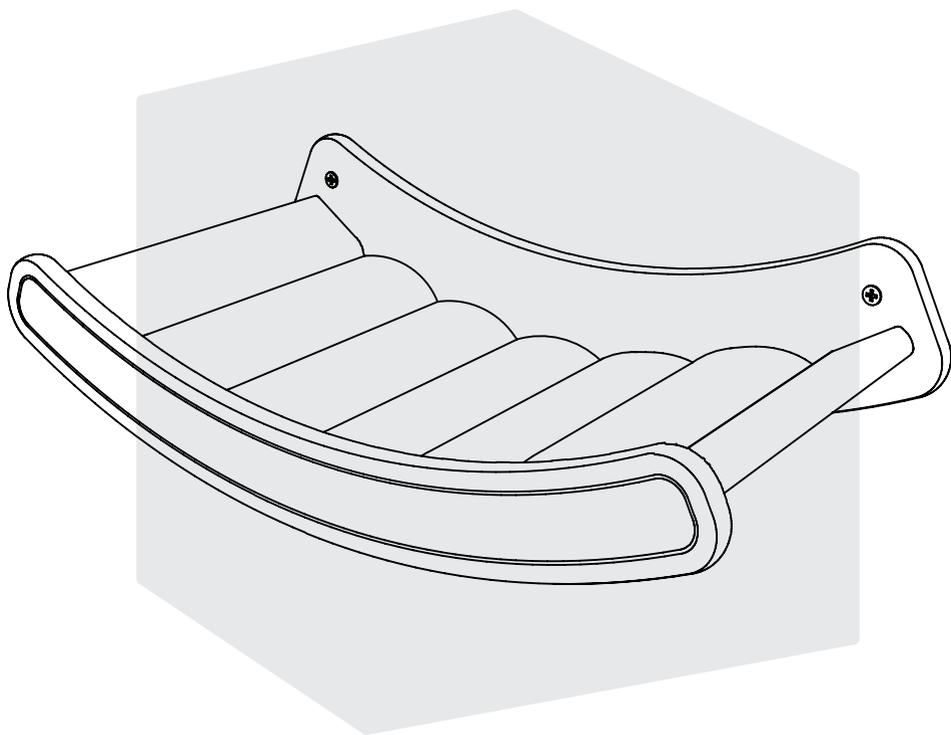

manual de  
montagem

nick

## PEÇAS REDE DE PAREDE NICK

### VOLUME 1 – REDE DE PAREDE NICK

N°	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
1	REDNI101	Frente	1	600	65	15
2	REDNI102	Traseira	1	600	105	15
3	REDNI103	Suporte rede	2	270	60	15

### COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
A	09.11.007	Tambor Bigfix 15mm		2
B	09.02.088	Parafuso Bigfix Fenda Combinada		2
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		3
H	BUCHA8	Bucha 8		3
J	PARAF6X60	Parafuso Philips 6 X 60		2
F	PARAF3,5X35	Parafuso Philips 3,5 X 35		4

# olá, preparamos um **passo a passo** para você:

**1** Confira todas as peças antes de montar. Caso alguma apresente defeito, entre em contato com o nosso time para a substituição e monte o seu móvel quando a nova peça chegar.

**2** Escaneie o QR code ao lado e aproveite a **playlist da Ferpa**, feita especialmente para você aproveitar a montagem do novo móvel favorito do seu gato.



**3** Separe o **kit de ferragens**, escolha um lugar amplo e vamos começar a montagem. O kit conta com: 2 parafusos, 2 tambores, 3 cavilhas de madeira, 4 parafusos 3,5x45, 2 Parafusos Philips 6x60, 3 buchas 8mm para alvenaria e 1 chave Philips. Enviamos algumas ferragens a mais apenas por precaução.

**4** Fique atento aos tamanhos dos furos e a ferragem a ser utilizada em cada um. Preparamos um gabarito para você não errar:



**PARAFUSO (B)**  
furo pequeno




**CAVILHA DE MADEIRA (C)**  
furo médio




**TAMBOR (A)**  
furo grande



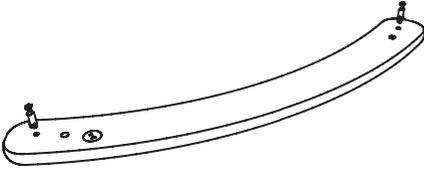


### PASSO 1

Comece colocando os parafusos (B) em todos os furos pequenos da peça 1.

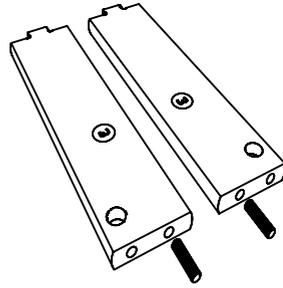


### PASSO 2

Em seguida, adicione as cavilhas de madeira (C) no furos médios das peças 3, como na imagem.

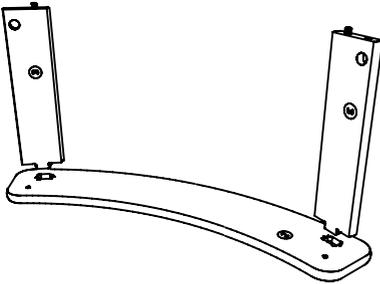

### PASSO 3


Encaixe as peças 3 na peça 2, como mostra a imagem.

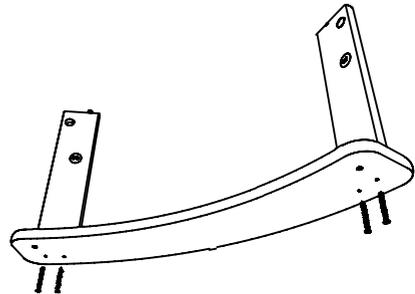

### PASSO 4


Depois, fixe as peças 3 na peça 2 com os 4 parafusos 3,5x45 (F), como mostra a imagem.

restam mais 4 etapas →

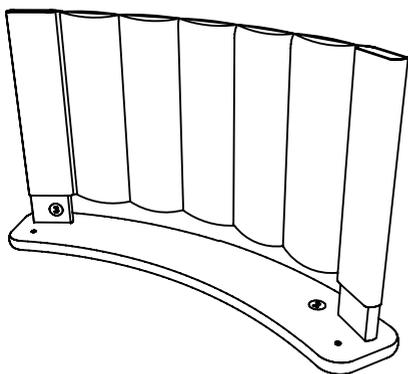


#### PASSO 5

Com as peças fixadas, coloque o estofado.

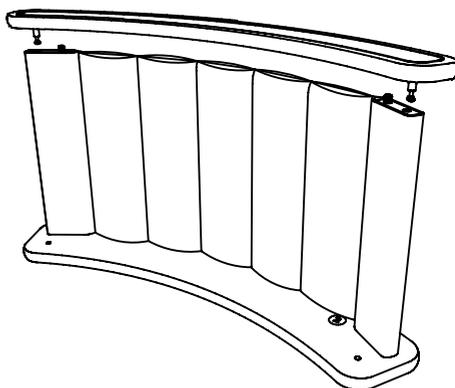


#### PASSO 6

Encaixe a peça 1 nas peças montadas anteriormente.

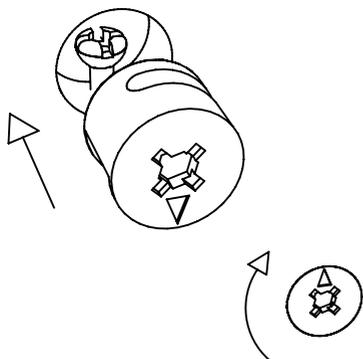

#### PASSO 7

Com as peças encaixadas, puxe o tecido e coloque os tambores (A) nos furos maiores das peças 3. Em seguida, com a ajuda da chave Philips, gire os tambores para fixar as peças.

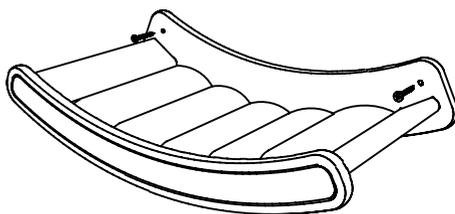

#### PASSO 8

E por fim, instale a Rede na Nick, parafusando a peça 2 na parede.



**ferpa design**

[contato@ferpadesign.com.br](mailto:contato@ferpadesign.com.br) | + 55 (49) 93300-1074

[www.ferpadesign.com.br](http://www.ferpadesign.com.br) | [@ferpadesign](https://www.instagram.com/ferpadesign)