


ferpa  
design

toca

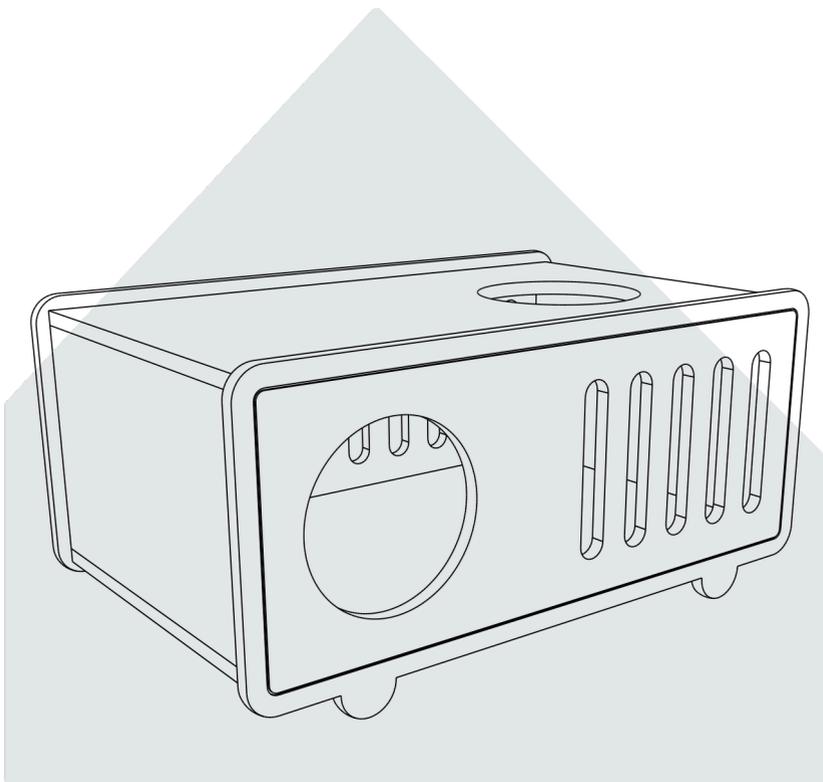

manual de  
montagem

tom

## PEÇAS TOCA TOM

### VOLUME 1 – TOCA TOM

N°	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.S.(MM)
1	TOCATOM101	Frente toca	1	700	330	15
2	TOCATOM102	Frente toca	1	700	330	15
3	TOCATOM103	Base fechada	1	670	400	15
4	TOCATOM104	Base com furo	1	670	400	15
5	TOCATOM105	Lateral fechada	2	400	240	15

### COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

AN	CONJCASTPIN 5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		9
C	80.08.030	Cavilha de madeira 8x30mm		18
AR	CHAVPHILVOND	Chave Phillips Vonder		1

# olá, preparamos um passo a passo para você:

- 1 Confira todas as peças antes de montar. Caso alguma apresente defeito, entre em contato com o nosso time para a substituição e monte o seu móvel quando a nova peça chegar.
- 2 Escaneie o QR code ao lado e aproveite a playlist da Ferpa, feita especialmente para você aproveitar a montagem do novo móvel favorito do seu gato.
- 3 Separe o kit de ferragens, escolha um lugar amplo e vamos começar a montagem. O kit conta com: 9 parafusos, 9 tambores, 18 cavilhas de madeira, 8 tapa-furos e 1 chave Philips. Enviamos algumas ferragens a mais apenas por precaução.
- 4 Fique atento aos tamanhos dos furos e a ferragem a ser utilizada em cada um. Preparamos um gabarito para você não errar:



**PARAFUSO (B)**  
furo pequeno



**CAVILHA DE MADEIRA (C)**  
furo médio



**TAMBOR (A)**  
furo grande






**PASSO 1**  
Com a peça 2 no chão, comece colocando os parafusos (AN) em todos os furos pequenos.



**PASSO 2**  
Depois, adicione as cavilhas de madeira (C) no restante dos furos.

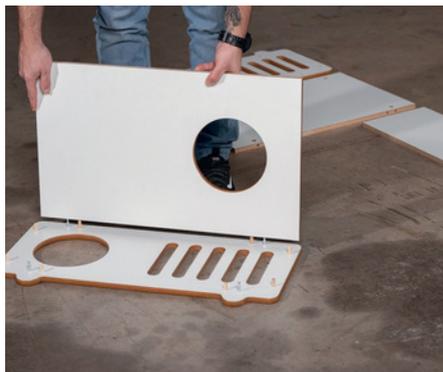

**PASSO 3**  
Encaixe a peça 4 na peça 1, como na imagem.



**PASSO 4**  
Coloque os tambores (AN) nos furos inferiores da peça 4, com as flechas apontando para baixo. Com a ajuda da chave Philips, gire os tambores para fixar a peça.

restam mais 8 etapas →



**PASSO 5**  
Encaixe as peças 5 na peça 2, como mostra a imagem.



**PASSO 6**  
Encaixe a peça 3 na peça 2, com os furos virados para fora.



**PASSO 7**  
Coloque os tambores (AN) nos furos inferiores da peça 3, com as flechas apontando para baixo. Com a ajuda da chave Philips, gire os tambores (AN) para fixar as peças.



**PASSO 8**  
Com a peça 1 no chão, repita os passos 01 e 02, colocando os parafusos (AN) nos furos pequenos e as cavilhas de madeira (C) no restante dos furos.



**PASSO 9**  
Depois, encaixe-a na estrutura já montada, como mostra a imagem.



**PASSO 10**  
Coloque os tambores (AN) nos furos superiores das peças 3 e 4, com as flechas apontando para cima. Com a ajuda da chave philips, gire o tambor (AN) para fixar a peça.



**PASSO 11**  
Esconda os tambores com tapa-furo.



**PASSO 12**  
Adicione o colchão que acompanha a peça. Pronto! Toca Tom montada e pronta para ser explorada.



**ferpa design**

contato@ferpadesign.com.br | + 55 (49) 93300-1074  
www.ferpadesign.com.br | @ferpadesign