


toca

ferpa
design

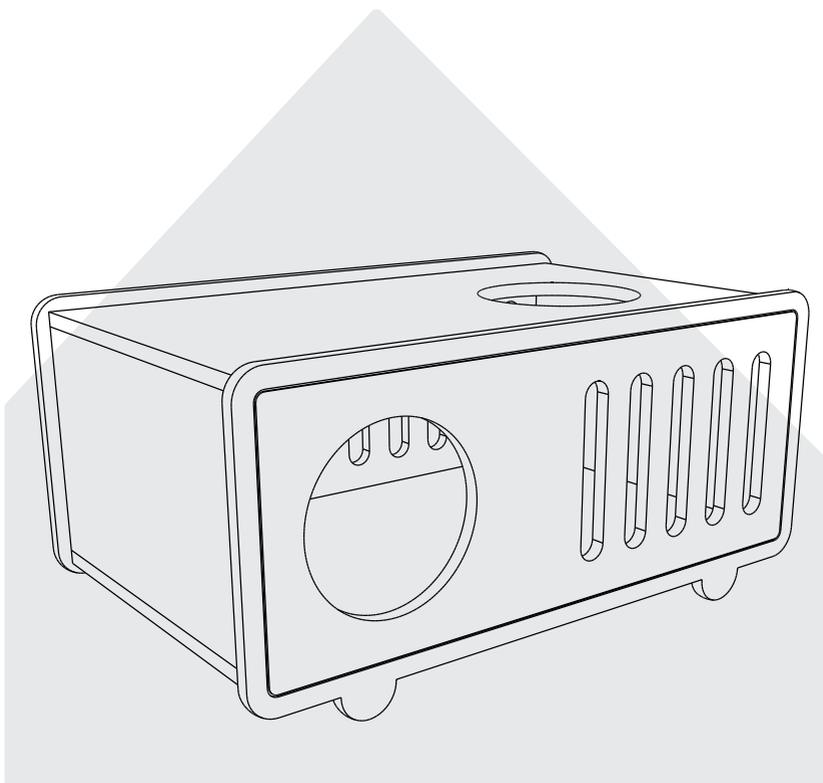

manual de
montagem

tom

PEÇAS TOCA TOM

VOLUME 1 – TOCA TOM

N°	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
1	TOTOM101	Frente toca	1	700	330	15
2	TOTOM102	Frente toca	1	700	330	15
3	TOTOM103	Base fechada	1	670	400	15
4	TOTOM104	Base com furo	1	670	400	15
5	TOTOM105	Lateral fechada	2	400	240	15

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
A	09.11.007	Tambor Bigfix 15mm		9
B	09.02.088	Parafuso Bigfix Fenda Combinada		9
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		18

olá, preparamos um **passo a passo** para você:

1 Confira todas as peças antes de montar. Caso alguma apresente defeito, entre em contato com o nosso time para a substituição e monte o seu móvel quando a nova peça chegar.

2 Escaneie o QR code ao lado e aproveite a **playlist da Ferpa**, feita especialmente para você aproveitar a montagem do novo móvel favorito do seu gato.



3 Separe o **kit de ferragens**, escolha um lugar amplo e vamos começar a montagem. O kit conta com: 9 parafusos, 9 tambores, 18 cavilhas de madeira, 8 tapa-furos e 1 chave Philips. Enviamos algumas ferragens a mais apenas por precaução.

4 Fique atento aos tamanhos dos furos e a ferragem a ser utilizada em cada um. Preparamos um gabarito para você não errar:



PARAFUSO (B)
furo pequeno



CAVILHA DE MADEIRA (C)
furo médio



TAMBOR (A)
furo grande






PASSO 1

Com a peça 2 no chão, comece colocando os parafusos (B) em todos os furos pequenos.



PASSO 2

Depois, adicione as cavilhas de madeira (C) no restante dos furos.

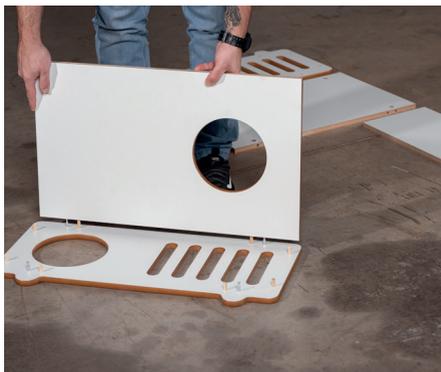

PASSO 3

Encaixe a peça 4 na peça 1, como na imagem.



PASSO 4

Coloque os tambores (A) nos furos inferiores da peça 4, com as flechas apontando para baixo. Com a ajuda da chave Philips, gire os tambores para fixar a peça.

restam mais 8 etapas →



PASSO 5

Encaixe as peças 5 na peça 2, como mostra a imagem.



PASSO 6

Encaixe a peça 3 na peça 2, com os furos virados para fora.



PASSO 7

Coloque os tambores (A) nos furos inferiores da peça 3, com as flechas apontando para baixo. Com a ajuda da chave Philips, gire os tambores (A) para fixar as peças.



PASSO 8

Com a peça 1 no chão, repita os passos 01 e 02, colocando os parafusos (B) nos furos pequenos e as cavilhas de madeira (C) no restante dos furos.



PASSO 9

Depois, encaixe-a na estrutura já montada, como mostra a imagem.



PASSO 10

Coloque os tambores (A) nos furos superiores das peças 3 e 4, com as flechas apontando para cima. Com a ajuda da chave philips, gire o tambor (A) para fixar a peça.



PASSO 11

Esconda os tambores com tapa-furo.



PASSO 12

Adicione o colchão que acompanha a peça. Prontinho! Toca Tom montada e pronta para ser explorada.



ferpa design

contato@ferpadesign.com.br | + 55 (49) 93300-1074
www.ferpadesign.com.br | @ferpadesign