

# Instrução de Montagem

## CADEIRAS

**Criativa**  
Móveis do Brasil


**Pesos máximos recomendados, com cargas uniformemente distribuídas:**



Loc.	Ferragem	Quant.	Desenho
A	Parafuso 4,0x30mm ou 4,0x40mm ver tabela abaixo	ver tabela	

REF.	PONTEIRAS	ASSENTO	PARAFUSOS
303	colocadas	instalar	4,0x30 (encosto já instalado)
308	colocadas	instalar	4,0x30
312	colocadas	instalar	4,0x30
318	colocadas	instalar	4,0x30 (encosto já instalado)
320	colocadas	instalar	4,0x40
321	colocadas	instalar	4,0x40
325	colocadas	instalar	4,0x40 (encosto já instalado)
327	colocadas	instalar	4,0x40
328	colocadas	instalar	4,0x40 (encosto já instalado)
330	colocadas	instalar	4,0x30
332	colocadas	instalar	4,0x30
334	colocadas	instalar	4,0x40
336	colocadas	instalar	4,0x40
337	colocadas	instalado	
339	colocadas	instalado	
340	colocadas	instalar	4,0x40
344	colocadas	instalar	4,0x30
354	colocadas	instalado	
355	colocadas	instalado	
356	colocadas	instalado	
370	colocadas	instalado	
372	colocadas	instalado	

REF.	KG	REF.	KG
303	95	334	90
308	85	336	95
312	90	337	100
318	95	339	100
320	95	340	90
321	90	344	90
325	95	354	95
327	95	355	100
328	95	356	95
330	90	370	100
332	85	372	95

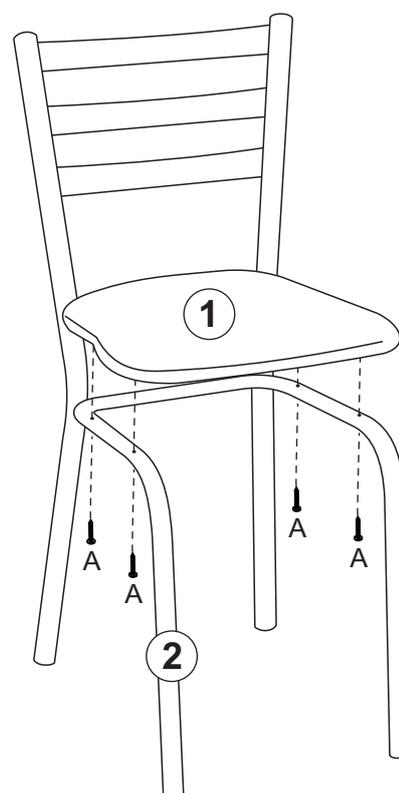

### Relação de peças

Loc.	Descrição	Qtde.
1	Assento	01
2	Estrutura	01

### CERTIFICADO DE GARANTIA

1. Ler com atenção o manual de montagem que acompanha o produto.
2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente apresentem defeito de fabricação num prazo de 3 meses.

### CUIDADOS ESPECIAIS - Limpeza

#### Estrutura tubular:

Não utilizar produtos abrasivos. Usar somente um pano limpo e seco ou produto específico para cromo (Silvo).

Não expor o móvel em áreas externas.

#### Tampo de vidro ou fórmica:

Usar pano levemente umedecido com água ou álcool.

#### Estofados:

Usar pano levemente umedecido com sabão neutro.