


ferpa
design

nicho

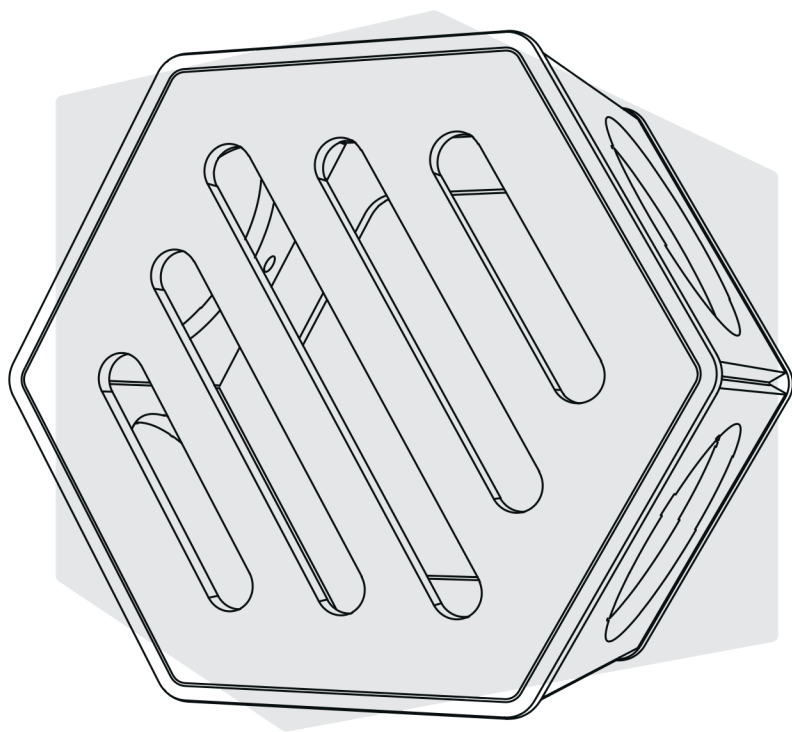

manual de
montagem

snow

PEÇAS NICHOSNOW GRADE

VOLUME 1 – NICHOSNOW GRADE

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
1	NISNOGR101	Frente	1	510	450	15
2	NISNO102	Traseira	1	510	450	15
3	NISNO103	Lateral	4	300	240	15
4	NISNO104	Base	2	300	240	15
5	NISNO105	Suporte	1	210	60	30

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

AN	CONJCASTPIN 5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		13
C	80.08.030	Cavilha de madeira 8x30mm		26
H	BUCHA8	Bucha 8		3
J	PARAF6X70	Parafuso Philips 6 X 70		2
AR	CHAVPHILVOND	Chave Phillips Vonder		1

olá, preparamos um passo a passo para você:

- 1 Confira todas as peças antes de montar. Caso alguma apresente defeito, entre em contato com o nosso time para a substituição e monte o seu móvel quando a nova peça chegar.
- 2 Escaneie o QR code ao lado e aproveite a playlist da Ferpa, feita especialmente para você aproveitar a montagem do novo móvel favorito do seu gato.
- 3 Separe o kit de ferragens, escolha um lugar amplo e vamos começar a montagem. O kit conta com: 13 parafusos, 13 tambores, 26 cavilhas de madeira, 24 tapa-furos, 2 parafusos 6x70, 3 buchas 8mm e 1 chave Philips. Enviamos algumas ferragens a mais apenas por precaução.
- 4 Fique atento aos tamanhos dos furos e a ferragem a ser utilizada em cada um. Preparamos um gabarito para você não errar:



PARAFUSO (B)
furo pequeno





CAVILHA DE MADEIRA (C)
furo médio



TAMBOR (A)
furo grande



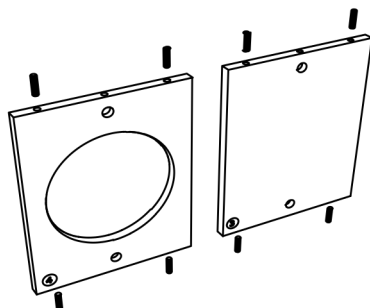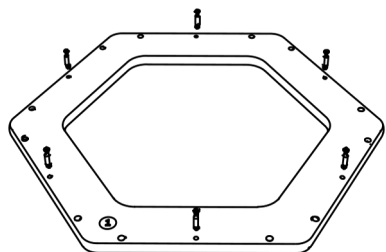


PASSO 1

Com a peça 2 no chão, comece colocando os parafusos (AN) em todos os furos pequenos. Faça o mesmo com a peça número 1.


PASSO 2

Em seguida, adicione as cavilhas de madeira (C) no furos médios das peças 3 e 4, como na imagem.

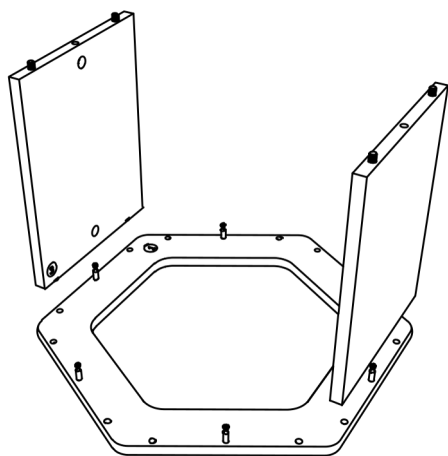

PASSO 3


Encaixe as peças de número 3 na peça 2, como mostra a imagem.

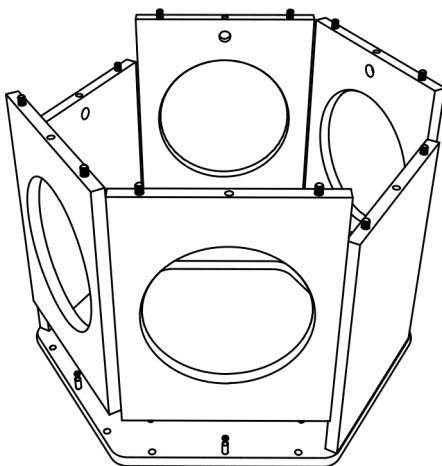

PASSO 4

Depois, encaixe as peças de número 4 também na peça 2.

restam mais 8 etapas →

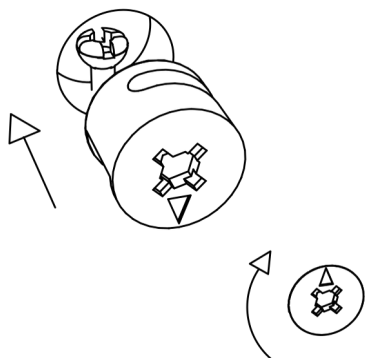


PASSO 5

Com as peças encaixadas, coloque os tambores (AN) nos furos inferiores das peças 3 e 4, como mostra a imagem. Com a ajuda da chave Philips, gire os tambores para fixar as peças.




PASSO 7

Com a peça montada, agora é só parafusar o suporte, peça 5, na parede.

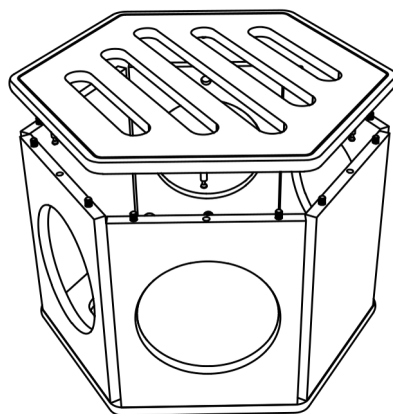

PASSO 6

Encaixe a peça 1 nas peças montadas anteriormente, e repita o passo 5, colocando os tambores (AN) nos furos superiores e fixando as peças.

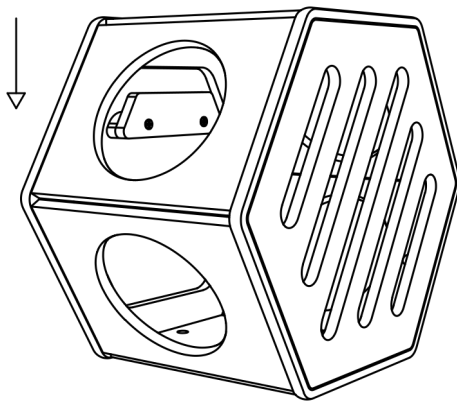

PASSO 8

E por fim, encaixar a peça montada no suporte. Prontinho, agora é só colocar os tapa-furos e o colchão e apresentar para os bichanos.



ferpa design

contato@ferpadesign.com.br | + 55 (49) 93300-1074
www.ferpadesign.com.br | @ferpadesign