


# banheiro

ferpa  
design

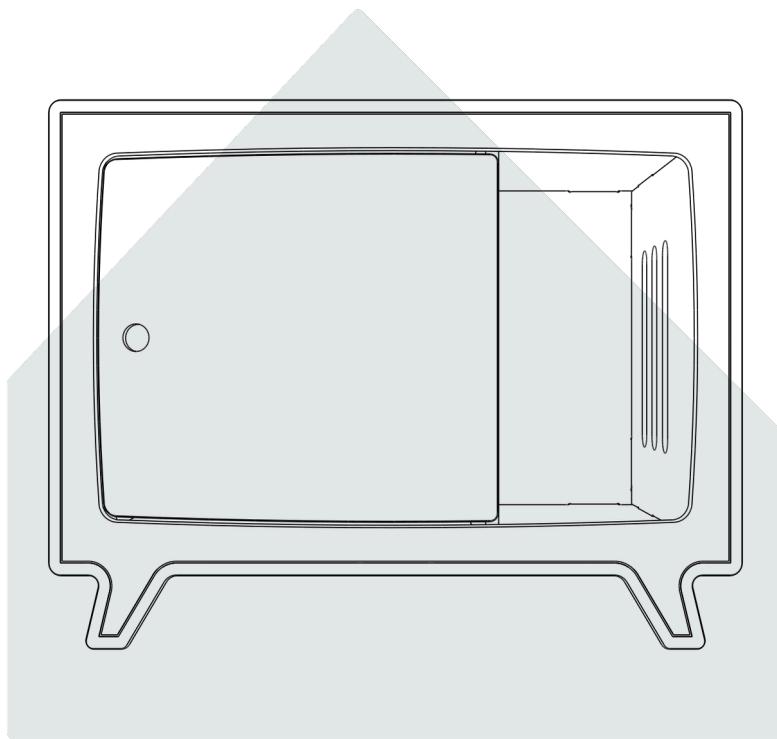

manual de  
montagem

# maia 32”

## PEÇAS BANHEIRO MAIA 32

VOLUME 1 – BANHEIRO MAIA 32						
Nº	COD.	DESCRÍÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
1	BMA32101	Frente	1	700	530	15
2	BMA32102	Traseira	1	700	530	15
3	BMA32103	Lateral com calço dob.	1	400	250	15
4	BMA32104	Lateral sem calço dob.	1	400	60	15
5	BMA32105	Teto	1	680	470	15
6	BMA32106	Base	1	680	470	15
7	BMA32107	Lateral com grade	1	470	400	15
8	BMA32108	Lateral com furo	1	470	400	15
9	BMA32109	Porta	1	400	340	15
10	BMA32110	Carpete interno	1	470	210	9
11	BMA32111	Carpete externo	1	500	260	9

VOLUME 2 – BANHEIRO MAIA 32						
Nº	COD.	DESCRÍÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
1	BANDEJA32	Bandeja 32	1	460	360	120

## COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

AN	CONJCASTPIN 5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		14
C	80.08.030	Cavilha de madeira 8x30mm		28
AR	CHAVPHILVOND	Chave Phillips Vonder		1

# Olá, preparamos um passo a passo para você:

- 1** Confira todas as peças antes de montar. Caso alguma apresente defeito, entre em contato com o nosso time para a substituição e monte o seu móvel quando a nova peça chegar.
- 2** Escaneie o QR code ao lado e aproveite a playlist da Ferpa, feita especialmente para você aproveitar a montagem do novo móvel favorito do seu gato.  

- 3** Separe o kit de ferragens, escolha um lugar amplo e vamos começar a montagem. O kit conta com: 14 parafusos, 14 tambores, 28 cavilhas de madeira, 14 tapa-furos e 1 chave Philips. Enviamos algumas ferragens a mais apenas por precaução.
- 4** Fique atento aos tamanhos dos furos e a ferragem a ser utilizada em cada um. Preparamos um gabarito para você não errar:



**PARAFUSO (B)**  
furo pequeno




**CAVILHA DE MADEIRA (C)**  
furo médio



**TAMBOR (A)**  
furo grande



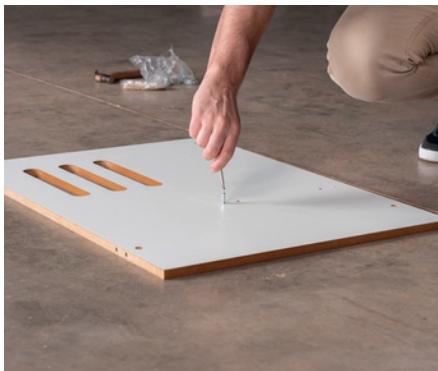

#### PASSO 1

Com a peça 5 no chão, comece colocando os parafusos (AN) em todos os furos pequenos.



#### PASSO 2

Depois, coloque as cavilhas de madeira (C) nos furos médios.



#### PASSO 3

Encaixe a peça 3, com os furos grandes virados para a grade, como na imagem. Coloque os dois tambores (AN) nos furos com a flecha apontando para baixo. Com a ajuda da chave Philips, gire o tambor (AN) para fixar a peça.



#### PASSO 4

Encaixe a peça 4 com os furos virados para dentro e repita o mesmo processo, colocando os tambores (AN) com flecha para baixo e girando com a chave Philips para travar a peça.

restam mais 13 etapas →



#### PASSO 5

Repita o passo 01 e 02, colocando parafusos (AN) e cavidhas (C) na peça 6. Em seguida, encaixe-a na estrutura montada anteriormente.



#### PASSO 6

Coloque os tambores (AN) nos furos superiores das peças 3 e 4 com a flecha apontando para cima. Com a ajuda da chave Philips, gire os tambores (AN) para fixar as peças.



#### PASSO 7

Com a peça 2 no chão, comece colocando os parafusos (AN) em todos os furos pequenos e as cavidhas de madeira (C) nos furos médios.



#### PASSO 8

Encaixe a estrutura montada anteriormente na peça 2, como mostra a imagem.



#### PASSO 9

Depois, coloque os tambores (AN) nos furos inferiores das peças 5 e 6, com as flechas apontando para baixo. Com a ajuda da chave Philips, gire o tambor (AN) para fixar a peça.



#### PASSO 10

Encaixe a peça 8 na peça 2.



#### PASSO 11

Faça o mesmo com a peça 7.



#### PASSO 12

Repita o passo 01, colocando parafusos (AN) e cavigilhas de madeira (C) na peça 1. Depois, encaixe-a na estrutura já montada, como mostra a imagem.

restam mais 5 etapas →



#### PASSO 13

Coloque os tambores (AN) nos furos superiores das peças 5 e 6, com as flechas apontando para cima. Com a ajuda da chave Philips, gire o tambor para fixar a peça.



#### PASSO 14

Levante o móvel para colocar a porta, peça 9. Para fixar as dobradiças, primeiro encaixe os “dentinhas” da dobradiça nos calços já fixados na peça e em seguida pressione até ouvir um som de click.



#### PASSO 15

Posicione o tapete interno.



#### PASSO 16

Posicione o tapete externo.



PASSO 17  
E por fim, coloque a caixa de areia dentro.



PASSO 18  
Prontinho, banheiro montado.



**ferpa design**

contato@ferpadesign.com.br | + 55 (49) 93300-1074  
[www.ferpadesign.com.br](http://www.ferpadesign.com.br) | @ferpadesign