

Instrução de Montagem




**ME431
ME433
ME438
ME439
ME473**



Pesos máximos recomendados, com cargas uniformemente distribuídas:
Tampo de fórmica - até 8kg

Loc.	Ferragem	Quant.	Desenho
A	Parafuso 4,0x25	16	
B	Ponteira externa	04	

Loc.	Descrição	Qtde.
1	Tampo	01
2	Pés	04

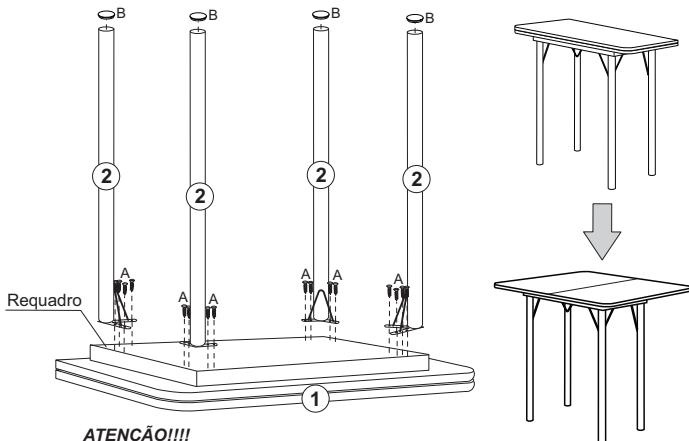

ATENÇÃO!!!!

Os pés são fixados sobre o requadro de 25mm e não diretamente no tampo.

CERTIFICADO DE GARANTIA

1. Ler com atenção o manual de montagem que acompanha o produto.
2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente apresentem defeito de fabricação num prazo de 3 meses.

CUIDADOS ESPECIAIS - Limpeza

Estrutura tubular:

Não utilizar produtos abrasivos. Usar somente um pano limpo e seco ou produto específico para cromo (Silvo). Não expor o móvel em áreas externas.

Tampo de vidro ou fórmica:

Usar pano levemente umedecido com água ou álcool.

Estofados:

Usar pano levemente umedecido com sabão neutro.

Instrução de Montagem




**ME431
ME433
ME438
ME439
ME473**



Pesos máximos recomendados, com cargas uniformemente distribuídas:
Tampo de fórmica - até 8kg

Loc.	Ferragem	Quant.	Desenho
A	Parafuso 4,0x25	16	
B	Ponteira externa	04	

Loc.	Descrição	Qtde.
1	Tampo	01
2	Pés	04

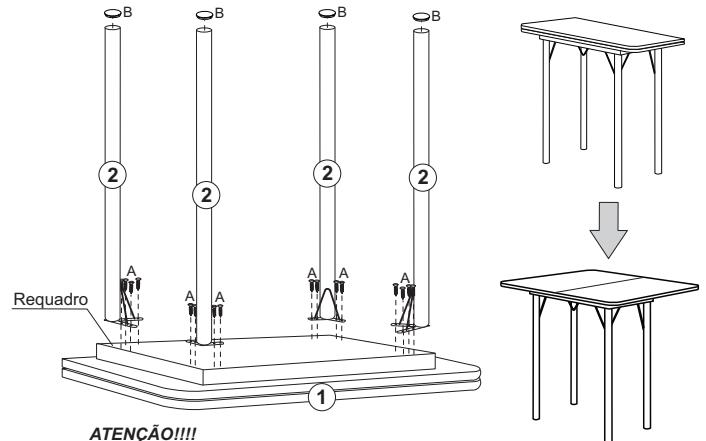

ATENÇÃO!!!!

Os pés são fixados sobre o requadro de 25mm e não diretamente no tampo.

CERTIFICADO DE GARANTIA

1. Ler com atenção o manual de montagem que acompanha o produto.
2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente apresentem defeito de fabricação num prazo de 3 meses.

CUIDADOS ESPECIAIS - Limpeza

Estrutura tubular:

Não utilizar produtos abrasivos. Usar somente um pano limpo e seco ou produto específico para cromo (Silvo). Não expor o móvel em áreas externas.

Tampo de vidro ou fórmica:

Usar pano levemente umedecido com água ou álcool.

Estofados:

Usar pano levemente umedecido com sabão neutro.