



CAMA MONTESSORIANA MAMAE BEBE CASAL CLEAN - 24A
MONTESSORIAN BED MAMAE BEBE COUPLE CLEAN - 24A
CAMA MONTESSORIA MAMAE BEBE CASAL CLEAN - 24A



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Assembly Instructions
Instrucciones de Montaje



Avenida Maracanã, 4.244 - Parque Industrial
Arapongas - PR - CEP: 86703-000
Assistência: 0800 645 2200
atendimento@puramagia.com.br
www.puramagia.com.br




facebook.com/puramagiamoveis




www.youtube.com/user/PuraMagiaMoveis

Cama com colchão 188x138

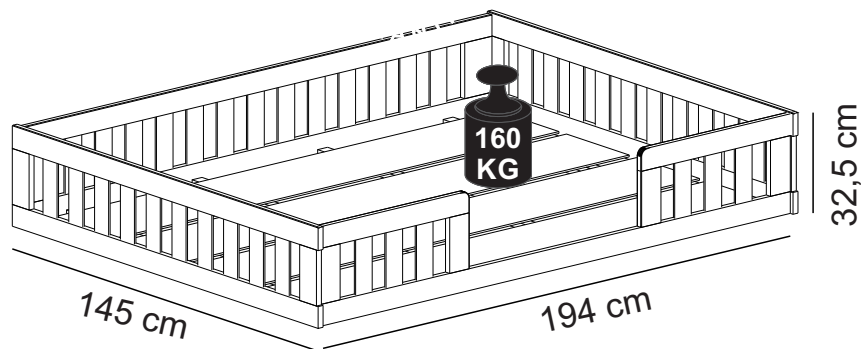

Cama com colchão 188x128

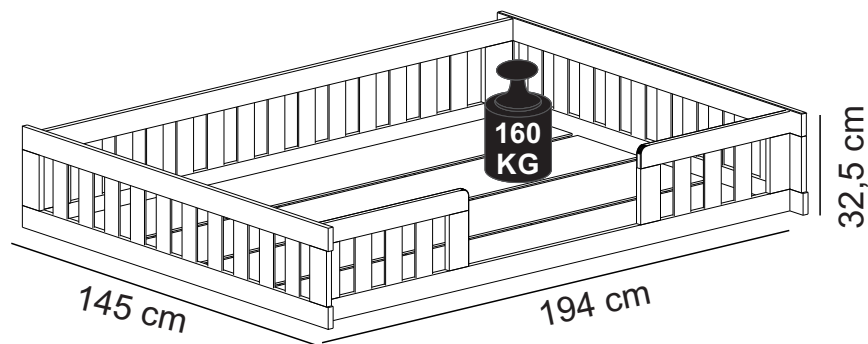

⚠️ ATENÇÃO

Esta embalagem contém peças pequenas, mantenha afastada de crianças até que o produto esteja totalmente montado.
 Montagem requisitada para adultos!
 Utilizar parafusadeira com cabeça Phillips!
 As instruções são genéricas, as figuras podem variar!
 Mantenha todas as peças e componentes longe do alcance das crianças

⚠️ ATTENTION


This package contains small parts, keep away from children until the product is fully assembled.
 Must be assembled by an adult!
 Use screwdriver with Phillips head.
 The instructions are generic, the figures may vary.

⚠️ ATENCIÓN

Esa embalaje contiene piezas pequeñas, mantenga lejos de los chicos hasta el producto estea totalmente armado.
 Montaje debe ser hecha por adultos!
 Utilizar parafusadeira com cabeça Phillips!
 Las instrucciones son genericas, los dibujos pueden variar.


08

MONTAGEM PARA COLCHÃO 188X128

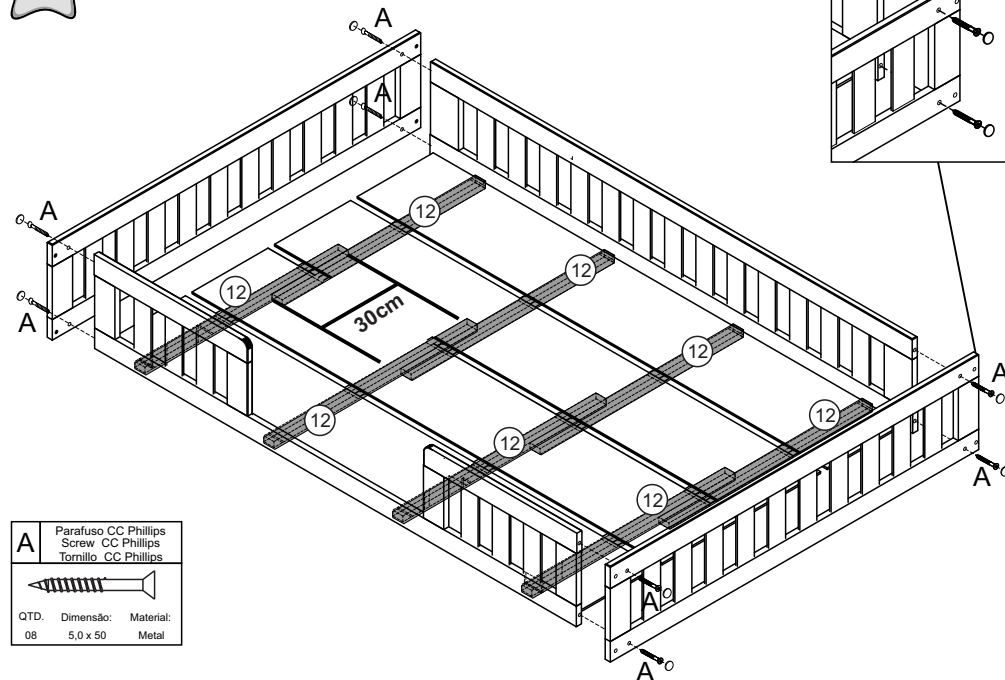


A	Parafuso CC Phillips Screw CC Phillips Tornillo CC Phillips	
		
QTD.	Dimensão:	Material:
08	5,0 x 50	Metal


VISTA MONTADA

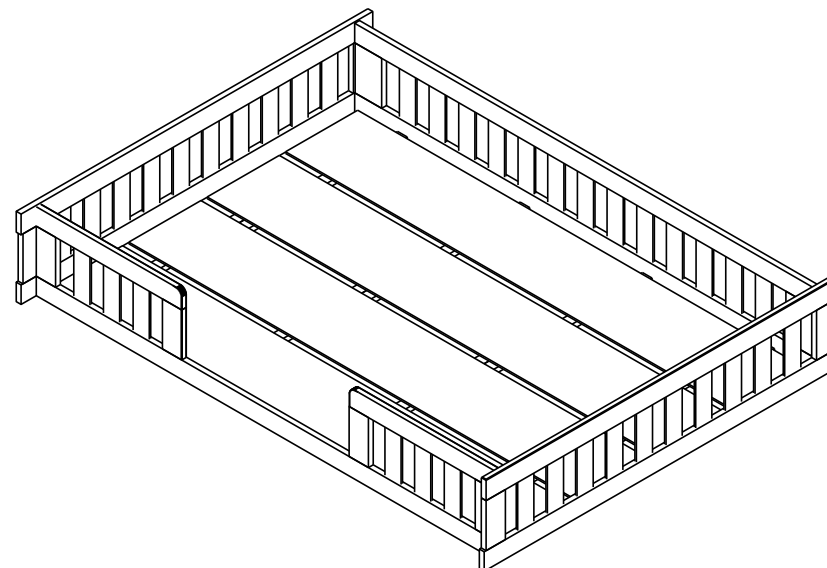


08

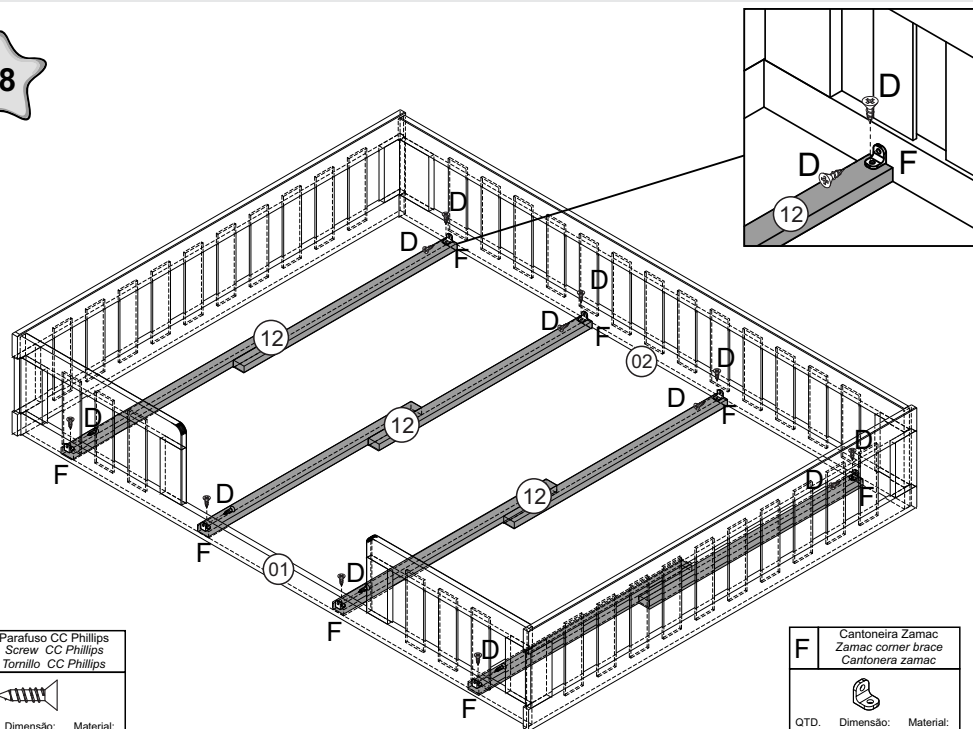

09

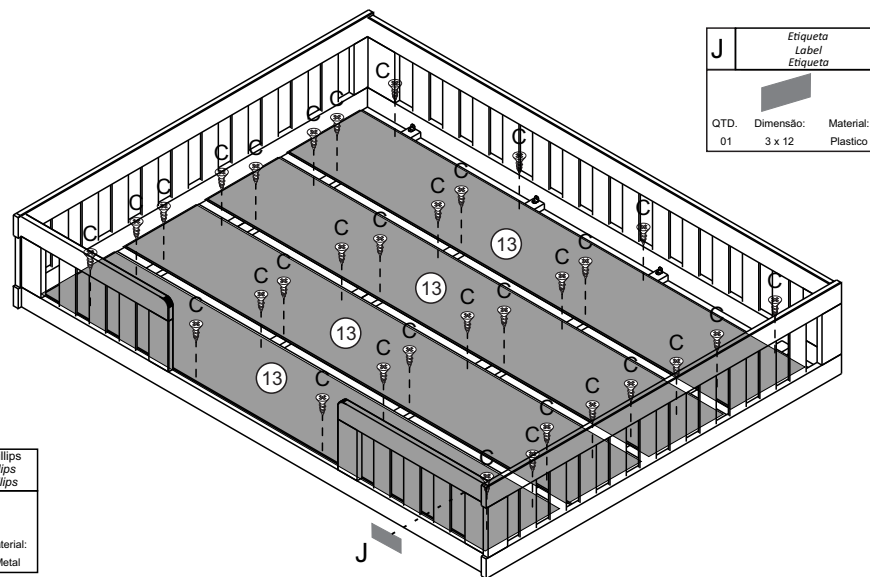

IDENTIFICATION OF PARTS/IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

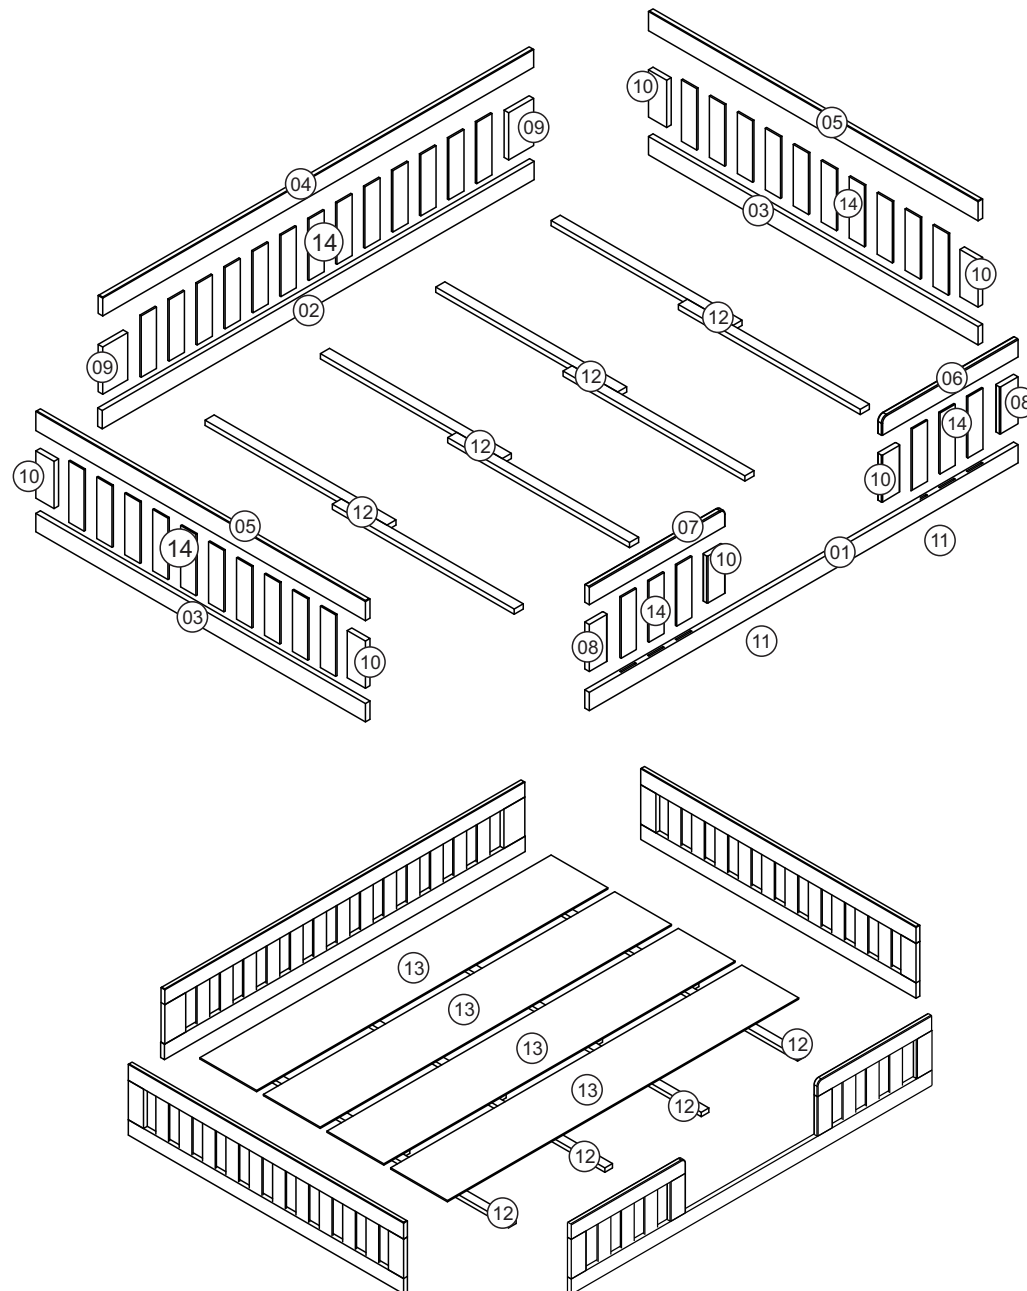

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

CÓDIGO	INFORMAÇÃO DAS PEÇAS	IDENTIFICATION OF PARTS	IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS	PROD. COR 6491	Qtde	MEDIDAS (mm)			MAT.
						COMP	LARG	ESP	
33560 01	Barra Frontal	Front bar	Barra frontal	Branco White	01	1900	70	20	MDF
33560 02	Barra Traseira	Back bar	Barra trasera	Branco White	01	1900	70	20	MDF
33560 03	Barra Lateral	Side bar	Barra lateral	Branco White	02	1458	75	20	MDF
33560 04	Montante Traseiro	Back upper bar	Barra superior trasera	Branco White	01	1900	70	20	MDF
33560 05	Montante Laterais	Top side bar	Barra superior lateral	Branco White	02	1458	75	20	MDF
33560 06	Montante Frontal Direito	Top right front bar	Barra frontal superior derecha	Branco White	01	605	70	20	MDF
33560 07	Montante Frontal Esquerdo	Top left front bar	Barra frontal superior izquierda	Branco White	01	605	70	20	MDF
33560 08	Trava Frontal Canto	Front corner latch	Bloqueo frontal de esquina	Branco White	02	180	80	20	MDF
33560 09	Trava Traseira de Canto	Back corner latch	Bloqueo trasero en esquina	Branco White	02	180	110	20	MDF
33560 10	Trava Lateral / Meio	Sid/middle latch	Bloqueo lateral medio	Branco White	06	180	80	20	MDF
33560 12	Travessas	Crossmember	Travessas	Cru Crude / Crudo	08	800	40	20	MDF
33560 13	Base do Estrado	Base of the platform	Base del estrado	Cru Crude / Crudo	04	1850	299	6	MDF
33560 14	Ripas Frontais e traseiras	Front and back slats	Lamas delanteras y traseras	Branco White	39	224	67	6	MDF

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Ao solicitar assistência técnica, informe o número da peça, nome e cor do produto e a data de fabricação do lote que se encontra carimbado na peça nº13.

TECHNICAL ASSISTANCE

When request the technical assistance, inform the number of the piece name and color of the product and also the batch manufacturing date, that is stamped on the piece nº13.

ASISTENCIA TÉCNICA

Al solicitar la asistencia técnica, informe el número de la pieza, el nombre y el color del producto y también la fecha de fabricación del lote, que se estampa en la pieza nº13.

DICAS IMPORTANTES

1. Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem
2. Separe e guarde a etiqueta de identificação.
3. Confira se os volumes e quantidades de peças descritos no manual estão corretos.
4. Identifique as peças e separe os acessórios.
5. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão afim de não danificar o produto.
6. Reserve área livre para montagem do produto.
7. Evite batidas e o contato com objetos cortantes.

Limpeza e Conservação

1. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
2. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.

IMPORTANT TIPS

1. Read all instructions before beginning assembly
2. Separate and store the identification label.
3. Confirm the volumes and quantities of parts described in the manual.
4. Identify and separate the parts and accessories.
5. The assembly of the product should be done on a clean and flat surface. We recommend using the package itself to cover the floor to prevent product damage.
6. Reserve free area for product assembly.
7. Avoid impacts and contact with sharp objects.

Cleaning and Conservation

1. Do not expose the product to excessive heat (direct sunlight) or high humidity.
2. For cleaning use a dry or slightly moistened soft cloth with water. Do not use cleaning agents or abrasives.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



*** NÃO INCLUSAS NO PRODUTO**

*** NOT INCLUDED IN THE PRODUCT**

DICAS IMPORTANTES

1. Leer atentamente todas las instrucciones antes de empezar el montaje
2. Separe y guarde las etiquetas de identificación
3. Mire si los volúmenes y cantidades de piezas descritos en manual están correctos
4. Identifique las piezas y separe los accesorios.
5. El montaje del producto debe realizarse sobre una superficie limpia y plana. Le recomendamos que utilice la propia embalaje para cubrir el suelo para evitar daños en el producto.
6. Dejar una area libre para amarr el producto
7. Evite impactos y contacto con objetos cortantes


Limpeza y Conservación

1. No dejar el producto en locales muy calientes (luz del sol directa) o demasiada umidade
2. Para la limpieza utilizar un paño suave y seco o ligeramente humedecido con agua. No utilice productos abrasivos.

MEDIDAS PARA FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS COLCHAO 188X138





Medidas em (mm)

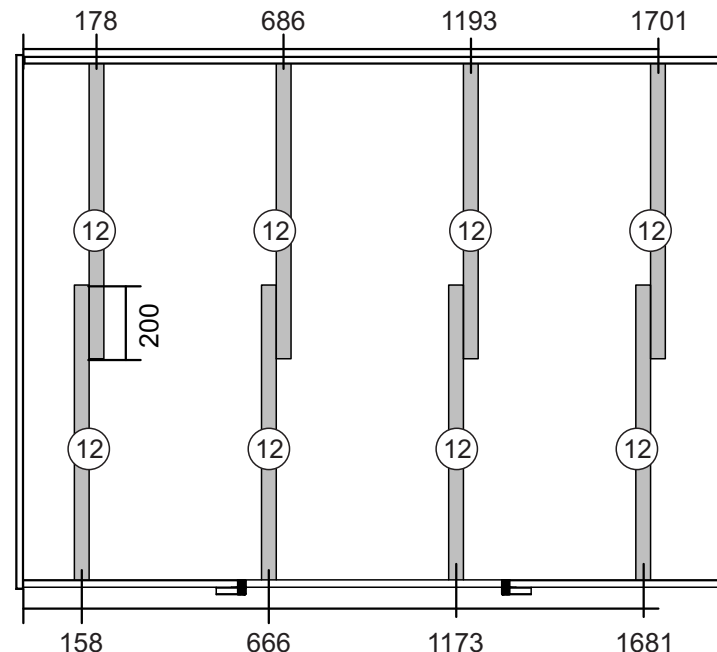


MEDIDAS PARA FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS COLCHÃO 188X128

Medidas em (mm)

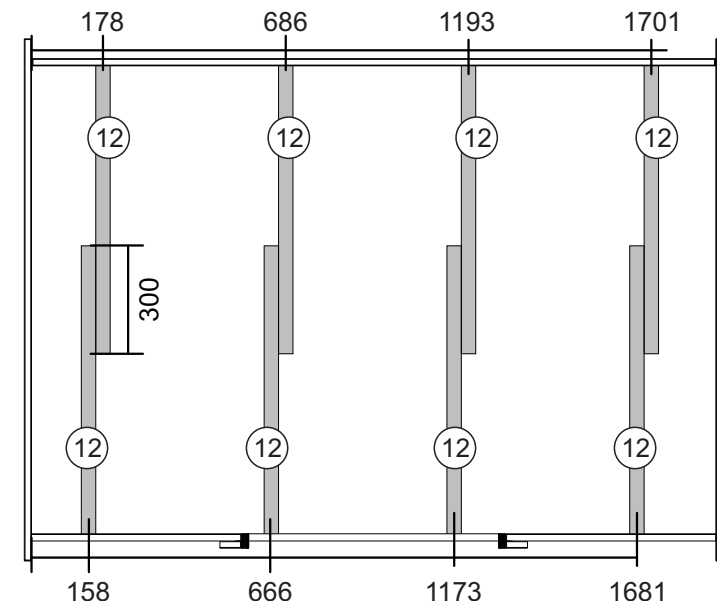

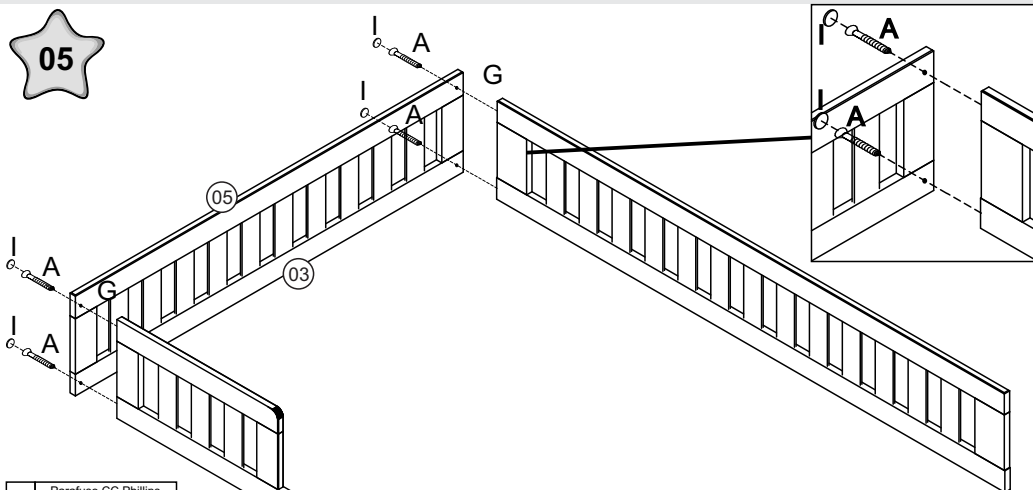


A	Parafuso CC Phillips Screw CC Phillips Tornillo CC Phillips
	
QTD. 04	Dimensão: 5,0 x 50 Material: Metal
I	Tampa Adesiva 12mm Adhesive Label 12mm Tapa Adhesiva 12mm
	
QTD. 04	Dimensão: 12mm Material: Plástico


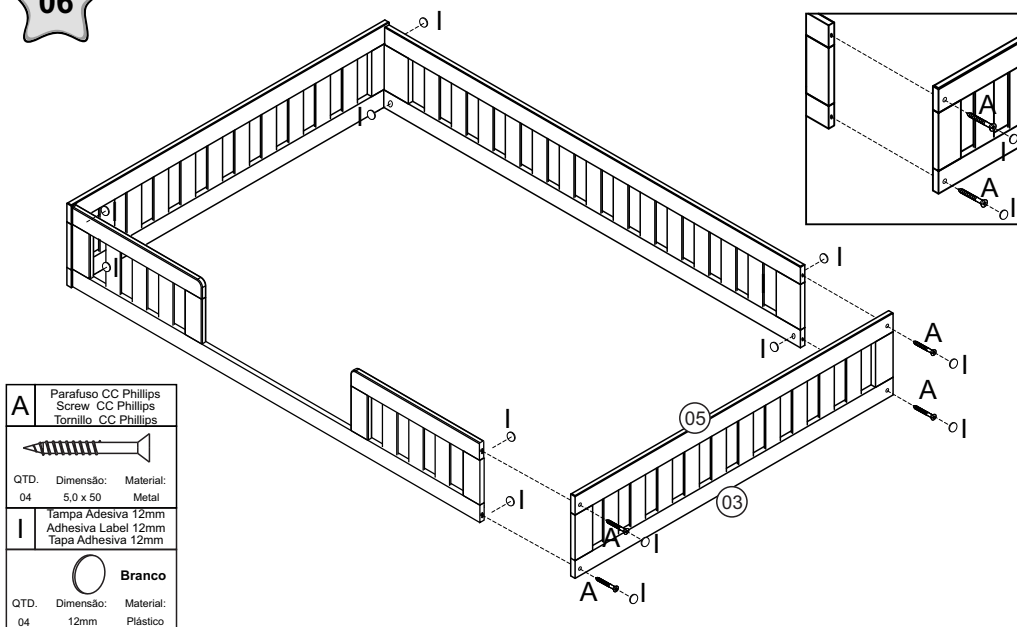


A	Parafuso CC Phillips Screw CC Phillips Tornillo CC Phillips
	
QTD. 04	Dimensão: 5,0 x 50 Material: Metal
I	Tampa Adesiva 12mm Adhesive Label 12mm Tapa Adhesiva 12mm
	
QTD. 04	Dimensão: 12mm Material: Plástico

FERRAGENS / IRONMONGERY / HERRAJES

A	Parafuso CC Phillips Screw CC Phillips Tornillo CC Phillips	C	Parafuso CC Phillips Screw CC Phillips Tornillo CC Phillips	D	Parafuso CC Phillips Screw CC Phillips Tornillo CC Phillips	E	Cavilha Dowel Clavija	F	Cantoneira Zamac Zamac corner brace Cantонера zamac	G	Chapa Reta 4 Furos 4 hole plate Placa de 4 Agujeros
											
QTD. 08	Dimensão: 5,0 x 50 Material: Metal	QTD. 32	Dimensão: 3,0 x 20 Material: Metal	QTD. 24	Dimensão: 4,0 x 16 Material: Metal	QTD. 40	Dimensão: 8 x 50 Material: Madeira	QTD. 08	Dimensão: 11 x 11 Material: Metal	QTD. 02	Dimensão: 4,8 x 2,5 x 8 Material: Metal
H	Porca Cilíndrica Plástica Plastic Nuts Tuerca Cilíndrica Plástica	I	Tampa Adesiva 12mm Adhesive Label 12mm Tapa Adhesiva 12mm	J	Etiqueta Label Etiqueta	K	Cola Glue Pegamento	L	Sapata Retangular Shoes Rectangular Zapata Rectangular	M	Prego 8 x 8 Nail 8 x 8 Clavo 8 x 8
											
QTD. 08	Dimensão: 12 x 9 Material: Plástico	QTD. 08	Dimensão: 12mm Material: Plástico	QTD. 01	Dimensão: 3 x 12 Material: Plástico	QTD. 07	Dimensão: --- Material: cola	QTD. 26	Dimensão: 50 x 12 Material: Plástico	QTD. 52	Dimensão: 19 x 1 Material: Metal

FERRAGENS ESCALA REAL / REAL SCALE IRONMONGERY HERRAJES EN TAMAÑO COMPLETO

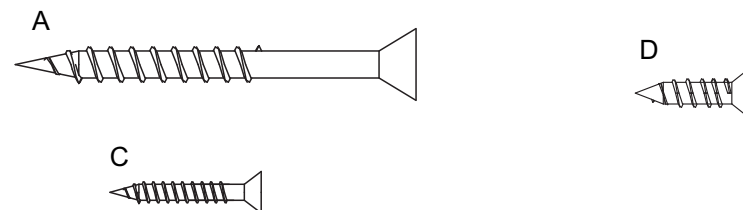


MONTAGEM DO PRODUTO / PRODUCT ASSEMBLY / MONTAJE DEL PRODUCTO




Forre o chão com a embalagem do produto.
Cover the floor with the product packaging.
Cubrir el suelo con el embalaje del producto.

E	Cavilha Dowel Clavija
	
QTD. 40	Dimensão: 8 x 50 Material: Madeira

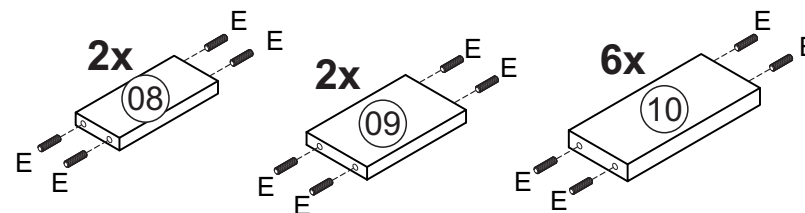

02


L	Sapata Retangular Shoes Rectangular Zapata Rectangular	
QTD.	Dimensão:	Material:
26	50 x 12	Plástico
M	Prego 8 x 8 Nail 8 x 8 Clavo 8 x 8	
QTD.	Dimensão:	Material:
52	19 x 1	Metal

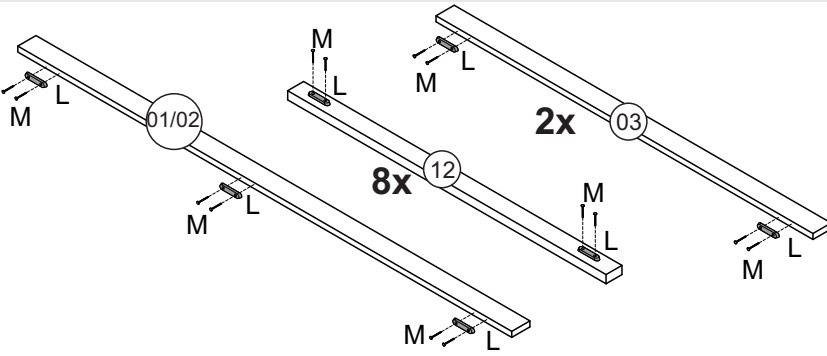

Aplicar cola nas três ripas do meio das grades nas duas pontas e fixa-las.
Apply glue to the three middle slats of the railings at both ends and secure them.
Aplicar pegamento a los tres listones centrales de las barandillas en ambos extremos y asegúrelos.




Tempo de cura da cola é aproximadamente de 3 horas.
Glue curing time is approximately 3 hours.
El tiempo de curado del pegamento es de aproximadamente 3 horas.

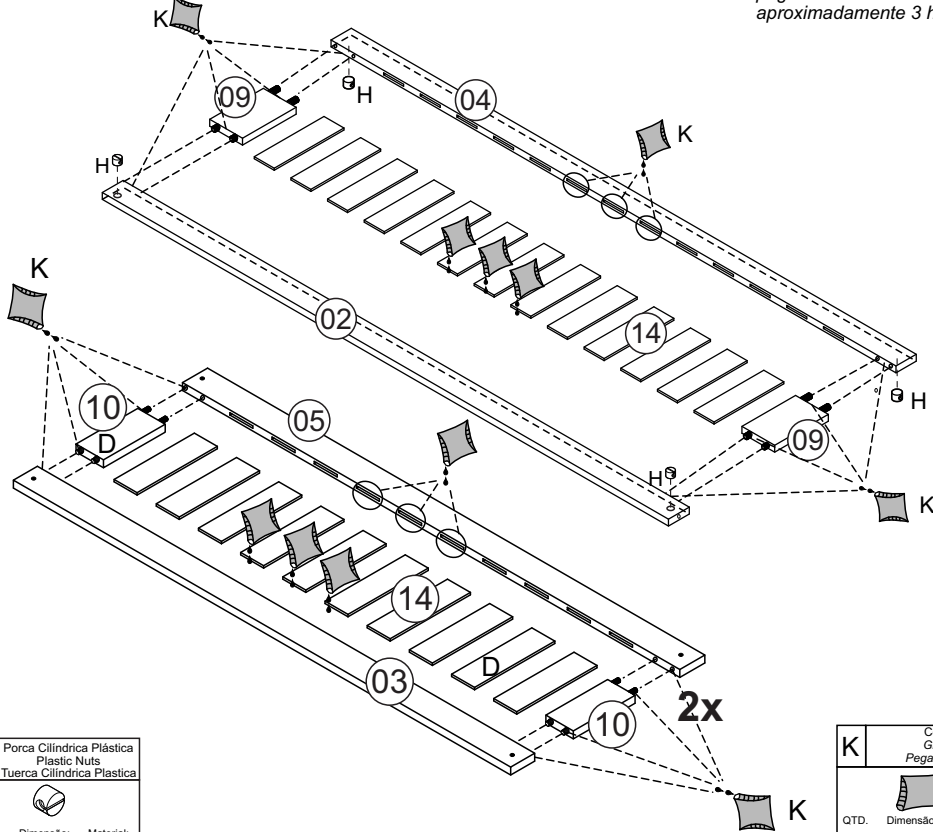

H	Porca Cilíndrica Plástica Plastic Nuts Tuerca Cilíndrica Plástica	
QTD.	Dimensão:	Material:
04	12 x 9	Plástico


K	Cola Glue Pegamento	
QTD.	Dimensão:	Material:
07	---	cola

03

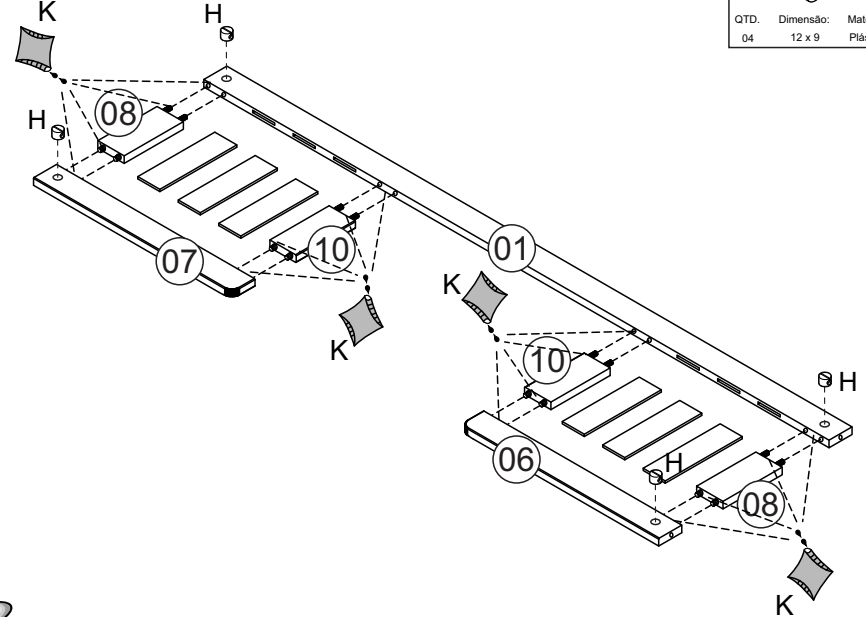

H	Porca Cilíndrica Plástica Plastic Nuts Tuerca Cilíndrica Plástica	
QTD.	Dimensão:	Material:
04	12 x 9	Plástico

04

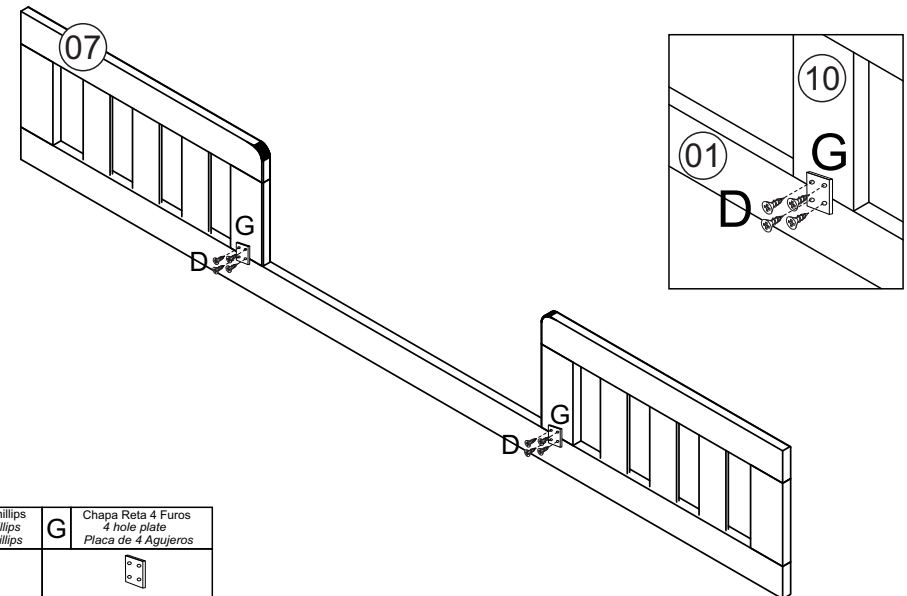

D	Parafuso CC Phillips Screw CC Phillips Tornillo CC Phillips	
QTD.	Dimensão:	Material:
08	4,0 x 16	Metal
G	Chapa Reta 4 Furos 4 hole plate Placa de 4 Agujeros	
QTD.	Dimensão:	Material:
02	4,8 x 2,5 x 8	Metal